

# EVOLVEO

Rekordér HD DVB-T2 H.265/HEVC


---

## GAMMA T2




# ÚVOD


## Přední panel

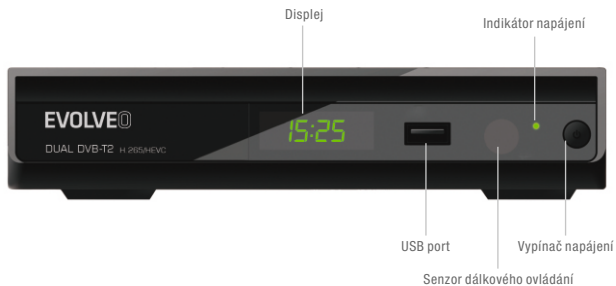

## Zadní panel

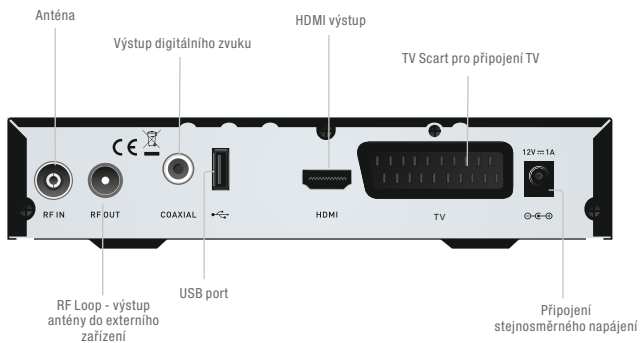

## Dálkový ovladač

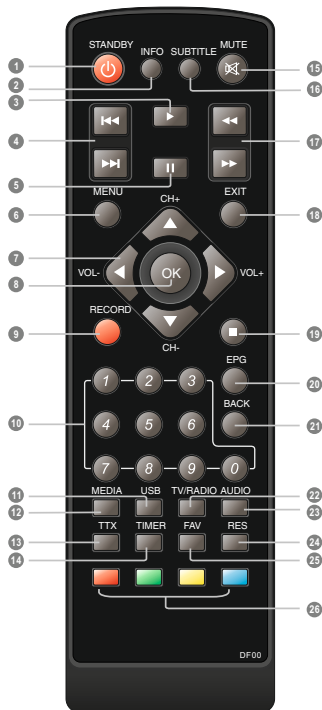


- 1 STANDBY (pohotovostní režim)  
(přepíná mezi provozním a pohotovostním režimem)
- 2 INFO  
(Podá informaci o aktuálním kanálu)
- 3 PLAY (přehrát)

- 4 Předchozí/Další
- 5 PAUSE (Pauza/Zapnutí funkce časového posunu)
- 6 Menu  
(Otevírá a zavírá stránku menu)
- 7 Kurzorová tlačítka  
(slouží k procházení položkami menu)
- 8 OK  
(Potvrzení výběru v menu)
- 9 RECORD (nahrávání)  
(Nahrává TV pořad)
- 10 Numerická tlačítka  
(Umožňuje přímý výběr kanálu zadáním jeho čísla)
- 11 USB  
(Vstup do video menu)
- 12 MEDIA  
(Vstup do menu nahrávání)
- 13 TTX (Zapnutí/vypnutí teletextu)
- 14 TIMER (časovač)  
(Vstup do menu nastavení času)
- 15 MUTE (Vypne/zapne zvuk)
- 16 SUBTITLE (Zapnutí titulků)
- 17 Prohledávání zpět/dopředu
- 18 EXIT (Ukončení práce v menu)
- 19 STOP (zastavení)  
(Zastaví přehrávání nebo nahrávání pořadu)
- 20 EPG (průvodce programy)  
(Otevírá menu elektronického průvodce programy)
- 21 BACK (zpět)  
(Přepne na předchozí kanál)
- 22 TV/RADIO  
(Přepnutí mezi režimem TV a rádio)
- 23 AUDIO (zvuk)  
(Vyberá režim audio a zvukovou stopu)
- 24 RES (Přepíná HDMI rozlišení)
- 25 FAV (oblíbené)  
(Otevře seznam oblíbených položek)
- 26 ČERVENÉ/ZELENÉ/ŽLUTÉ/MODRÉ tlačítko  
(tlačítka interaktivních funkcí/funkcí vedlejších menu)

# ZAPOJENÍ SYSTÉMU

Existuje celá řada TV přijímačů a dalších zařízení, které můžete k rekordéru připojit. V této příručce se setkáte s několika nejběžnějšími způsoby zapojení vašeho nového zařízení.

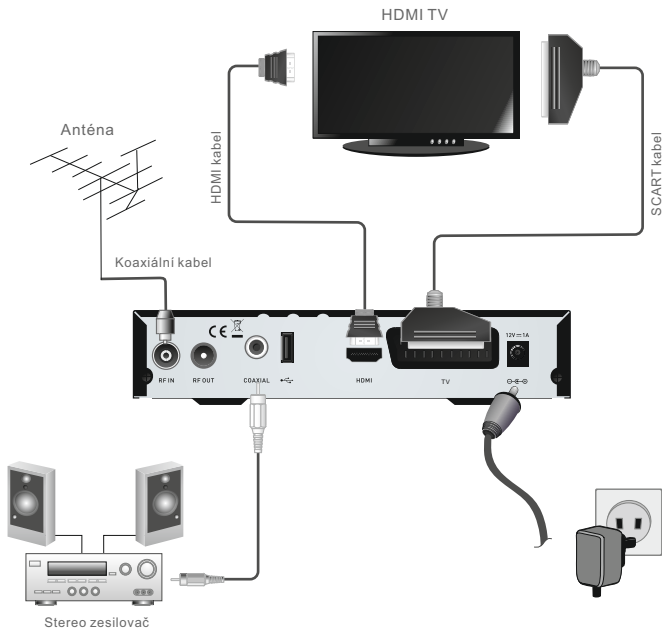

## POZNÁMKA:

1. Při zapnutém napájení rekordéru nepřipojujte/neodpojujte konektor kabelu HDMI.
2. Při zapnutém napájení svítí indikátor zeleně, v pohotovostním režimu svítí červeně.


# ZAČÍNÁME

## Uvítací stránka

Při prvním zapnutí rekordéru se zobrazí uvítací menu „Welcome“.

Kurzorovými tlačítky postupně vyberte a nastavte parametry „Region“, „Language“ (jazyk), „Display Mode“ (režim zobrazení), „Aspect Mode“ (poměr stran).


Zvýrazněním volby „OK“ a stisknutím tlačítka „OK“ spustíte vyhledávání kanálů.

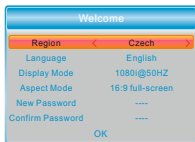

## Instalace

Menu Instalace slouží k nastavení způsobu vyhledávání kanálů a použití funkce LCN.


- 1 Vyvolejte hlavní menu stisknutím tlačítka „MENU“.
- 2 Pomocí tlačítek „NAHORU“ a „DOLŮ“ zvýrazněte možnost „Installation“ a tlačítkem „DOPRAVA“ otevřete menu instalace.
- 3 Pomocí šipek „NAHORU“ a „DOLŮ“ označte požadovanou položku a stisknutím „OK“ otevřete vedlejší menu.
- 4 Menu zavřete pomocí tlačítka „EXIT“ (ukončit).

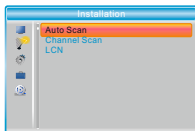

### Auto Scan

Menu „Auto Scan“ slouží pro nastavení automatického vyhledávání kanálů.


- 1 Zvýrazněním volby „Auto Scan“ (automatické vyhledávání) a stisknutím tlačítka „OK“ vyvolejte menu Auto Scan.
- 2 Kurzorovými tlačítky vyberte jednu z možností „FTA Only“ / „T2 Signal Only“ (jen FTA/jen T2).
- 3 Automatické vyhledávání spustíte zvýrazněním volby „Search“ (vyhledat) a stisknutím tlačítka „OK“.

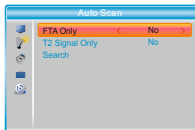

### Channel Scan

Menu „Channel Scan“ slouží pro nastavení manuálního vyhledávání kanálů.

- 1 Zvýrazněním volby „Channel Scan“ (vyhledávání kanálů) a stisknutím tlačítka „OK“ vyvolejte menu vyhledávání.
- 2 Kurzorovými tlačítky nastavte Scan mode (režim vyhledávání), Scan Band (prohledávané pásmo), Channel No. (číslo kanálu), Frequency (frekvenci), Bandwidth (šířku pásma) a Network Search (vyhledávání v síti).
- 3 Manuální vyhledávání spustíte zvýrazněním volby „Search“ (vyhledat) a stisknutím tlačítka „OK“.

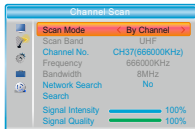

### LCN

V tomto menu můžete zapnout nebo vypnout funkci LCN (logické číslování kanálů).

Při zapnutí funkce LCN nelze měnit originální číslování kanálů při vyhledávání.

## Seznam kanálů

Seznam kanálů můžete zobrazit stisknutím tlačítka „OK“. Kurzorovými tlačítky vyberte kanál, který chcete sledovat.

## Zobrazení elektronického průvodce programy (EPG)

### Zobrazení EPG všech kanálů:

- 1 Pomocí tlačítka „EPG“ vyvolejte menu průvodce EPG, jehož okno se zobrazí v pravém horním rohu obrazovky s náhledem aktuálního kanálu.
- 2 Pomocí tlačítek „NAHORU“ a „DOLŮ“ vyberte požadovaný kanál. Pomocí tlačítek „DOLEVA“ a „DOPRAVA“ označte požadovanou událost/pořad.
- 3 Pomocí „ZELENÉHO“ tlačítka nastavte časovač události. Stisknutím „ČERVENÉHO“ tlačítka vyvolejte menu „Time bar“ (časová osa), kde můžete vybrat způsob zobrazení času a posouvat ho tlačítkem „OK“.
- 4 Stisknutím tlačítka „OK“ zobrazíte údaje o vybrané události/pořadu.
- 5 Stisknutím tlačítka „EXIT“ (ukončit) se vrátíte do předchozí nabídky.

V menu „Time bar“:


- Ukončit zobrazení časové osy.
- ^ Zpět na aktuální čas.
- ▶ Skočí dopředu nebo dozadu vždy o půl hodiny.
- Skočí dopředu nebo dozadu vždy o 2 hodiny.
- Skočí dopředu nebo dozadu vždy o 24 hodin.



# EDITACE KANÁLŮ

## Menu Editace kanálů


- 1 Vyvolejte hlavní menu stisknutím tlačítka „MENU“.
- 2 Pomocí tlačítek „NAHORU“ a „DOLŮ“ označte možnost „Edit Channel“ a stisknutím „PRAVĚHU“ tlačítka vstupte do menu Editace kanálů.
- 3 Pomocí šipek „NAHORU“ a „DOLŮ“ označte požadovanou položku a pomocí tlačítka „OK“ vstupte do vedlejšího menu.
- 4 Menu zavřete pomocí tlačítka „EXIT“ (ukončit).

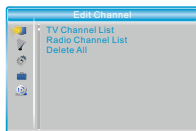

## Seznam kanálů TV / Rádio

Pomocí tohoto menu se nastavují Oblíbené kanály a funkce uzamčení, přeskok, přesunutí, řazení, smazání a přejmenování vybraných TV/Rádio kanálů.

- 1 V menu Editace kanálů zvýrazněte „TV Channel List“ nebo „Radio channel List“, stisknutím tlačítka „OK“ zobrazíte menu Seznam kanálů TV/Seznam kanálů Rádio.
- 2 Pomocí tlačítek „NAHORU“ a „DOLŮ“ označte požadovaný kanál. stiskněte tlačítko „OK“, v pravém horním rohu obrazovky se objeví náhled vybraného programu.
  - Chcete-li kanál označit jako FAV (oblíbený), stiskněte tlačítko „FAV“ a potvrďte tlačítkem „OK“.
  - Stisknutím „Červeného“ tlačítka se zapíná funkce „Lock“ (zámek) a potvrdí se tlačítkem „OK“. Systém vás vyzve k zadání hesla. Poté se vybraný kanál zamkne.
  - Stisknutím „Zeleného“ tlačítka se zapne funkce „Skip“ (přeskočení) a po potvrzení tlačítkem „OK“ se kanál přeskočí.
  - Stisknutím „Žlutého“ tlačítka se zapne funkce „Move“ (přesunutí). Označte požadovaný kanál a potvrďte tlačítkem „OK“. Pomocí tlačítka „NAHORU“ nebo „DOLŮ“ vyberte novou pozici. Po stisknutí „OK“ se kanál přesune do vybrané pozice.
  - Stisknutím „Modrého“ tlačítka vyvoláte vedlejší menu Editace kanálů.
  - Stiskněte „OK“ ještě jednou, rozhodnete-li se příslušnou funkci zrušit.
  - Opakovaným stisknutím „barevného“ tlačítka se odpovídající funkce ukončí.
- 3 Stisknutím tlačítka „Exit“ (ukončit) se uloží provedené změny a vrátíte se do menu „Edit Channel“.

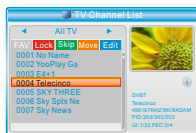

### POZNÁMKA:

Práce se seznamem Rádio kanálů je prakticky stejná jako se seznamem TV kanálů, je zde jen jeden rozdíl: V režimu „Seznam Rádio kanálů“ chybí informace o videu, a proto se v okně náhledu vpravo stále zobrazuje symbol Rádía.

## Smazat vše

- 1 V menu Editace kanálů zvýrazněte volbu „Delete All“ (smazat vše) a stiskněte „OK“.  
Systém vás vyzve k zadání hesla.
- 2 Zobrazí se varování pro ověření, jestli opravdu chcete vymazat všechny kanály. Vyberte „Yes“ (ano) a stiskněte tlačítko „OK“, chcete-li vymazat všechny kanály. Vyberte „No“ (ne) a stiskněte tlačítko „OK“, rozhodnete-li se operaci zrušit.

**Warning! Do you really want to delete all channels?**

Yes


No

# NASTAVENÍ SYSTÉMU

## Menu Nastavení systému

Kvůli přizpůsobení okolnostem a vašim preferencím lze nastavit celou řadu vlastností rekordéru.

- 1 Vyvolejte hlavní menu stisknutím tlačítka „MENU“.
- 2 Pomocí tlačítek „NAHORU“ a „DOLŮ“ označte možnost „System Setup“ a tlačítkem „DOPRAVA“ otevřete menu nastavení systému.
- 3 Pomocí šipek „NAHORU“ a „DOLŮ“ označte požadovanou položku a pomocí tlačítka „OK“ vstupte do vedlejšího menu.
- 4 Menu zavřete pomocí tlačítka „EXIT“ (ukončit).

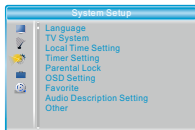

## Jazyk

Kvůli přizpůsobení okolnostem a vašim preferencím lze nastavit celou řadu vlastností rekordéru.


Subtitle (titulky): Vyp./Normální/Pro nedoslýchavé  
Mp4 kódování titulků: Windows-1250/ISO8859



## TV systém

V tomto menu se nastavuje rozlišení videa, poměr stran obrazu, výstup videa a výstup digitálního zvuku.


Video Resolution (rozlišení videa): Nastavení různých rozlišení videa.  
Aspect Mode (poměr stran obrazu): 4:3PS/4:3LB/16:9PB/16:9PS/4:3 full-screen/16:9 full-screen CVBS/RGB  
Video Out (výstup videa):  
Digital Audio Out (výstup digitálního zvuku): Výstupy BS Out/LPCM

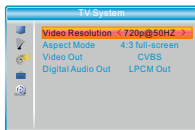

## Local Time Setting (nastavení místního času)

V tomto menu se nastavuje region a místní čas.

Region: V případě změny regionu použijte toto menu.  
GMT Usage (použití GMT): Použijte toto menu, když budete potřebovat nastavit GMT podle Regionu nebo vlastní definice.  
GMT Offset: Rovněž k ukončení využití GMT.  
Rozsah časového posunu od GMT je „--11:30 ~ +12:00“, narůstá progresivně vždy po půl hodině. (Platí jen v režimu „User Define“ (vlastní definice) pro využití GMT.)  
Summer Time: Zap/Vyp  
Date/Time (den a čas): Datum a čas nastavte numerickými tlačítky. (Platí jen v režimu „Off“ (vyp.) pro využití GMT.)

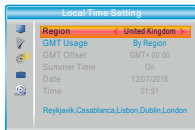




## Timer Setting (nastavení časovače)

Zde můžete nastavit časovač programů. Nastavit můžete až 8 časovačů.

<b>Timer Mode</b> (režim časovače):	Vyp./Jednou/Denně/Týdně/Měsíčně
<b>Timer Service</b> (služba časovače):	Kanál/nahrávání
<b>Wakeup Channel</b> (kanál buzení):	Zvolte si požadovaný kanál jako kanál, který vás bude budít.
<b>Wakeup Date</b> (datum buzení):	Numerickými tlačítky nastavte datum buzení.
<b>On Time</b> (v case):	Numerickými tlačítky nastavte čas buzení.
<b>Doba trvání:</b>	Numerickými tlačítky nastavte trvání.




## Parental Lock (rodičovský zámek)

Menu slouží k uzamčení menu a kanálů, nastavení zámku podle hodnocení a ke změně hesla.

- V menu „System Setup“ zvýrazněte volbu „Parental Lock“ (rodičovský zámek) a stiskněte tlačítko „OK“. Systém vás vyzve k zadání hesla.
- Po zadání správného hesla pomocí numerických tlačítek se zobrazí menu rodičovského zámku.


<b>Menu Lock</b> (zámek menu):	Zamkne přístup k menu Editace kanálu a Instalace. Zámek menu nastavte na vypnuto nebo zapnuto.
<b>Rating Lock</b> (zámek hodnocení):	Vyp./Věk 4 ~ 18
<b>New Password</b> (nové heslo):	Slouží k nastavení nového hesla.
<b>Confirm Password</b> (potvrzení hesla):	Slouží k potvrzení nového hesla.

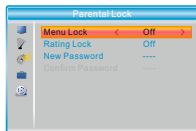

## OSD Setting (nastavení OSD)

V tomto menu můžete nastavit prodlevu a průhlednost OSD.

<b>OSD Timeout</b> (prodleva OSD):	1-10
<b>OSD Transparency</b> (průhlednost OSD):	Vyp./10%/20%/30%/40%.

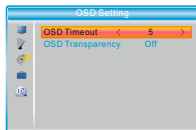

## Favorite (oblíbené)

V tomto menu můžete přejmenovat oblíbenou skupinu.

- V menu „System Setup“ zvýrazněte „Favorite“ a stisknutím tlačítka „OK“ vstupte do menu oblíbených pořadů.
- Vybírejte oblíbenou skupinu, kterou chcete přejmenovat a stiskněte tlačítko „OK“, aby se zobrazila simulovaná klávesnice. Pomocí kurzorových tlačítek vyberte jeden znak za druhým a výběr vždy potvrďte tlačítkem „OK“. Po skončení zadávání stiskněte „Modré“ tlačítko a ukončíte operaci přejmenování.
- Stisknutím tlačítka „EXIT“ (ukončit) zavřete menu přejmenování skupiny.




## Audio Description Setting (nastavení AD = zvukového popisu)

V tomto menu se nastavuje zvukový popis.

**AD Service** (služba AD): Zap./Vyp.

**Use AD as default** (používat službu AD jako standard): Zap./Vyp.

**AD Volume Offset** (úprava hlasitosti AD): -3~3

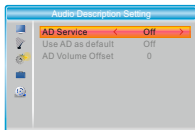

## Other (ostatní)

V tomto menu se nastavuje zvukový popis.

**Antenna Power** (napájení antény): Zap. (rekordér poskytnete napájení 5V do antény)  
Vyp. (rekordér neposkytnete napájení 5V do antény)

**Channel Play Type**  
(typ přehrávání kanálů): Všechny/Volně/Kódované

**Auto Standby**  
(automatický pohotovostní režim): 30 min/1 hod./2 hod./3 hod./Vyp.

**Loopthrough In Standby**  
(průchodnost v pohotovostním režimu): Zap/Vyp



## TOOLS (nástroje)

### Hlavní menu Tools (nástroje)

- 1 Vyvolejte hlavní menu stisknutím tlačítka „MENU“.
- 2 Pomocí tlačítek „NAHORU“ a „DOLŮ“ označte možnost „Tools“ a stisknutím tlačítka „DOPRAVA“ otevřete menu nástrojů.
- 3 Pomocí šipek „NAHORU“ a „DOLŮ“ označte požadovanou položku a pomocí tlačítka „OK“ vstupte do vedlejšího menu.
- 4 Menu zavřete pomocí tlačítka „EXIT“ (ukončit).



### Informace

Zde najdete důležité informace o hardwaru a použitém softwaru.


- 1 V menu „Tools“ zvýrazněte „Information“, stiskněte tlačítko „OK“ a zobrazí se informační okno.
- 2 Menu „Information“ zavřete pomocí tlačítka „EXIT“ (ukončit).



## Factory Setting (tovární konfigurace)

Zde můžete obnovit původní tovární konfiguraci zařízení a smazat všechny existující kanály.


- 1 V menu „Tools“ zvýrazněte volbu „Factory Setting“ a stiskněte „OK“. Systém vás vyzve k zadání hesla.
- 2 Zobrazí se požadavek na potvrzení operace. Vyberte „Yes“ (ano), chcete-li obnovit tovární nastavení a smazat všechny kanály. Vyberte „No“ (ne), chcete-li operaci zrušit.
- 3 Stisknutím tlačítka „EXIT“ zavřete menu „Factory Setting“.

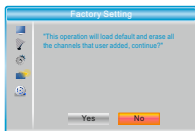

## Software Upgrade (nahrání nové verze softwaru)

K dispozici jsou dva způsoby upgradu softwaru, upgrade z USB.

- 1 V menu „Tools“ zvýrazněte „Upgrade by USB“ (upgradovat z USB), stiskněte tlačítko „OK“ a zobrazí se menu Software Upgrade.
- 2 Kurzorovými tlačítky vyberte požadovanou položku, potom zvýrazněte „Start“ a stisknutím tlačítka „OK“ spustíte upgrade.
- 3 Stisknutím tlačítka „EXIT“ zavřete menu „Upgrade by USB“ (upgradovat z USB).

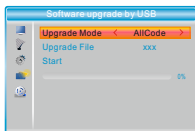


## Tools (nástroje)

### Remove USB device safely (bezpečně odpojit USB zařízení)

K dispozici jsou dva způsoby upgradu softwaru, upgrade z USB.

- 1 V menu „Tools“ zvýrazněte volbu „Remove USB device safely“.
- 2 Stisknutím tlačítka „OK“ potvrďte. Zobrazí se okno s názvem připojeného USB zařízení. Chcete-li USB zařízení bezpečně odpojit, vyberte „OK“. Chcete-li operaci zrušit, vyberte „Cancel“.



# Media Player (přehrávač médií)

## Hlavní menu přehrávače médií

Externí velkokapacitní paměťové zařízení připojte do USB portu.


- 1 Pro vstup do hlavního menu stiskněte tlačítko „MENU“.
- 2 Pomocí tlačítek „NAHORU“ a „DOLŮ“ označte možnost „Media Player“ a tlačítkem „DOPRAVA“ otevřete menu přehrávače.
- 3 Pomocí tlačítek „NAHORU“ a „DOLŮ“ označte požadovanou položku a pomocí tlačítka „OK“ vstupte do vedlejšího menu.
- 4 Pro ukončení stiskněte tlačítko „ODEJÍT“.



## Media Playback (přehrávání média)

Díky této funkci můžete přehrávat mediální soubory z externího USB disku.

- 1 V menu „Media Player“ zvýrazněte „Record“ (nahrávání), „Video“, „Music (hudba)“ nebo „Image“ (obrázek).
- 2 Stisknutím tlačítka „OK“ vyvoláte menu Media Playback (přehrávání média).
- 3 Pomocí tlačítek „NAHORU“ a „DOLŮ“ vyberte požadovaný mediální soubor a stisknutím tlačítka „OK“ ho přehrajte.
- 4 Menu zavřete pomocí tlačítka „EXIT“ (ukončit).

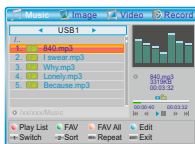

### Hudba:

„ČERVENÉ“ tlačítko: Stisknutím „ČERVENÉHO“ tlačítka zobrazte Play List (seznam skladeb).

„ZELENÉ“ tlačítko: Zvýrazněte soubor, který chcete přidat do seznamu skladeb a stisknutím „ZELENÉHO“ tlačítka ho přidejte. Soubor se označí ikonou oblíbené položky.

„ŽLUTÉ“ tlačítko: Stisknutím „ŽLUTÉHO“ tlačítka přidáte všechny soubory z aktuální složky do seznamu skladeb. Dalším stisknutím odeberete všechny soubory z aktuální složky ze seznamu skladeb.

„MODRÉ“ tlačítko: Stisknutím „Modrého“ tlačítka vstupte do vedlejšího menu editace.

Tlačítko „1“: Stisknutím se přepínají záložky Music/Image/Video/Record.

Tlačítko „2“: Stisknutím tlačítka „2“ otevřete okno řazení.

Seznam se může řadit podle názvu, času, velikosti nebo obliby.

Tlačítko „INFO“: Stisknutím tlačítka „INFO“ se zapne režim opakování. Možnosti jsou opakovat obsah složky, náhodná složka a opakovat jednu skladbu.

Tlačítko „EXIT“: Návrat do nadřazené složky.

### Obrázek:

„ČERVENÉ“ tlačítko: Stisknutím „ČERVENÉHO“ tlačítka zobrazte seznam skladeb.

„ZELENÉ“ tlačítko: Zvýrazněte soubor, který chcete přidat do seznamu skladeb a stisknutím „ZELENÉHO“ tlačítka ho přidejte. Soubor se označí ikonou oblíbené položky.

„ŽLUTÉ“ tlačítko: Stisknutím „ŽLUTÉHO“ tlačítka přidáte všechny soubory z aktuální složky do seznamu skladeb. Dalším stisknutím odeberete všechny soubory z aktuální složky ze seznamu skladeb.

„MODRÉ“ tlačítko: Stisknutím „Modrého“ tlačítka vstupte do vedlejšího menu editace.

Tlačítko „1“: Stisknutím se přepínají záložky Music/Image/Video/Record.

Tlačítko „2“: Stisknutím tlačítka „2“ otevřete okno řazení.

Seznam se může řadit podle názvu, času, velikosti nebo obliby.

Tlačítko „INFO“: Stisknutím tlačítka „INFO“ otevřete nastavení obrázku

Tlačítko „3“: Stisknutím tlačítka „3“ vyberte režim zobrazení více obrázků

Tlačítko „EXIT“: Návrat do nadřazené složky.

**Video**


- „MODRÉ“ tlačítko: Stisknutím vyvoláte vedlejší menu pro editaci vybraného souboru.
- Tlačítko „1“: Stisknutím se přepínají záložky Music/Image/Video/Record.
- Tlačítko „2“: Stisknutím se soubory v aktuální složce seřadí podle názvu/času/velikosti.
- Tlačítko „INFO“: Stisknutí se zapne režim opakování (Opakovat složku/opakovat jeden soubor).
- Tlačítko „EXIT“: Návrat do nadřazené složky.
- Nahrávání**
- „ČERVENÉ“ tlačítko: Stisknutím přejmenujete vybraný nahrávaný soubor.
- „ZELENÉ“ tlačítko: Stisknutím zamknete vybraný nahrávaný soubor. (Pro tuto operaci se vyžaduje heslo).  
Dalším stisknutím se nahrávaný soubor odemkne.
- „ŽLUTÉ“ tlačítko: Stisknutím vymažete vybraný nahrávaný soubor.
- Tlačítko „1“: Stisknutím se přepínají záložky Music/Image/Video/Record.
- Tlačítko „EXIT“: Návrat do nadřazené složky.

**Informace o HDD**

V tomto okně se zobrazí některé parametry externího disku.

- 1 V menu „Media Player“ zvýrazněte „HDD Information“, stiskněte tlačítko „OK“ a zobrazí se okno informací pevného disku.
- 2 Menu zavřete pomocí tlačítka „EXIT“ (ukončit).

- **Formát** FAT/NTFS  
Stisknutím ŽLUTÉHO tlačítka vyvoláte menu formátování média.  
Stisknutím tlačítka „DOLEVA“ nebo „DOPRAVA“ vyberte typ formátu disku (souborového systému).  
Stisknutím tlačítka „OK“ potvrďte
- **DVR Set (nastavení DVR)** REC&TMS/Record/Timeshift  
Stisknutím MODRÉHO tlačítka vyvoláte menu nastavení DVR.  
Stisknutím tlačítka „DOLEVA“ nebo „DOPRAVA“ změňte typ DVR.  
Stisknutím tlačítka „OK“ potvrďte formátování.  
Stisknutím tlačítka „Cancel“ zrušte operaci.

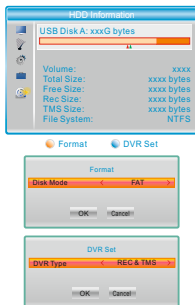**DVR Setting (nastavení videorekordéru)**

V tomto menu můžete provést nastavení DVR.

- 1 V menu „Media Player“ zvýrazněte volbu „DVR Setting“ (nastavení videorekordéru) a stisknutím „OK“ vyvoláte menu nastavení DVR.
- 2 Pomocí šipek „NAHORU“ a „DOLŮ“ označte požadovanou položku a stisknutím tlačítka „DOLEVA“ nebo „DOPRAVA“ změňte nastavení.
- 3 Menu zavřete pomocí tlačítka „EXIT“ (ukončit).

- Timeshift** (časový posun): Pauza/Vypnout/Auto
- Jump** (sikok): 30 s/1 min/5 min/10 min/15 min/20 min/30 min
- After Recording** (po nahrávání): sledovat TV/Přejít do pohotovostního režimu



# ČASOVÝ POSUN/NAHRÁVÁNÍ

Po připojení velkokapacitního paměťového zařízení do USB portu vám umožní přístup k funkcím Timeshift (sledování pořadu s časovým posunem) a Record (nahrávání) vysílaného pořadu.

- Přerušte vysílaný program a pokračujte ve sledování později (časový posun).
- Nahrajte si vysílaný program.
- Vyčerpá-li se kapacita paměťového zařízení, nahrávání vysílaného programu se zastaví.

**POZNÁMKA:** Po připojení velkokapacitního paměťového zařízení do USB portu vám umožní přístup k funkcím Timeshift (sledování pořadu s časovým posunem) a Record (nahrávání) vysílaného pořadu.

## Časový posun

### Initiate (zahájení):

Funkci Timeshift (časový posun) lze spustit v režimu celé obrazovky stisknutím tlačítka „PAUZA“.

- Pomocí tlačítek „DOPRAVA“ nebo „DOLEVA“ vyberte čas začátku.
- Stisknutím tlačítka „OK“ spustíte přehrávání s časovým posunem.

### Playback (přehrávání)

V průběhu přehrávání můžete provést následující akce:

- Stisknutím tlačítka „PAUSE“ pozastavíte přehrávání.
- Stisknutím tlačítka „FORWARD“ spustíte rychlý posun dopředu.
- Stisknutím tlačítka „BACKWARD“ spustíte rychlý posun zpět.
- Stisknutím tlačítka „STOP“ zastavte přehrávání s časovým posunem a vraťte se k živému vysílání.



## Nahrávání

### Instant record (okamžitě nahrávání):

V režimu celé obrazovky stiskněte tlačítko „RECORD“ a okamžitě se spustí nahrávání aktuálního programu.

- Stiskněte tlačítko „RECORD“ ještě jednou, abyste mohli zadat trvání záznamu.
- Chcete-li ukončit nahrávání, stiskněte tlačítko „STOP“, poté se vám zobrazí potvrzovací okno.
- Zvolte možnost „ANO“ pro ukončení nahrávání. Zvolte možnost „NE“ a pokračujte v nahrávání.

### Timer record (nahrávání s časovačem)

Po vstupu do menu časovače můžete nastavit nahrávání podle EPG nebo nastavením systémové volby.

**POZNÁMKA:** Tento výrobek umožňuje nahrávat dva kanály o různých frekvencích současně.

# ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

V některých oblastech může být pozemní digitální signál slabý. V takovém případě doporučujeme použít anténu se zesilovačem, aby bylo možné sledovat program kanálů se slabým signálem.

Problém	Možná příčina	Jak postupovat
Světelný indikátor v pohotovostním režimu nesvíí.	Napájecí kabel je odpojený.	Zapojte hlavní napájecí kabel.
Žádný nebo slabý signál.	1. Anténa není správně nasměrovaná. 2. Signál je příliš slabý.	1. Upravte nasměrování antény. 2. Pořídte silnější anténu nebo anténní zesilovač.
Vyhledávání kanálů nefunguje.		Ujistěte se, že nastavení antény v hlavní nabídce přehrávače je správné.
Upozornění na kódovaný kanál	Kanál je kódovaný	Zvolte alternativní kanál.
Dálkové ovládání nereaguje.	Přijímač nemá nap. kabel v zásuvce. Ovladač není správně nasměrovaný. Přední strana přehrávače je zastíněná. Baterie jsou vybité.	Zapojte hlavní napájecí kabel do zásuvky. Nasměrujte ovladač na přední stranu přehrávače. Uvolněte prostor před přední stranou přehrávače. Vyměňte baterie.
Nikde není uvedeno heslo.		Výchozí heslo je vždy 0000.
Není slyšet zvuk.	Zvolený kanál má signál, ale nemá zvuk.	Stiskněte tlačítko Audio a ujistěte se, že zvolený kanál má zvuk.
Po přemístění přehrávače do jiné místnosti jste zjistili, že už nepřijímáte digitální signál.	Přesunutím se mohla snížit síla signálu přijímaná přehrávačem.	Anténní kabel musí mít ideálně stejnou délku jako v předchozí místnosti, nebo použijte zesilovač signálu nebo použijte zesilovač signálu

# TECHNICKÉ ÚDAJE

<u>PŘIJÍMAČ A KANÁL</u>	<ul style="list-style-type: none"><li>• VSTUPNÍ KONEKTOR RF x1 (IEC-TYPE, IEC169-2, ZÁSUVKA)</li><li>• VÝSTUPNÍ KONEKTOR RF x1 (IEC-TYPE, IEC169-2, ZÁSTRČKA (PROPOJENO))</li><li>• FREKVENČNÍ ROZSAH: 174MHz ~ 230MHz (VHF) 470MHz ~ 862MHz (UHF)</li><li>• ÚROVEŇ SIGNÁLU: -15 ~ -80 dbm</li></ul>
<u>DEKODÉR</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• Video dekodér</li><li>• Audio dekodér</li><li>• VSTUPNÍ PŘENOSOVÁ RYCHLOST</li><li>• FORMÁTY VIDEO</li><li>• VÝSTUP VIDEO</li><li>• MODULACE</li></ul>	MPEG-2 MP@HL, AVC/H.264 HP @L4.1 MPEG-4 ASP PODPOROVÁN, HEVC/H.265 MP@L4.1 MPEG-1 Layer 1, 2/PCM/HE-AAC V1.0 ICE958 SPDIF/Dolby D+ a Dolby D MAX. 48Mbitů/s 4:3 / 16:9 PŘEPÍNATELNÉ HDMI, CVBS, RGB QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
<u>ROZHRANÍ</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• PŘIJÍMAČ</li><li>• DATOVÝ PORT</li><li>• HDMI</li><li>• SCART</li><li>• SPDIF</li></ul>	ANTÉNNÍ VSTUP x1, RF VÝSTUP x1 Konektor USB x2 HDMI VÝSTUP x1 TV VÝSTUP x1 KOAXIÁLNÍ VÝSTUP x1
<u>NAPÁJENÍ</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• NAPÁJECÍ NAPĚTÍ</li></ul>	12V --- 1A

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto společnost ABACUS Electric, s.r.o. prohlašuje, že výrobek EVOLVEO Gamma T2 splňuje požadavky norem a předpisů, které jsou relevantní pro daný typ zařízení.

Úplný text Prohlášení o shodě najdete na <ftp://ftp.evolveo.com/ce>

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

[www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)

[www.facebook.com/EvolveoEU](https://www.facebook.com/EvolveoEU)

Dovozce / Dovožca / Importer / Importör

Abacus Electric, s.r.o.

Planá 2, 370 01, Czech Republic

Všechna práva vyhrazena.

Design a technická specifikace výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Výrobce / Výrobca / Manufacturer / Gyártó

Naxya Limited

No.5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand,  
Sheung Wan, Hong Kong