


## Zahvaljujemo se vam za nakup kamere EVOLVE 4000HD v2 Sport.

- Prosimo preberite ta navodila za uporabo, saj vam zagotavljajo pravilno uporabo izdelka.
- Navodila za uporabo skrbno hranite na varnem mestu.
- Od prodajalca izdelka zahtevajte izpolnjen garancijski list, na katerem naj bosta jasno vidna datum nakupa in žig podjetja/trgovine.
- Garancija ne krije nobenih poškodb, ki bi nastale med športno aktivnostjo. Pritrditev kamere na različno športno opremo in varna uporaba sta odgovornost uporabnika.


### Kaj je v škatli?

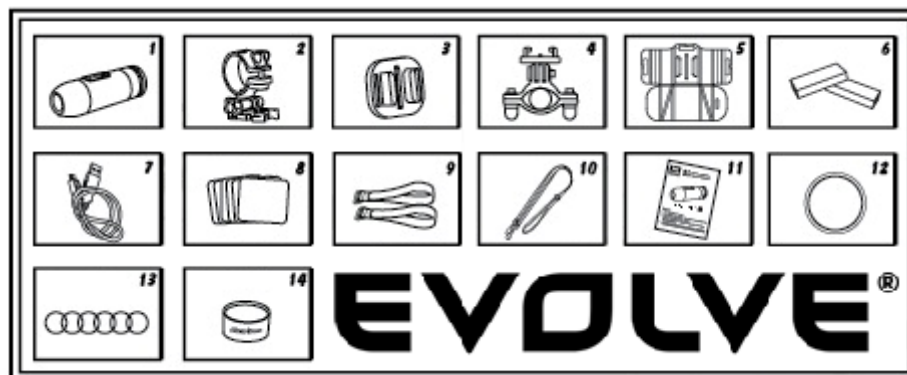

- |  |                                  |                                   |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Kamera s pokrovom<br>(vodoodpornim) | 5. Držalo za podlago             | 10. Trak za nošenje               |
| 2. Držalo kamere                       | 6. Baterija – 2 kosa             | 11. Navodila za uporabo           |
| 3. Univerzalno držalo                  | 7. Kabel USB                     | 12. Vodoodporni pokrov            |
| 4. Držalo za uporabo na kolesu         | 8. Samolepilne nalepke – 6 kosov | 13. Gumijasti O-obročki – 6 kosov |
|  | 9. Magični trak - 2 kosa         | 14. Silikonska mast               |

## NAVODILA ZA UPORABO


### 1. Kamera, nameščena na kolesu

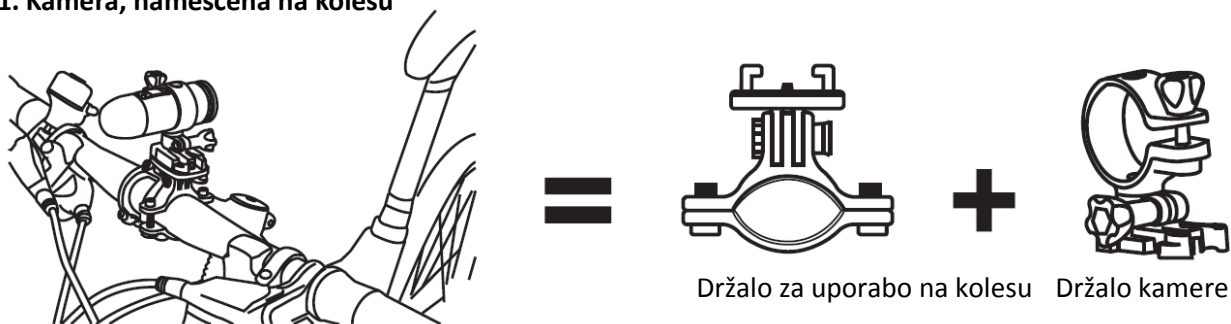


### 2. Kamera, nameščena na čeladi s prežračevanjem



### 3. Kamera, nameščena na vrhu čelade

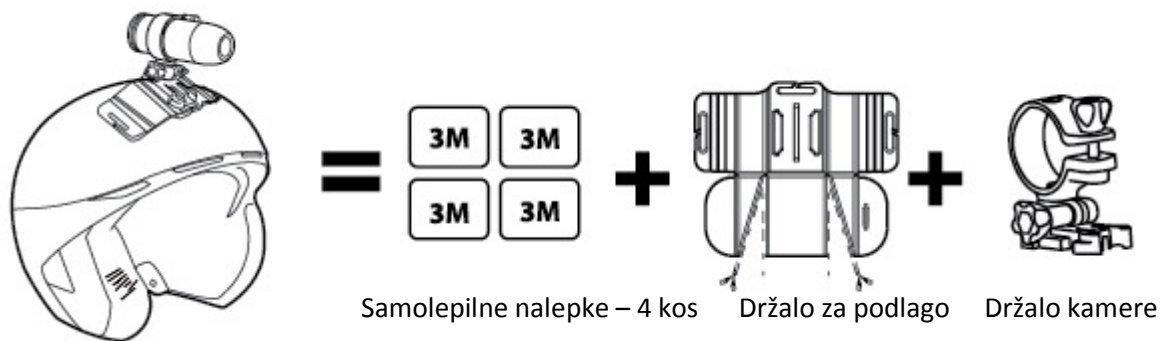

### 4. Kamera, nameščena na čeladi brez prezračevanja

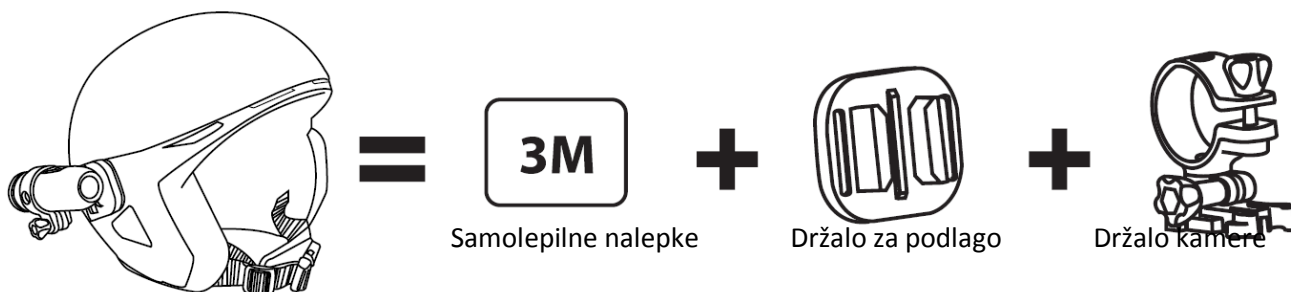




## OPOZORILO

### Uporaba EVOLVE 4000HD v2 Sport z vodnimi športi

Ob uporabi z voodpornim pokrovom namestite gumijaste O-obročke ter jih občasno podmažite s silikonsko mastjo, še posebej pa pred vsako uporabo kamere v vodi. Prepričajte se, da je zadnji pokrov ③ tesno zaprt.



"O" obročki




Silikonska mast




Voodporni pokrov

## PREGLED

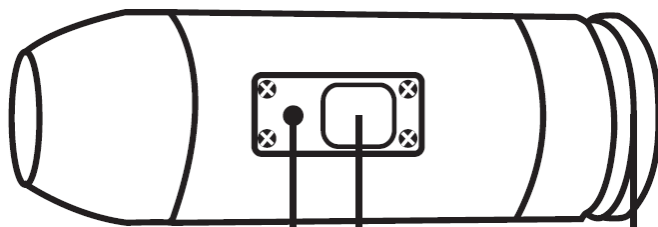

- ① Lučka
- ② Vklon / Snemanje
- ③ Zadnji pokrov
- ④ Stikalo za preklon načina delovanja

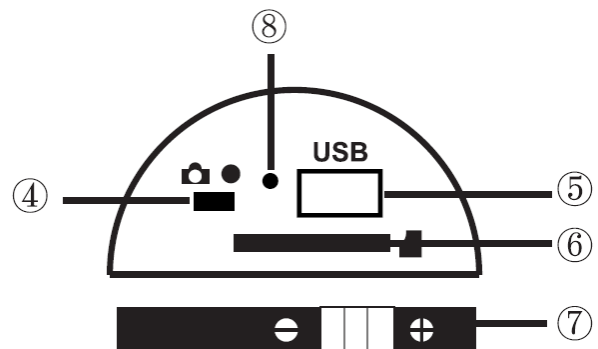

- ⑤ USB
- ⑥ Reža za kartico MicroSD
- ⑦ Baterija
- ⑧ Mikrofon

## INITIAL SET UP

1. Prepričajte se, da je videokamera EVOLVE 4000HD v2 Sport IZKLOPLJENA preden vstavite ali iz kamere vzamete pomnilniško kartico!
2. Odvijte zadnji pokrov kamere EVOLVE 4000HD v2 Sport ③.
3. V režo vstavite pomnilniško kartico tipa Micro SD (do kapacitete 32GB). Nalepka na kartici naj bo obrnjena na spodnjo stran (preverite, na kateri strani so kontakti). Kartica SD ob pravilni vstavitvi naredi »klik«, vstavite pa jo lahko s pomočjo nohtov. Nato nazaj tesno privijte zadnji pokrov.
4. Če v kamero ni vstavljena nobena kartica, bo na vrhu kamere utripala lučka rdeče in zelene barve.
5. Kartice Micro SD, ki jih vstavljate v kamero EVOLVE 4000HD v2 Sport naj bodo prazne (brez posnetkov, narejenih na drugih napravah). Če želite uporabljati kartice Micro SD iz drugih naprav, jih pred uporabo v kameri formatirajte na računalniku. Nove kartice lahko v kamero vstavite takoj.

### ■■■■ Polnjenje baterije

Odvijte pokrov na zadnji strani kamere ③ in v ustrezno mesto priključite polnilec USB. Med polnjenjem bo na kameri svetila modra lučka, ki bo, ko bo baterija napolnjena, ugasnila. Pred prvo uporabo polnite baterijo 10 ur! V povprečju eno polnjenje baterije zadostuje za do 125 minut snemanja.

## Vklop in izklop kamere EVOLVE 4000HD v2 Sport

Vklop kamere	Pritisnite in držite gumb za vklop ② vsaj 3 sekunde. Lučka zasveti zeleno, kamera se vklopi. Nato rdeča lučka dvakrat utripne, kamera EVOLVE 4000HD v2 Sport zavibrira in se postavi v način pripravljenosti.
Izklop kamere	Pritisnite in držite gumb za vklop ② vsaj 3 sekunde dokler ne začne utripati rdeča lučka. Kamera bo dvakrat zavibrirala in se izklopila.

## Nastavitev datuma in časa

Odprite datoteko "time.txt" in datum ter čas nastavite po naslednjem vzorcu: YYYY.MM.DD hh:mm:ss

Y = leto                      h = ure  
M = mesec                    m = minute  
D = dan                        s = sekunde

Nato datoteko prenesite na pomnilniško kartico. Posnemite fotografijo ali video, da se prepričate, če datum in čas delujeta!

## Zapomnite si, da morate pred snemanjem v kamero vstaviti kartico MicroSD!

Tabela pomnilniških kartic							
Zajem fotografij				Snemanje HD videa			
4 GB	8 GB	16 GB	32 GB	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
3636	7272	14545	29090	40 min	80 min	160 min	320 min

### Snemanje videa

Prepričajte se, da je kamera EVOLVE 4000HD v2 Sport v video načinu. Stikalo ④ mora biti za zajem video posnetkov preklapljeno na desno stran. Vklopite kamero s pritiskom na gumb ②.

S ponovnim pritiskom na gumb za vklop/snemanje ② sprožite snemanje videa. Med snemanjem utripa rdeča lučka. S pritiskom istega gumba ② tudi prekinete snemanje.

### Zajem fotografij

Za zajem fotografij s kamero EVOLVE 4000HD v2 Sport mora biti stikalo ④ preklapljeno na levo stran. Vklopite kamero. S ponovnim pritiskom na gumb za vklop/snemanje ② sprožite zajem fotografij. Med fotografiranjem utripa rdeča lučka. S pritiskom istega gumba ② tudi prekinete snemanje.

S pritiskom gumba sprožilca prekinete fotografiranje. Če fotografiranja ne prekinete, kamera fotografira dokler se ne izprazni baterija ali napolni kartica MicroSD.

### Predvajanje na računalniku

Odvijte zadnji pokrov ③, vklopite kamero EVOLVE 4000HD v2 Sport in jo z računalnikom povežite prek kabla USB ⑤. Kamera bo samodejno prepoznana kot USB-naprava. Lahko pa prej iz kamere vzamete kartico MicroSD in vsebino na njej preberete s pomočjo bralnika kartic ter računalnika.



**OPOZORILO**

Naprava mora biti vklopljena, ko podatke prenašate na računalnik.

Ne odstranjujte baterije!

Če baterijo odstranite med predvajanjem videa, se lahko posnetek poškoduje ali uniči!

### Uporaba z računalniki MAC

Kamero povežite z računalnikom MAC prek priloženega kabla USB. Nato jo vklopite. Mac OS bo kamero EVOLVE 4000HD v2 Sport prepoznal kot zunanji disk.

### NASVET ZA UPORABNIKE RAČUNALNIKOV MAC

Pri brisanju datotek z vaše kartice MicroSD morate izprazniti tudi koš – in to preden izklopite ali odstranite kamero. Če tega ne storite, fotografije in video posnetki ne bodo popolnoma izbrisani iz vaše kartice.

Tabela delovanja lučk	Zelena	Rdeča	Modra
Stanje pripravljenosti	da	ne	ne
Polnjenje baterije	Off	ne	da
Snemanje videa	da	utripa	ne
Zajem fotografij	da	utripa	ne
Prazna baterija	utripa	ne	ne
Ni kartice microSD	neenakomerno utripanje		ne
Kartica MicroSD je polna	hitro enakomerno utripanje		ne
Prenos podatkov	da	utripa	ne

*OPOMBA: SPECIFIKACIJE IZDELKA SE LAHKO SPREMENIJO BREZ OBVESTILA.*

### Odstranitev/vstavitev baterije

Baterija je oblikovana tako, da se kar najbolj prilega ohišju kamere, saj to zagotavlja večjo zanesljivost delovanja v pogojih, kjer so prisotne večje vibracije. Baterijo lahko odstranite s potegom za njen nosilec.

### Funkcija spletne kamere

Namestitev gonilnika ni pogoj za ogled video posnetkov ali fotografij. Gonilnik pa morate namestiti, če želite kamero EVOLVE 4000HD v2 Sport uporabljati kot spletno kamero. Funkcija je na voljo le v operacijskih sistemih Windows.

**Tehnični podatki:****Optika:**

- ribji pogled
- f/2.4, leča s fiksno povečavo

**Video:**

- HD ločljivost: 720p: 1280x 720 @30fps
- Senzor: 1/2,5" HD CMOS
- Svetlobna občutljivost: 1.4 V/lux-sec (550nm)
- Video zapis: MJPG kodek, .AVI datotečni zapis
- Nadzor ostrenja: samodejno
- Nastavitev beline: samodejno

**Avdio:**

- vgrajen mikrofون

**Fotografija:**

- ločljivost: 4032 x 3024 pik
- kamera: 12,0 Megapik
- zapis: JPEG
- način zajema: samodejni zajem vsake 3 sekunde

**Hramba podatkov:**

- pomnilnik: kartica Micro SD do 32 GB kapacitete (ni priložena) - (priporočljiva Class 6 ali zmogljivejša)
- povprečna poraba prostora za snemanje: 10~15 minut/GB

**Delovna napetost:** AC 110 - 240 V

**Delovna temperatura:** -10 do +60 ° C

**Vlažnost okolja:** 30 do 80%

**Mere:** 92 x 30 x 30 mm

**Teža:** 99g

**Podprti operacijski sistemi (način USB):** Win ME, 2000, XP, Vista, 7; Mac OS X 10.6+