

EVOLVEO


HD DVB-T vevő/felvevő

Alpha HD




BEVEZETÉS


Előlapon

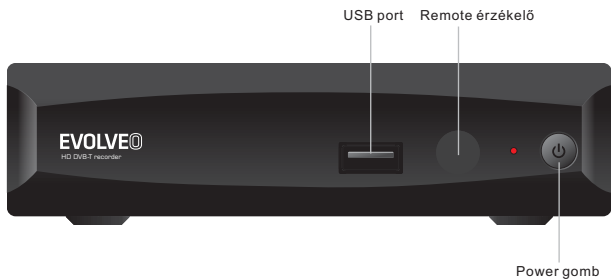

Hátlapon

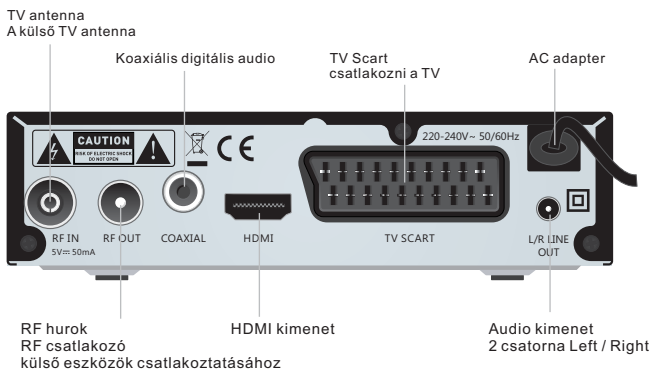

Távírányító

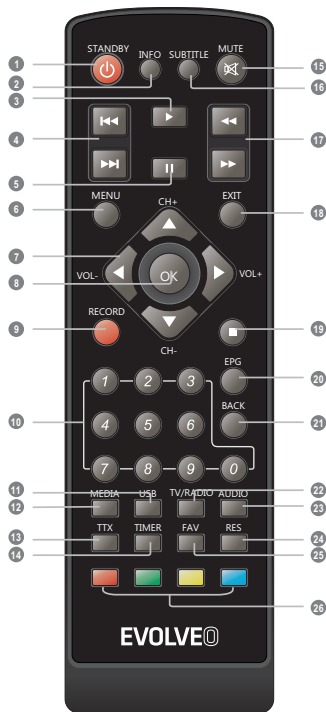

- 1 **STANDBY**
(a készülék be-/kikapcsolására szolgál)
- 2 **INFO**
(információ megjelenítése a sugárzott programról)
- 3 **PLAY**
(állományok/felvételek lejátszása)


- 4 **ELŐZŐ / KÖVETKEZŐ**
(Előző / következő fájlra a lejátszási lista / felvétel)
- 5 **PAUZA**
(Pillanat-állj, a Timeshift funkció aktiválása)
- 6 **MENU**
(információ megjelenítése a sugárzott programról)
- 7 **VOL+/-**
(VOL+/-: hangerő növelése/csökkentése)
- 8 **OK gomb**
(ezzel erősítheti meg a választását a MENÜ-ben)
- 9 **RECORD**
(felvétel közvetlen indítása)
- 10 **NUMERIKUS BILLENTYŰZET**
(a számok beírásával váltani
A kívánt előre beállított)
- 11 **USB**
(megnyitja a multimédia lejátszó MENÜ-jét)
- 12 **MEDIA**
(megnyitja a felvett műsorok lejátszójának MENÜ-jét)
- 13 **TTX (teletext)**
- 14 **TIMER**
(Timer ébresztés)
- 15 **MUTE (hang elnémítása)**
- 16 **SUBTITLE (Felirat bekapcsolása/kikapcsolása)**
- 17 **ELŐRE / HÁTRA** (gyorsjárat az első / hátsó)
- 18 **EXIT (MENÜ elhagyása/visszalépés)**
- 19 **STOP**
(felvétel/lejátszás megállítása)
- 20 **EPG**
(az elektronikus műsorkalauz megjelenítése)
- 21 **BACK**
(visszatérés az előző csatornára)
- 22 **TV/RADIO**
(TV- és rádiómód közti átkapcsolás)
- 23 **AUDIO**
(audiosávok kiválasztása)
- 24 **RES (Változó)**
- 25 **FAV**
(megnyitja a Kedvenc csatornák listát)
- 26 **piros / zöld / sárga / kék gombot**
(Interaktív gombok)

A KÉSZÜLÉK BEKÖTÉSE

Bevezetés

Sok különböző típusú TV és egyéb berendezés létezik, amelyeket csatlakoztatni lehet a vevőkészülékhez. Ebben a kézikönyvben talál néhányat a leggyakoribb módszerek közül, amelyekkel készülékét csatlakoztathatja.

Csatlakoztatás a TV-hez

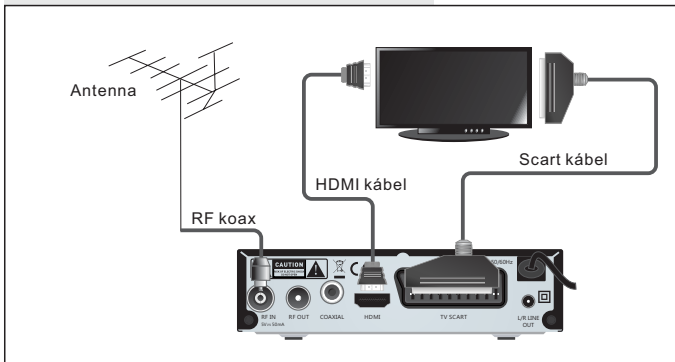


Csatlakoztatás a HiFi-rendszerhez




Tájékoztató az elsődleges beállításokhoz

A vevőkészülék első bekapcsolása után megjelenik a „Kezdőmenü” A távirányító nyíl gombjai segítségével válassza ki a használat országát, az OSD menü nyelvét, a felbontást és a képarányt. Jelölje ki és nyomja meg az OK gombot a csatornák automatikus megkereséséhez.




Telepítés

- 1 A MENÜ gomb megnyomásával lépjen be a főmenübe.
- 2 A ▲▼ gombok segítségével válassza ki a „Telepítés” menüpontot és nyomja meg a ► gombot a telepítő menübe való belépéshez.
- 3 A ▲▼ gombok segítségével válassza ki a kívánt funkciót és erősítse meg az OK gombbal.
- 4 Nyomja meg a „EXIT” gombot a kilépéshez.

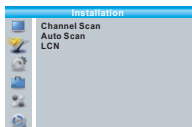

A csatornák kézi beállítása


- 1 Amennyiben ismeri az egyes csatornák beállítási paramétereit, használja a Csatornák kézi beállítása funkciót. Válassza ki a „Kézi beállítás” menüpontot és nyomja meg az „OK” gombot a kézi beállítási almenübe való belépéshez.
- 2 Válassza ki a keresési módot: sávot, csatornaszámot és frekvenciát, sáv szélességet. A mutatókon figyelje a „Jelminőség” mutatót. Amennyiben ez a mutató kijelzi a jelminőséget, a ▲▼ gombok segítségével jelölje ki a Keresés menüpontot és a távirányító OK gombjával indítsa el a keresést.

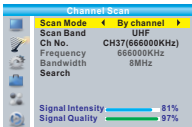

A csatornák automatikus beállítása

Amennyiben nem ismeri a vevőkészülék beállításához szükséges paramétereket, az Automatikus beállítás funkció segítségével végigkeresheteti az egész sávot. Válassza ki az „Automatikus beállítás” menüpontot és nyomja meg az „OK” gombot a automatikus beállítási almenübe való belépéshez.

- 2 Válassza ki, minden csatornát meg akar-e keresni, csak a fizetős csatornákat, vagy csak az FTA (ingyenes csatornákat). A ▲▼ gombok segítségével jelölje ki a Keresés menüpontot és a távirányító OK gombjával indítsa el a keresést. A keresés befejeztével a vevőkészülék automatikusan elmenti az összes megtalált csatornát abban a sorrendben, ahogy megtalálta őket.

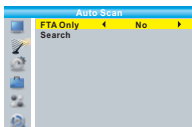

LCN

LCN (Logical Channel Number) - logikai csatorna számozás. Ez a funkció, ha a fuvarozó támogatja, automatikusan a csatornákat. Abban az esetben, ha a változás a csatorna listát, ez a funkció automatikusan teljesítményt kiegészítse, törölje a csatorna listát. Ha az opció engedélyezve van LCN lehetetlen kézi válogatás és egyfajta csatorna. Ha kézzel szeretné rendezni a behangolt csatornák, tiltsa le ezt a funkciót.

Csatornaváltás

A vevőkészülék háromféle módon teszi lehetővé a csatornaváltást – léptetés a CH+/CH- gombok segítségével, a csatorna számának közvetlen kiválasztása, menüből való kiválasztás

- ① Léptetés a csatornák között a CH+/CH- gombok segítségével:
A csatornák közti mozgáshoz használja a ▲▼ gombokat a távirányítón.
- ② A beállított csatorna számának közvetlen kiválasztása:
A közvetlen választáshoz nyomja meg a beállított csatorna számát a távirányítón.
- ③ Választás a kijelzőn megjelenő csatornalistából:
Élő TV-közvetítés nézése közben nyomja meg az OK gombot. A képernyőn megjelenik a beállított csatornák kínálata. A távirányító ▲▼ gombjainak segítségével jelölje ki azt a csatornát, amelyet nézni szeretne, és erősítse meg az OK gombbal.

Az Elektronikus Műsorkalauz (EPG) megnyitása és használata

Az EPG megnyitása minden csatorna kijelzésével:


- ① Nyomja meg az "EPG" gombot az EPG menübe való belépéshez.
- ② Az EPG menüben való mozgáshoz használja a ▲▼ és ◀▶ gombokat.
- ③ Nyomja meg a "ZÖLD" gombot, hogy a program az időzítőt. Ha hozzá egy programot a timer kell választani, hogy azt mutatják, csak track (csatorna mód), vagy felveheti USB (Recorder módban).
- ④ Nyomja meg a "Vörös" gombot "EPG időben" menüvel.



A CSATORNAKIOSZTÁS SZERKESZTÉSE

Csatornák szerkesztése MENÜ

- 1 Nyomja meg a "MENU" gombot a főmenübe.
- 2 A ▲ ▼ gombot az "Edit Channel" nyomja ► be a menübe Csatornák szerkesztése.
- 3 A ▲ ▼ gombokkal jelölje ki a kívánt elemet és nyomja meg az "OK" gombot a menübe.
- 4 Nyomja meg a "EXIT" gombot a kilépéshez.

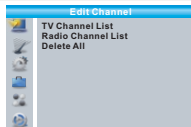

A TV szerkesztése

- 1 A csatornák módosítása menüben minden beállított csatornát át lehet helyezni, törölni lehet, vagy ki lehet hagyni.
 - 2 A ▲ ▼ gombok segítségével jelölje ki a kívánt csatornákat, és a színes gombokkal válassza ki a kívánt funkciót. A csatorna képi nézetének megjelenítéséhez nyomja meg az „OK” gombot. A színes gombok segítségével válassza ki a kívánt funkciót és erősítse meg az „OK” gombbal.
- Csatorna áthelyezése:
Jelölje ki a kívánt csatornát és nyomja meg a „SÁRGA” gombot. A ▲ ▼ gombok segítségével helyezze át a csatornát az új pozícióba és erősítse meg az „OK” gomb megnyomásával.
 - Csatornák hozzáadása és kedvencek listához:
Nyomja meg a "FAV" gombot, Majd nyomja meg az AZ "OK" gombot a kedvenc csatornák listájának szerkesztéséhez.



A rádiók beállítása

- 1 A csatornák módosítása menüben minden beállított csatornát át lehet helyezni, törölni lehet, vagy ki lehet hagyni.
- 2 A ▲ ▼ gombok segítségével jelölje ki a kívánt csatornákat, és a színes gombokkal válassza ki a kívánt funkciót.

Magj! A rádió beállításai alapvetően ugyanúgy történnek, mint a TV esetében, csak nem jelenik meg az előnézet ablak. A helyén a rádió logója látható.

Minden törlése

- 1 Amennyiben minden csatornát törölni akar, a csatornák módosítása menüben válassza ki a Minden törlése" funkciót és erősítse meg az "OK" gomb megnyomásával. A jelszó iránti kérésre adja meg a "0000" karaktersort.
- 2 Ekkor megjelenik egy figyelmeztetés.
A ▲ ▼ gombok segítségével jelölje ki az „Igen"-t és erősítse meg az OK-val a csatornák törlését. Amennyiben mégsem akarja törölni az összes csatornát, válassza a "Nem-et az előző menühöz való visszatéréshez.

Warning! Do you really want to delete all channels?

Yes


No

RENDSZER

Rendszerbeállítások

Menu nastavení systému umožní měnit nastavení jazyka, TV Systému, místního času, časovače, rodičovského zámku, OSD menu, oblíbených kanálů, nastavení funkce Audio description, funkce Multiview a dalšího nastavení systému.

- 1 Stiskněte tlačítko "MENU" pro vstup do hlavního menu.
- 2 Pomocí tlačítek ▲ ▼ vyberte funkci „Nastavení systému“ a potvrďte stisknutím tlačítka „OK“, nebo ►.
- 3 Pomocí tlačítek ▲ ▼ označte požadovanou funkci a potvrďte stisknutím tlačítka „OK“, nebo ►. Pro opuštění tohoto podmenu stiskněte tlačítko „EXIT“ na dálkovém ovladači.

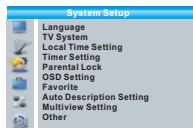

Nyelv

Ebben a menüben beállíthatjuk:

Választott nyelv a megjelenített menü,
A preferált hangsáv
Nyelv feliratok és teletext.

Attól függően, hogy a kiválasztott nyelv lesz kiválasztva
A helyes karakterkódolást.



TV rendszer


Ebben a menüben beállíthatjuk, video felbontás, video képarány, video kimenet és digitális audio kimenet.

Videó felbontás: a forrás / natív TV / 480i / 480p / 576i / 576p / 720p @ 50/60 @ 720p / 1080i @ 25 / 1080i @ 30/50 @ 1080/1080 @ 60

Képarány: Auto/4:3PS/4:3LB/16:9

Videó kimenet: SCART CVBS+ HDMI/ SCART RGB

Digitális hangkimenet: LPCM kimenet / BS kimenet

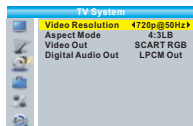

Helyi idő

Ebben a menüben beállíthatja a helyi időt, használja készülékét régió. Az idő beállítása fontos a megfelelő működésének a timer.

Eégió: Válassza ki a menüből régió egy vevő.


GMT beállítás: Válassza ki a Beállítások opciót GMT: a Régió / Felhasználó által megadott / Off

GMT time shift: Állítsa GMT time shift "-11: 30 ~ 12: 00" azzal a lehetőséggel, hogy ugrik 30 perc után.

Nyári időszámítás: A nyári időszámítás beállításához opciót: On / Off

Dátum: "Date" és "Time" menü csak ha a választott beállítástól GMT Off


Idő: Manuálisan beállítani az időt a numerikus billentyűzet.

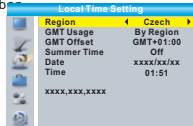

Az időzítő beállítása

Ebben a menüben beállíthatjuk az időzítő. Beállíthatjuk, akár 8 időzítés.

- Timer Mode: Ki / egyszeri / napi / heti / havi
 Timer Típus: Kapcsolási / Recording
 Csatorna váltás után: Válassza ki a csatornát, ami megjelenik a bekapcsolás után.
 Dátum kapcsolva: A numerikus billentyűzet segítségével adja meg a dátumot a készüléken.
 On Time: A numerikus billentyűzet segítségével írja be az időt, amikor bekapcsolja a készüléket.
 Időtartam: A numerikus billentyűzet segítségével írja be az időzítő időtartamára.



Szülői zár

Ezzel a funkcióval zárhatja a menüt, és csatornák előtti unnevilágított változás és monitoring. Ebben a menüben, akkor is változtatni a jelszavát.

- 1 A ▲ ▼ gombokkal válassza ki a funkciók menüt "System Settings" és majd nyomja meg az "OK" vagy ►.
- 2 Válassza ki a szülői felügyelet és kattintson az "OK".


Hozzáférés ez a beállítás jelszóval védett (alapértelmezésben 0000).

Lock menüben: Ha beállítja ezt zár van szükség, mielőtt menüben a "Csatornák szerkesztése" és a "Telepítő menü" érvényes kódot.

Korhatár-zár: Ki / Age 4/5 Kor / Age 6/7 Kor / Age 8/9 Kor / Age 10 / életkor: 11 / Kor 12 / életkor: 13 / 14 éves kor / 15 / Kor 16 / Kor 17 / Kor 18

Jelszó módosítása: Írja be az új jelszót.

Jelszó megerősítése: Írja be az új jelszót.

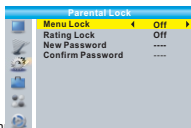


Beállítás OSD

Ebben a menüben beállíthatja a kijelző idő és OSD átláthatóság OSD menüben.

OSD kijelzés időtartama: 1-10

OSD átláthatóság: Az átlátszóság beállításához menüt:
 Ki / 10% / 20% / 30% / 40%.

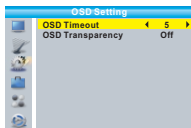

Kedvenc

Ebben a menüben, akkor nevezd át a kedvenc csatornák listája.

- 1 Válassza ki a kívánt kedvenc csoporthoz, nyomjuk meg "OK", hogy nyissa meg a virtuális billentyűzet.
- 2 Használja a ▲ ▼ ► ◀ és válassza ki a betűk és számok új nevet Kedvencek listára. Miután befejezte a változtatások a nyilakkal, jelölje ki az OK gombot, majd az "OK" a távirányítón A módosítások jóváhagyásához.
- 3 Hogy visszatérjen az előző menübe, nyomja meg a "EXIT".




Beállítás Hang leírása

Ebben a menüben beállíthatjuk a rossz leírást a vakok hívják. AD. Itt lehet beállítani a viselkedését AD szolgáltatásokat használja AD, mint az első escort szolgáltatás A távolság és térfogat AD nyomon követi a klasszikus.

AD szolgáltatás: On/Off

Használja AD alapértelmezett: On/Off


AD térköz térfogata: -3~3

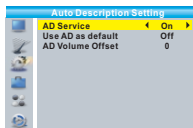


Beállítása Multiview

Ez a menü lehetővé teszi, hogy az előnézeti funkció több TV állomás. használja a ▲ ▼ gombokkal válassza ki a funkciók menüt "System Settings", majd nyomja meg "OK" gombot vagy a ►.


- 1 Válassza ki Multiview funkciót és a miniatűrök számát jelenik meg ez a funkció. Megjelenítési módok állítható 4 + 1, vagy 3x3 thumbnail.
- 2 Ez a funkció a viewing élő nyomja "BLUE" gombot a távirányítón.

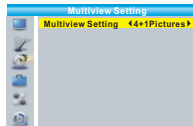

4 + 1 képek

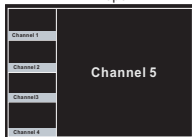

3x3 képek

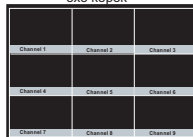

Más

Ebben a menüben beállíthatja jellemzői:

Antenna Teljesítmény: On/Off

Amikor a hatalom antenna (on), a vevő biztosít 5V működéséhez szükséges az erősítő található az antenna. Ha nincs beépített antenna erősítő, mindig ki ezt az opciót "Ki") károsíthatja a készüléket!


Csatornás lejátszás: Minden / Free / Kódolt

Sound segítő jelkeresést: On / Off

A kézi hangolás lesz, amikor "On", valamint egy grafikus kijelző a jel minősége is fut hangjelzést jel minőségét.

Automatikus kikapcsolás készenléti üzemmódba: 30 perc / 1 óra / 2 óra / 3 óra / Off

Ha, időszak után a 30 perc. 3 óra bekapcsolja a csatorna, vagy bármely más funkció segítségével DO, vagy gombokkal az előlapon, a vevő készenléti üzemmódba kapcsol.

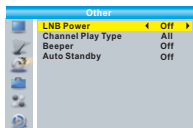

ESZKÖZÖK

Eszközök menü


- 1 Nyomja meg a "MENU" gombot a főmenübe.
- 2 A ▲ ▼ gombokkal válassza ki a "Tools", majd nyomja meg "OK" gombot vagy a ►.
- 3 A ▲ ▼ gombokkal jelölje ki a kívánt funkciót, majd nyomja meg Az "OK" vagy ►.
- 4 A menüből való kilépéshez, nyomja meg az "EXIT" gombot a távirányítón kontroll.



Információ

Ebben a menüben látod információk a vevő.


- 1 A "Eszközök" menüben válasszuk a "Information", és nyomja meg "OK" gombot. Információkat jelenít meg a változata szoftver, hardver stb
- 2 A menüből való kilépéshez, nyomja meg az "EXIT" gombot a távirányítón kontroll.

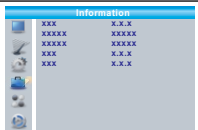

Elszámolási adatok

Ebben a menüben lehet állítani a vevő a gyári beállításokat. minden A beállítások törölődnek, és a vevő kap Az eredeti gyári beállításokat.

- 1 A "Eszközök" menüben válasszuk a "Default: confirm kattintson az "OK". Amikor kéri a jelszót, írja be a PIN Szülői Lock (gyári értéke "0000").
- 2 A jelszó megadása után megjelenik egy figyelmeztető üzenet a beállítások törlése.
- 3 A menüből való kilépéshez nyomja meg a "EXIT"

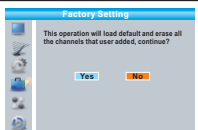

Kihúzza az USB-meghajtó

A "Eszközök" menüben válasszuk a "biztonságos eltávolítása USB drive" A megerősítéshez nyomja meg az "OK". A visszaigazolás jelenik meg ablakot, és indítsa újra, nyomja meg az "OK" húzza ki az USB-meghajtó. Megjegyzés. *Ha kihúzza az USB-eszköz nélkül ezt a folyamatot végzi, adatvesztés kockázatát, vagy kárt az USB-eszközt.*




Frissítés

A menü végezhetnek frissítőszoftvert A vevő USB-n keresztül.


- 1 Az "Eszközök" menü "Update szoftver USB-n keresztül vagy és nyugtázza az "OK"
- 2 Használja a ▲ ▼ ◀▶ válassza ki a fájlt az új szoftververzió és válassza ki a "Start" gombra. Az "OK" kezdeni frissítéseket. A kilépéshez az almenüben, nyomja meg az "EXIT"

Megjegyzés. *A frissítés során húzza ki a készüléket az áramforrásról, vagy kapcsolja ki.*

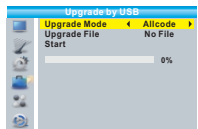

Felvétel


- 1 Nyomja meg a "MENU" gombot a főmenübe.
- 2 A ▲ ▼ gombokkal válassza ki a "Record", és erősítse Az "OK" vagy ► .
- 3 A ▲ ▼ gombokkal jelölje ki a kívánt funkciót, majd nyomja meg Az "OK" vagy ► .
- 4 A menüből való kilépéshez nyomja meg a "EXIT" a távirányítón.

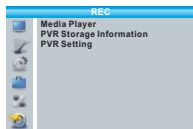

Media Player

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy játsszon a multimédiás fájlok USB eszközöket.

- 1 A "Rögzítés" gomb segítségével ▲ ▼ "Media Player", és Az "OK", hogy elindítsa a médialejátszó.
- 2 Megkezdése után a médialejátszó látható a felső része a nevét USB / HDD eszközök. "▼" gombokkal lépjen a kívánt mappák és fájlok.
- 3 Nyomja meg a "1" közötti váltáshoz Zene / Kép / Videó / Recordings A ▲ ▼ gombokkal jelölje ki a kívánt fájlt, majd nyomja
- 4 "OK" gombot a lejátszás elindításához. Hogy kilépjen a médialejátszó, nyomja meg az "EXIT" on
- 5 távirányítót.

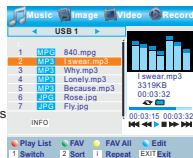

Zenelejátszás:

- "Vörös" gombot: Megtekintheti az aktuális lejátszási lista (listák).
 "Zöld" gombot: Hozzáteve, hogy a fájlok listája játszott. Jelenik meg a fájlt azt jelzik, hogy a fájlok listája játszott.
 "Sárga" gombot: Hozzáteve, az összes fájl az aktuális mappában a lejátszási listához. A második nyomja az összes fájl törli az aktuális mappában lejátszási listát.
 "KÉK" gomb: Egy új ablak nyílik meg azzal a lehetőséggel, további beállításokat
 "2" gombot: Válogatás a fájlokat. Fájlok lehet megtekinteni, idő, méret, Popular.
 "INFO" gomb: Az ismételt lejátszás. Beállíthatjuk, hogy a mappa ismétlése, véletlenszerű mappa ismétlése, ismétlés egyszer.
 "EXIT" gombot: Visszatérés az előző mappába.

Presentation képek:

- "Vörös" gombot: Megtekintheti az aktuális lejátszási listát (a lejátszási listákat).
 "Zöld" gombot: Hozzáteve, hogy a fájlok listája játszott. Jelenik meg a fájlt azt jelzik, hogy a fájlok listája játszott.
 "Sárga" gombot: Hozzáteve, az összes fájl az aktuális mappában a lejátszási listához. A második gombnyomás törli az összes fájl az aktuális mappát a lejátszási listát. Egy új ablak nyílik meg azzal a lehetőséggel, további beállításokat.
 "KÉK" gomb: Válogatás fájlok jelennek meg. Fájlok lehet megtekinteni, idő, méret, Popular.
 "INFO" gomb: Beállítás kijelző képek
 "3" gombra: Sajtóbemutató raszteres képeket 3x3
 "EXIT" gombot: Visszatérés az előző mappába.

TIMESHIFT / KÉSZÜLT

Járó külső tároló egy USB-porthoz hozzáférést biztosít TimeShift / felvételi adásokat. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy:

- Felfüggesztés sugárzott műsor és önletrajz nézni később (timeshift)
- Felvétel sugárzott adást.
- Miután teljesen kitöltve a szabad hely a csatlakoztatott USB eszköz Timeshift / Record megszűnik

Pozn.:

Ahhoz, hogy használni TimeShift / felvételi programok használja minőségű USB 2.0 eszközök írási sebesség min. 9 megabájts.

Timeshift / Timeshifting

Inicializálás

- Timeshift funkció megnyomásával aktiválható a "szünet" során az élő TV adás.
- Bőjtire a felvételt, használja a ◀▶ gombokat. mert megállapítja pozícióját a felvételt, nyomja meg az "OK".



Rapid a videó fájl, és Timeshift funkció:

- Lejátszás közben, akkor hajtja végre a következő műveleteket:
- Nyomja meg a "PAUSE" szünetelteti
- Nyomja meg a "▶▶" gomb Gyors előre-
- Nyomja meg a "◀◀" kezdeni gyorsan hátrafelé

Megállás TimeShifting

Megállítani Timeshift, nyomja meg a "STOP".

Felvétel

Azonnali rögzítés

- Nézésekor élő TV adás, nyomja meg a "RECORD" kezdeni azonnali felvétel az éppen nézett csatornán. Nyomja meg a "RECORD", akkor az időtartam beállításához rekordot. A felvétel leállításához nyomja meg a "STOP". Ha lenyomjuk, akkor megjelenik A megerősítést kérő ablak. Nyomja meg a "Yes" gombot, vagy kattintson a "Nem" a felvétel folytatásához.

Felvétel EPG és időfutam

- Lásd Operation EPG p. 5.
Ha azt tervezi, egy időzítő kapcsoló / felvétel vevő automatikusan bekapcsol, mielőtt beállított idő, átkapcsol a kiválasztott csatornát, és (ha van csatlakoztatva USB eszközök készen áll a felvételre) elkezd a felvételt. Befejezése után az időmérő vevő automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol.

Videó fájlok lejátszásához:

"KÉK" gomb: Egy új ablak nyílik meg azzal a lehetőséggel, további beállításokat.
 "2" gombot: Válogatás a fájlokat.

"OK" gombot: Kirakati gyorsjárat. A megjelenő ablakban, akkor gyorsan ugrik
 A videó segítségével a nyílakat ◀▶.

"EXIT" gombot: Visszatérés az előző mappába.

Felvétel

"Vörös" gombot: Fájlok átnevezésére.

"Zöld" gombot: Arra szolgál, hogy rögzítse a fájl / felvétel illetéktelen replay.
 Megnyomása után a "Zöld" gombot, akkor meg kell adnia a jelszót.
 Az alapértelmezett jelszó "0000". Miután a helyes jelszó beírása kiválasztása
 fájl zárolt, és játszani is, meg kell adni a jelszót.

A zöld gombot nyomva kikapcsolni a zárat.

"Sárga" gombot: A sárga gomb megnyomásával törölheti a kiválasztott fájl / felvétel.
 "EXIT" gombot: Visszatérés az előző mappába.

Információ: USB eszközök

Ebben a menüben meglekinthetjük információkat a csatlakoztatott USB eszközt.

① A "Rögzítés" gombra, válassza a "Az USB-eszköz"
 és kattintson az "OK".

② A megjelenő ablakban talál információkat:




- Formázás egy USB-meghajtó: USB disk lehet formázni formátumban FAT32 vagy NTFS

"Sárga" gombot a kiválasztáshoz és a formázás a lemez.
 A ◀▶ gombokkal válassza ki a kívánt formátumot USB
 Disk, és válassza az "OK" kezdeni a formázás a lemez. mert
 törölni, válassza a "törlés" gomb.

- Kiválasztása nyilvántartására szolgáló módszer: "KÉK" gombot
 Beállítás PVR: REC & TMS / Record / Timeshift

Figyelmeztetés: A formázás visszavonhatatlanul a lemez tartalmát.


Mielőtt elkezdene a formázást adat lemezen vissza egy másik közegeben

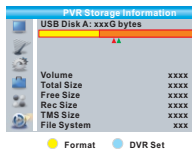

PVR

A ▲ ▼ gombokkal válassza ki a "Record", és erősítse
 nyomja meg az "OK" gombot, vagy a ◀▶ a beállítás módosításá

- TimeShift AUTO/Pause/Off
- Mentsd felvétel Timeshift On/Off
- PS Record On/Off

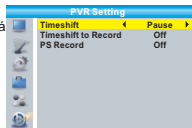

PROBLÉMAKERESÉS

Trouble TV vétel mindig függ a minősége a jelet a vételi helyen.
Azokon a területeken, alacsony jel intenzitása és minősége mindig jó minőségű antenna tömb.

Kérdés	Lehetséges ok	Megoldás
Ki a vörös fény készlet	Kihúzta a dugót a konnektorból Nyílt biztosíték a készülék	Ellenőrizze a kábelt. Tápkábel ellenőrzése biztosítékok
Jel nem található	Nem csatlakozik antenna Rossz antenna konfiguráció Őn, ahol nincs lefedettség	Ellenőrizze az antenna az antenna mozgathatóságához Lépjen kapcsolatba a helyi
Nincs kép vagy hang	Scart / AV / HDMI nem választják a Állítsa be a bemenetet a TV	Na ovladači TV přepněte na správný vstup
mutató üzenet "Zavart"	A csatorna kódolt	Válasszon egy másik csatornát a felügyelet
Nem távirányítóval	Vevőt, A távirányító nem mutatott a készülék Az előlapon van dugulva akadály A ki az elemek vannak KO	kapcsolja be a vevőt Írnyítsa a távirányítót pontosan az előlő műszerfal Távolítsa el az akadályt elé az előlapon cserélje ki az elemeket
Elfelejtett jelszó Channel Lock		Csatornák újratelepítése eltávolítja a zárat
Elfelejtett jelszó Belépés a menübe		Kapcsolat Technical Support importőr
Ez nem jegyzi USB berendezés	USB eszköz hibás formátumú USB-eszköz alacsony aránya felvétele	Formázza az USB-eszközt NTFS file, vagy FAT32 Próbáljon meg más minőségű USB eszközök gyorsabb írási sebességet.
Költözés után a készülék Másik szoba megszűnt box mflsorokat	Kiterjesztve a vezetést az antenna csökkent jel minősége funkcionális szinten.	Használja a vonalat erősítő amely elveszteségek válások. lépjen kapcsolatba a helyi professzionális cég a pontos javaslatot antenna rendszert.

MŰSZAKI ELŐÍRÁSAI

TUNER	<ul style="list-style-type: none"> • RF bemeneti csatlakozó x1 (IEC típusú IEC169-2, NŐI) • RF kimeneti csatlakozó X1 (IEC típusú IEC169-2, férfi (loop through)) • Frekvenciartomány: 174MHz ~ 230MHz (VHF) 470MHz ~ 862MHz (UHF) • Jelszint: -15 ~ -70 DBm
DEKODER <ul style="list-style-type: none"> • Video decoder • Audio decoder • INPUT RATE • VIDEO FORMAT • KÉPKIMENET • MODULATION 	MPEG-2 MP @ HL, AVC / H.264 HP @ L4.1 MPEG-4 ASP támogatott MPEG-1 Layer 1.2 / PCM / HE-AAC V1.0 ICE958 SPDIF / Doby D + / D Doby MAX. 48Mbit/s 4:3/16:9 változók HDMI, SCART QPSK, 16QAM, 64QAM
CSATLAKOZÓK <ul style="list-style-type: none"> • TÁPKÁBEL • TUNER • SCART • SPDIF • DATA PORT • HDMI 	Rögzített LÉGI 1x, 1x RF kimenet után TV OUT 1x 1X KOAXIÁLIS USB PORT 2.0 1x HDMI kimenet
TÁPEGYSÉG <ul style="list-style-type: none"> • BEMENETI FESZÜLTÉG • ENERGIAFOGYASZTÁS 	220-240 AC, 50 / 60Hz <1W készenléti



DOLBY
DIGITAL PLUS

A készülék gyártása a Dolby Laboratories licence. Dolby és a szimbólum A dupla-D a Dolby Laboratories.

Megj.:

Tervezés és a műszaki jellemzők változtatásának jogát előzetes felmondási függően termékefejlesztés.

Megfelelőségi nyilatkozat

Ez a cég Abacus Electric s.r.o. kijelenti, hogy EVOLVEO Alpha HD (EAN: 8594161332930) megfelel az alapvető követelményeknek, 1999/5 irányelv/EK (NV č.426 / 2000 Sb.). Teljes szövege megfelelési nyilatkozat letölthető a ftp://ftp.evolveo.com/ce

Minden jog fenntartva © Abacus Electric s.r.o.
www.evolveo.com

Minden jog fenntartva.

Tervezés és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül módosulhatnak.

