

Děkujeme vám za zakoupení HD digitálního satelitního přijímače EVOLVE BlueStar HD.

Přečtěte si pečlivě tuto uživatelskou příručku, abyste s produktem správně zacházeli a po přečtení ji uložte pro budoucí využití. Pomůže vám též přijímač zapojit a usnadní jeho používání.

Bezpečnostní instrukce

- přístroj by měl být umístěn horizontálně. Nestabilní umístění může způsobit jeho poškození
- Umístěte přijímač na místo:
 - o s dobrým odvětráváním (kolem přístroje musí být po celém obvodu alespoň 10 cm místa)
 - o kde nezasahují zdroje tepla (hořící svíčky, radiátory, topidla, krby, zesilovače, atd.)
 - o s přiměřenou teplotou
 - o s přiměřenou vlhkostí (vyhněte se koupelnám, kuchyním, atd.)
 - o kam nezasahuje přímé sluneční světlo
 - o které je stabilní a bez otřesů

Údržba

- Před připojením kabelů mezi přijímačem a jinými přístroji jej nejprve vytáhněte z elektrické zásuvky.
- Nezasunujte do přijímače kabely od antény nebo audio/video kabely když je přijímač zapnutý.
- Během bouřky přístroj odpojte od elektrické sítě. Při delším nepoužívání nebo při poškození přijímače přístroj odpojte od elektrické sítě
- Pokud přenesete přijímač z chladného do teplého prostředí, nechte jej alespoň na jednu až dvě hodiny odpojený od elektrické sítě, aby došlo k odpaření zkondenzované vlhkosti.
- Abyste předešli úrazům elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti nebo odstříkující vodě a na přijímač nepokládejte nádoby s vodou.
- Větrací otvory musí zůstat volné, a proto na přístroj nepokládejte noviny, ubrusy, záclony nebo jiné předměty.
- Nepokládejte na přijímač těžké předměty.
- Před čištěním přístroj odpojte od elektrické sítě. Čištěte jej pouze suchou látkou. Do přijímače nesmí vniknout žádná tekutina ani vodní pára, protože by mohlo dojít k jeho vážnému poškození.
- V přístroji se nachází nebezpečné vysoké napětí. Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, nesundávejte z něj kryt.

Elektrická zásuvka a napájecí kabel

- Elektrická zásuvka by se měla nacházet poblíž přijímače a měla by být dobře uzemněná.
- Abyste předešli nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo riziku požáru, nikdy nesahejte na elektrickou zástrčku vlhkýma rukama.
- Nepoužívejte poškozený napájecí kabel. Pokud je kabel poškozen, nechte si jej místním servisním technikem vyměnit, abyste předešli nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo riziku požáru.
- Chraňte přírodní elektrickou šňůru před mechanickým poškozením a neumísťujte na ni těžké předměty, abyste předešli nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo riziku požáru.

Baterie dálkového ovladače

- Baterie vkládejte se správnou polaritou podle značek +/- vylisovaných na ovladači.
- Pokud dálkový ovladač nebudete delší dobu používat, baterie vyndejte.
- Pokud jsou baterie vybité, nahradte je novými. S vybitými bateriemi nakládejte dle místních ekologických požadavků.

Záruka se NEVZTAHUJE na:

- poškození přírodními vlivy jako oheň, voda, statická elektřina apod.
- poškození neautorizovanou opravou
- úmyslné poškození
- přehrávač byl upravován nebo zabudován do jiných výrobků
- výrobce a prodejce nenesou žádnou odpovědnost za případnou ztrátu dat uložených na USB disku
- nesprávné zacházení nebo instalaci




Tlačítko	Funkce
	Zapíná/vypíná digitální satelitní přijímač
	Ztlumí zvuk
0-9	Zvolte číslo kanálu nebo vyberte požadovanou položku v menu
TV/RADIO	Přepíná mezi televizí a rozhlasem
← PR	Přepíná na předchozí kanál
FAV	Zobrazí seznam oblíbených kanálů
SAT	Zobrazí seznam satelitů
AUDIO	Nabídka více jazyků
INFO	Zobrazí informace o sledovaném kanálu
MENU	Pro zobrazení menu na obrazovce stiskněte toto tlačítko jednou a zobrazí se příkazový řádek
	Pro pohyb v seznamu kanálů
OK, LIST	Označí vybraný řádek v menu nebo vloží požadovanou hodnotu
PR+, PR-	Při sledování kanálu přepíná kanály nebo se přesune na horní nebo dolní řádek v menu.
	Při sledování kanálu upravuje hlasitost nebo se používá pro pohyb vlevo či vpravo v menu.
EXIT	Návrat na předchozí menu na obrazovce nebo opuštění menu
EPG	Vyvolá nabídky EPG (Elektronického programového průvodce)
	Výběr různých audio režimů
TV/AV	Přepíná mezi TV a audio režimy
TXT	Přepíná do režimu teletextu nebo titulků
MAIL	Zobrazí poštu
PAUSE	Stiskněte jednou pro pozastavení obrazu, znovu stiskněte pro návrat do normálního režimu
FIND	Zobrazí okno NAJÍT
RECORD	Nahraje pořad
	Spustí a zastaví pořad
	Stiskněte pro rychlé převíjení vpřed nebo vzad
	Stiskněte pro zpomalení převíjení vpřed nebo vzad

Přední panel




Zadní panel


LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ
LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI

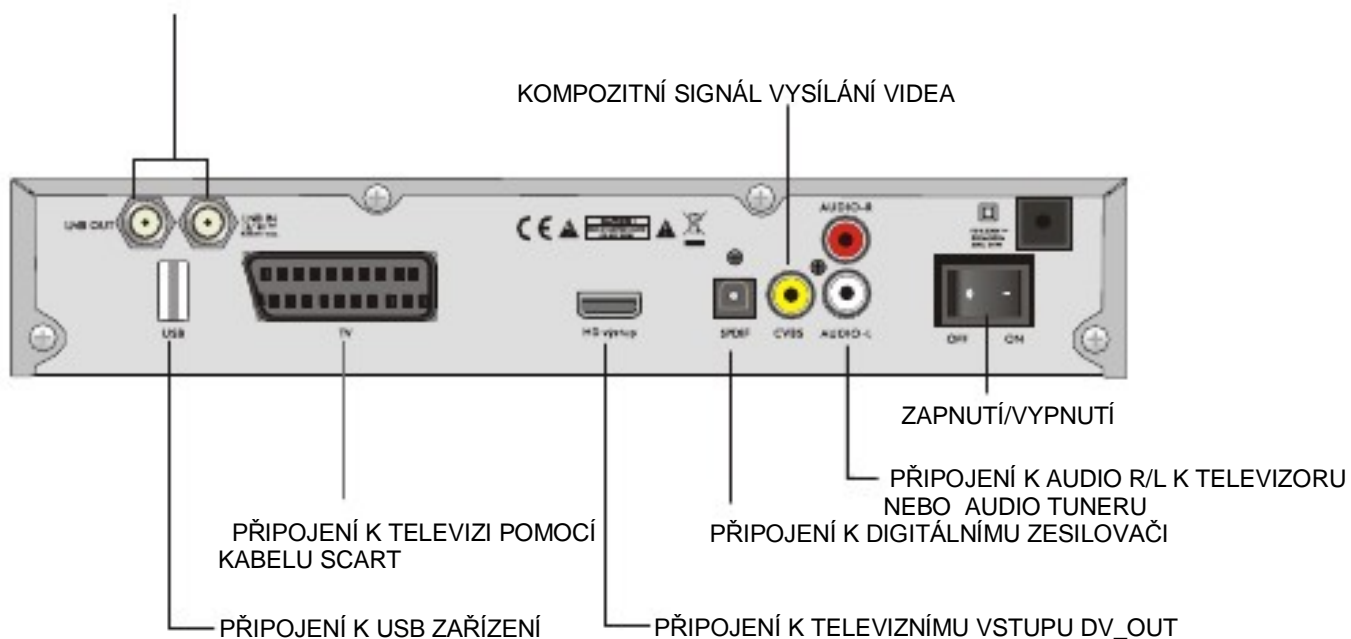


Připojení k televizi pomocí SCART

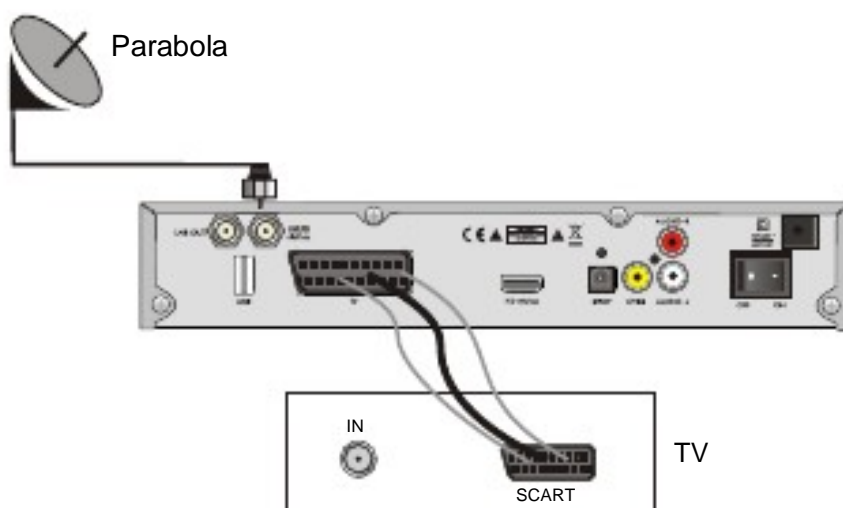

Připojení k televizi pomocí RCA kabelu

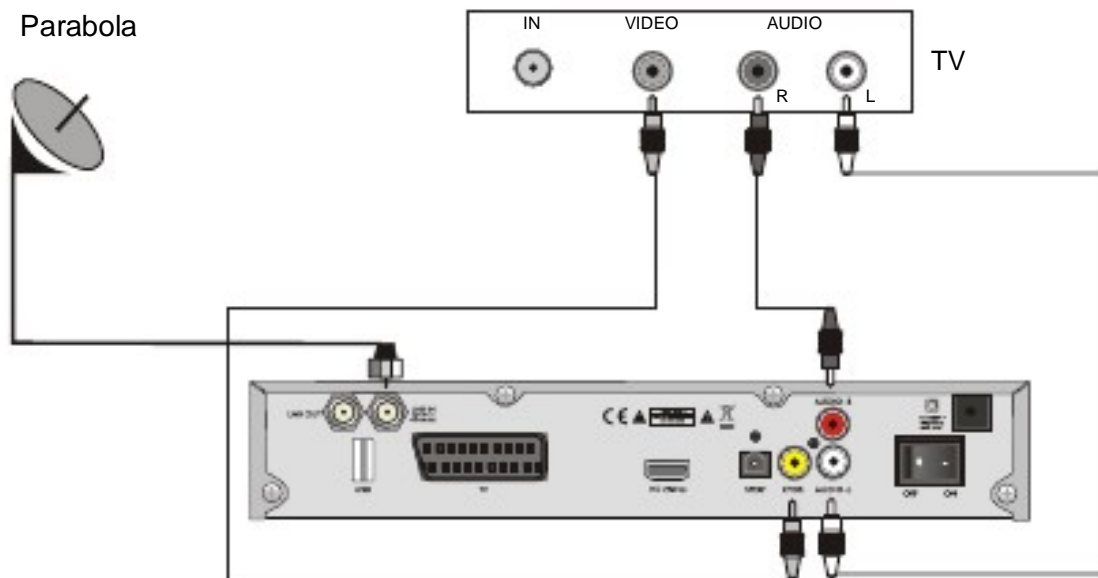

Připojení k digitálnímu zesilovači

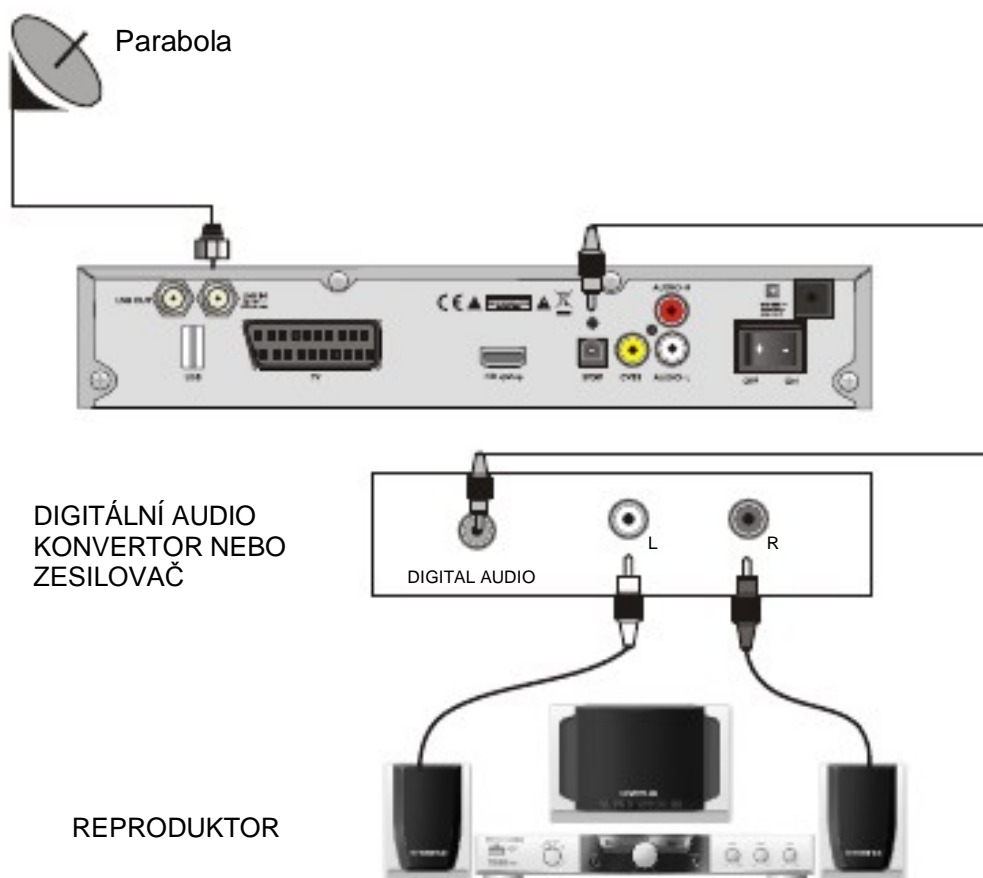

MENU INFORMATION

☛ Jakmile správně nainstalujete vše potřebné a propojíte kabely přijímače, na obrazovce se objeví nabídka



☛ V menu najdete šest hlavních nabídek:

- Instalace
- Kanál
- Nastavení
- Nabídka CA
- Paměť
- Nástroje



☛ Během instalace použijte tlačítko OK pro potvrzení výběru

Tlačítka PR+, PR- se pohybujete po řádcích nahoru a dolů

a tlačítka   se dostanete z hlavní nabídky do podnabídky a pohybujete se vpravo nebo vlevo

Pokud chcete kdykoliv odejít z nabídky, stiskněte tlačítko EXIT na dálkovém ovládacím přístroji.

1. Instalace

☛ Toto menu obsahuje čtyři následující nabídky.

- Nastavení paraboly
- Nastavení motoru
- Vyhledání kanálů
- Manuální vyhledávání



1.1 Nastavení paraboly

1. Satelit: Zde jsou zobrazeny všechny satelity v databázi.

Stiskněte tlačítka pro výběr satelitu. Nebo stiskněte tlačítko OK, aby se objevil seznam satelitů, pak v seznamu vyberte požadovaný satelit a pro potvrzení stiskněte OK.



2. Síla LNB: Zvolte OFF nebo.


3. Typ LNB: Vyberte Single, Universal a OCS.

4. LNB Freq, 22KHz Tone, DiSEqC1.0, DiSEqC1.1, Transpondér: Stiskněte OK pro zobrazení nabídky a stiskněte tlačítka PR+,PR-.

5. Stiskněte červené tlačítko pro vyhledání pořadu.

MENU INFORMATION

1.2 Nastavení motoru

1. Satelit: Stiskněte tlačítka  pro výběr satelitu. Nebo stiskněte OK pro zobrazení seznamu, následně vyberte požadovaný satelit v seznamu a stiskněte tlačítko OK pro potvrzení.

2. Transpondér: Stejný postup – viz výše.


3. DiSEqC motor: Zvolte možnost OFF, DiSEqC1.2 a USALS. Pokud zvolíte OFF, následující položka bude prázdná.

Volba DiSEqC1.2:

Pohyb, Jemný pohyb: zvolte mezi východ, západ a stop.

Omezení: Stiskněte tlačítko OK pro zobrazení okna nabídky Nastavení omezení.

Nastavení omezení na východ,

Nastavení omezení na západ: Přejděte kurzorem na tlačítko Nastavení omezení. Můžete stisknout tlačítko pro otočení na západ nebo na východ. 

Přejdi na odkaz: Pro přechod na odkaz stiskněte tlačítko OK.

Jdi na: Vyberte číslo od 0 do 83.

Uložit/Přepočítat: Zvolte Uložit nebo Přepočítat.



Volba USALS:

Pohyb: zvolte mezi východ, západ a stop.

Omezení: Stiskněte tlačítko OK pro zobrazení okna nabídky Nastavení omezení.

Nastavení omezení na východ, Nastavení omezení na západ:

Přejděte kurzorem na tlačítko Limit Setup. Můžete stisknout tlačítko pro otočení na západ nebo na východ.


Nastavte stupeň: Stiskněte číselné tlačítko pro vložení hodnoty.

Pozice antény: Stiskněte OK pro přihlášení do režimu

úprav. Číselnými tlačítky 0-9 vložte zeměpisnou délku a šířku, stiskněte tlačítko MENU nebo EXIT pro opuštění nabídky. Zeměpisná délka se pohybuje mezi 0 a 180, zeměpisná šířka od 0 do 90. Pokud není vloženo údaj v tomto rozmezí, objeví se upozornění „Mimo rozmezí“, pokud dané okno opustíte. Můžete stisknout tlačítko EXIT pro opuštění nabídky.



1.3 Vyhledání kanálů

1. Satelit: Stiskněte tlačítka  pro výběr satelitu nebo stiskněte tlačítko OK pro zobrazení nabídky, následně v seznamu vyberte požadovaný satelit a pro potvrzení stiskněte tlačítko OK.

2. Transpondér: Stejný postup – viz výše.

Pokud zvolíte Transpondér, uvidíte dole na obrazovce barevné tlačítko. Pro úpravu, přidání nebo vymazání TP stiskněte toto barevné tlačítko.



MENU INFORMATION

Stiskněte červené tlačítko pro zobrazení nabídky Uprav TP.
Frekvence, symbolová rychlost: Stiskněte tlačítka pro zvýšení nebo snížení. Nebo stiskněte číselná tlačítka (0-9) pro zadání zvolené hodnoty. Rozsah frekvence je od 3000 do 13500, symbolová rychlost může být zadána v rozmezí 1000 až 45000. Pokud je vložena hodnota mimo tuto škálu, vrátí se na výchozí hodnotu.

Polarita: Stlačte tlačítko pro přepínání mezi Vertikální a horizontální.



Stiskněte zelené tlačítko pro zobrazení nabídky Přidat TP.
Zde již postup nevysvětlujeme, protože se jedná o stejnou informaci jako výše uvedené Uprav TP

Stiskněte žluté tlačítko pro zobrazení okna „Opravdu chcete TP odstranit?“. Stiskněte tlačítko OK pro vymazání TP nebo stiskněte tlačítko EXIT pro přerušení.

3. Typ CA: Zvolte mezi ALL, FTA a SCAMBLE.

4. Typ CH: Zvolte mezi TV, Radio a TV&Radio

5. Hledat: tato volba Vám umožní pohodlně prohledávat kanály při použití tlačítek s šipkami.

- Prohledej jeden satelit: Prohledá kanály jednoho satelitu zvoleného ve sloupci se seznamem satelitů

-Prohledej jeden TP: Prohledá kanály v jednom TP vybraný ve sloupci TP.

-Prohledej síť: Prohledá kanály v síti.

-Prohledej více satelitů: najednou prohledá kanály u více satelitů.

Stiskněte OK pro zobrazení nabídky více satelitů, stiskněte PR+,PR- pro výběr satelitů a pak stiskněte OK pro prohledávání pořadů.

Přijímač automaticky vyhledá kanál pro televizor a rádio; během vyhledávání uvidíte již vyhledané pořady v Searched List Box/ tabulce seznam vyhledaných na obrazovce.



MENU INFORMATION

6. Stlačte červené tlačítko pro přejmenování satelitu.

V okně Vyhledávání kanálů stiskněte červené tlačítko pro zobrazení nabídky přejmenování satelitu. Stiskněte modré tlačítko pro přepínání mezi velkými a malými písmeny. Stiskněte červené tlačítko pro vymazání znaku; stiskněte tlačítka pro pohyb kurzoru vpravo a vlevo; stiskněte číselná tlačítka (0-9) pro vložení znaku podle tabulky dole. Stiskněte žluté tlačítko pro potvrzení a modré pro zrušení,



1.4 Ruční vyhledávání

Postup je téměř totožný jako u vyhledávání kanálů, ale můžete vyhledávat pouze na TP a na dolní části obrazovky není žádné barevné tlačítko.

Můžete stisknout číselná tlačítka 0-9 pro vložení hodnoty frekvence a symbolů.

2. Kanál


Toto menu se skládá z následujících čtyř nabídek.

- Správce TV
- Správce rádia
- Vymazat vše
- Správce rezervací



2.1 Správce TV

1. Stiskněte tlačítka PR+,PR- pro výběr pořadu, který chcete přehrát a pak stiskněte OK pro zobrazení v malém okně.

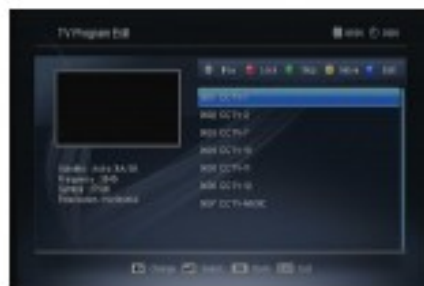

2. Stiskněte tlačítko FAV pro zobrazení okna FAV. V seznamu oblíbených/FAV vyberte skupinu oblíbených. Stiskněte tlačítko pro přepínání mezi seznamem oblíbených/FAV, seznamem oblíbených kanálů a seznamem pořadů. Zvolte pořad a stiskněte OK pro přidání do seznamu oblíbených TV kanálů. Znovu stiskněte OK, aby pořad zmizel z oblíbených. Stiskněte EXIT pro uložení a opuštění nabídky.



3. Stiskněte červené tlačítko pro přesun tlačítka Zamknout nahoru. Zvolte pořad a stiskněte OK pro označení pořadu symbolem Zamknout. Označení odeberete opětovným stisknutím tlačítka OK.

Znovu stiskněte červené tlačítko pro opuštění režimu Zamknout a tlačítko Zamknout se vrátí do původní polohy.



MENU INFORMATION

5. Stiskněte zelené tlačítko pro přesun tlačítka Přeskočit nahoru. Zvolte pořad a stiskněte OK pro označení tohoto pořadu symbolem skip/přeskočit. Toto označení můžete zrušit opětovným stisknutím OK.

Znovu stiskněte zelené tlačítko pro opuštění režimu Přeskočit a tlačítko Přeskočit se vrátí do původní polohy.



6. Stiskněte žluté tlačítko pro přesun tlačítka Přesunout nahoru. Zvolte pořad a stiskněte OK pro označení tohoto pořadu symbolem Označit. Stiskněte tlačítka PR+, PR- pro posun kurzoru na požadovanou pozici a pro potvrzení stiskněte tlačítko OK.

Znovu stiskněte žluté tlačítko pro opuštění žlutého režimu a žluté tlačítko se vrátí do původní polohy.



7. Stiskněte modré tlačítko pro změnu okna Upravit kanál.



i . Třídít (červené tlačítko)

Stiskněte červené tlačítko pro zobrazení nabídky uspořádání seznamu.

Podle jména (A-Z): vzestupně bez symbolu \$, číslo stojí na začátku, následuje velké písmeno a pak malá písmena.

Podle jména (Z-A): opačné pořadí než výše.

Free/Scramble: Všechny pořady FTA jsou uvedené nejdříve, následují kódované pořady.

Zamknout: všechny zamčené pořady jsou uvedené jako poslední.



ii. Edit/upravit (zelené tlačítko)

Stiskněte zelené tlačítko pro přesun tlačítka Upravit nahoru.

Zvolte pořad a stiskněte OK pro zobrazení okna Přejmenovat.

V okně Přejmenovat stiskněte červené tlačítko pro přepnutí mezi velkými a malými písmeny; stiskněte zelené tlačítko pro vymazání symbolu na kurzoru; stiskněte tlačítka pro posun kurzoru vpravo nebo vlevo; stiskněte číselná tlačítka (0-9) pro vložení symbolu podle níže uvedené tabulky. Stiskněte žluté tlačítko pro uložení a opuštění nabídky nebo stiskněte modré tlačítko pro zrušení a opuštění nabídky.



MENU INFORMATION

iii. Delete/vymazat (modré tlačítko)

V okně Delete/vymazat stiskněte modré tlačítko pro přesun modrého tlačítka nahoru. Zvolte pořad a stiskněte OK pro označení tohoto pořadu symbolem pro vymazání. Symbol můžete odstranit opětovným stlačením tlačítka OK.

Stiskněte tlačítko EXIT pro zobrazení okna „Opravdu to chcete uložit?“

Stiskněte tlačítko Ano pro uložení“

stiskněte tlačítko OK nebo tlačítko Ne a stiskněte OK pro opuštění nabídky bez uložení.



2.2 Správce rádia

Jedná se o stejný postup jako u Správce TV, takže ho zde již nepopisujeme.

2.3 Vše vymazat

Přesuňte kurzor na Vše vymazat a stiskněte tlačítko OK pro zobrazení okna, kde zadáte heslo (výchozí je 0000). Po vložení hesla se objeví okno „Opravdu chcete vymazat všechny informace o kanálu?“. Zvolte OK pro vymazání a uložení nebo zvolte Exit a opustíte nabídku bez uložení.



2.4 Správce časovače

Pokud není v nabídce pořad, nemůžete se do tohoto okna dostat. Existuje celkem 8 časovačů, které můžete nastavit. Zvolte Časovač nahoru nebo dolů a stiskněte tlačítko OK pro zadání údaje v okně nastavení

1. Režim časovače:

Základní nastavení: vypnuto. Můžete časovač nastavit na dnes, pondělí-pátek, každý týden, měsíc a vypnuto.

2. Služby časovače: zvolte mezi kanálem a nahráváním.

3. Kanál buzení: Stiskněte PR+, PR- pro výběr kanálu.

4. Den a čas buzení: Použijte číselnou klávesnici pro zadání platného data.

5. Trvání: Nastavte časové rozmezí. Po probuzení se systém po uplynutí dané doby automaticky vypne.

Stiskněte tlačítka MENU nebo EXIT pro uložení a opuštění nabídky.



3. Nastavení

Toto menu obsahuje 5 hlavních nabídek.

- Systém
- Displej
- Zámek
- Rodičovské hodnocení
- Místní čas



MENU INFORMATION

3.1 Systém

1. Jazyk OSD: Stisknutím tlačítek PR+,PR- vyberte jazyk.
2. Výchozí Audio Lan: Pro výběr stiskněte tlačítka PR+,PR-.
3. Jazyk titulků: zvolte mezi Vypnuto, angličtina, čeština a slovenština.
4. Typ dekódování AC3: Zvolte mezi PCM a DD
5. Real Standby: Zvolte mezi Zapnuto a Vypnuto.
6. Audio Standby: Zvolte mezi Vypnuto a 1 hod. – 6 hod.
7. Update audio kanálu: Zvolte mezi On/zapnuto a off/vypnuto.
8. Auto PMT Monitor: Zvolte mezi On/zapnuto a off/vypnuto.
9. Auto Nit Monitor: Zvolte mezi On/zapnuto a off/vypnuto.
10. OTA aktivní standby: Zvolte mezi off/vypnuto, 10minut, 30 minut, 1 hodina, 2 hodiny, 4 hodiny a 6 hodin.
11. Odložení režimu spánku: Zvolte mezi off/vypnuto, 15minut, 30 minut, 45 minut, 1 hodina, 1 hodina 30 minut, 2 hodiny, 2 hodiny 30minut, 3 hodiny, 3 hodiny 30minut a 4 hodiny..



3.2 Displej

1. Režim videa: Zvolte mezi Auto,480i, 576i , 576p, 720p , 1080p and 1080i.
2. Poměr displeje: Zvolte mezi 4:3, 16:9 a Auto.
3. Velikost displeje: zvolte mezi PANSKAN, LETTERBOX , COMBINED a IGNORE.
4. Průhlednost: Zvolte mezi Opacity, 10, 20, 30, 40 a 50.
5. Přepínání režimu kanálů: Zvolte mezi Freeze, Black a Fade In/Out.



6. Čas na liště: Pro změnu hlasitosti. Když přepínáte kanály, může se čas na liště přizpůsobit informacím o pořadu, které se objeví na obrazovce. Tato úprava sníží rušivé podněty při překrývání v menu, pokud sledujete nějaký pořad a umožňují Vám pohodlněji sledovat daný pořad. Můžete zvolit rozpětí 3 vteřiny, 5 vteřin a 10 vteřin.
7. Režim Scart: Zvolte mezi RGB a CVBS.

3.3 Zámek

Před zobrazením okna Rodičovský zámek je nutné vložit správné heslo. Výchozí heslo je nastaveno na 0000.

1. Menu Zámek menu: Stiskněte tlačítka a zvolte Off/vypnuto a On/zapnuto. Pokud zvolíte On/zapnuto, nebudete moci vyvolat většinu oken bez zadání hesla.
2. Program Lock/programový zámek: Stiskněte tlačítka pro výběr mezi Off/vypnuto a On/zapnuto. Výchozí hodnota je nastavena na Off/Vypnuto. Pokud zvolíte On/zapnuto, nevidíte zamknutý kanál v okně Uprav seznam kanálů, pokud nezadáte správné heslo.



MENU INFORMATION

3. Zámek STB: stisknutím tlačítka OK můžete použít zámek STB.
4. Nové heslo: Pro zadání nového hesla použijte číselná tlačítka 0-9.
5. Potvrdit heslo: znovu vložte nové heslo. Systém vás bude informovat o úspěšné změně větou „Change password successfully!“, pokud se New Password a Confirm Password shodují nebo vás znovu vyzve k opětovnému vložení hesla do řádku Confirm Password, pokud se neshodují.

3.4 Rodičovské hodnocení

Rodiče mohou zamknout pořady, které nejsou vhodné pro děti.

Stupeň zámku: zvolte mezi žádný, všechny, 3-18.



3.5 Místní čas

1. Nastavení času: Zvolte mezi ruční a automatické.
2. Datum, čas: pokud zvolíte ruční, použijte číselná tlačítka pro vložení požadované hodnoty. Po nastavení stiskněte tlačítko MENU nebo EXIT pro opuštění nabídky a uložení.



4. Menu CA

Toto menu se skládá z následujících šesti nabídek

- Stav Smart Card
- Status služby Softcell
- Stav Loader
- Schránka
- Věkové omezení
- Aktualizace softwaru



4.1 Stav Smart Card

Zde můžete získat informace o stavu, čísle, typu, verzi, ID vlastníka, příslušnosti atd.



4.2 Stav služby Softcell

Ukáže stav služby Softcell. Zde můžete zjistit jméno, zdroj, TS a popis.

Stiskněte tlačítko OK pro vstup a tlačítko EXIT pro ukončení.
Stiskněte tlačítka PR+, PR- pro výběr.



4.3 Stav Loader

Ukáže stav loader.

MENU INFORMATION

4.4 Schránka

Stiskněte tlačítka PR+, PR- pro výběr zprávy a stiskněte tlačítko OK pro přečtení. Stiskněte tlačítko EXIT pro ukončení. Stiskněte modré tlačítko pro vymazání vybrané zprávy. Stiskněte červené tlačítko pro vymazání všech zpráv.



4.5 Věkové omezení

Není k dispozici.

4.6 Aktualizace softwaru

System Vám pomůže aktualizovat software.



5. Paměť

Toto menu se skládá ze tří hlavních nabídek.

- Nastavení paměťového zařízení
- Nastavení PVR
- Přehrávač médií



5.1 Nastavení paměťového zařízení

Pokud je připojené zařízení USB, můžete zjistit celkovou kapacitu, volnou kapacitu, využitou kapacitu a typ.

Stiskněte červené tlačítko pro bezpečné odebrání zařízení.

Stiskněte modré tlačítko pro formátování zařízení USB.




5.2 Nastavení PVR

1. Stav časového posunu (Timeshift): zvolte Povolit nebo Zakázat.
2. Rozsah časového posunu (minuta:vteřina): pro vložení stiskněte číselné tlačítko 0-9.
3. Trvání časového posunu (hodina:minuta): pro vložení stiskněte číselné tlačítko 0-9.
4. Začít nahrávat dříve: Zvolte v rozpětí mezi 0 a 5 minut.
5. Skončit nahrávání později: Zvolte v rozpětí 0 až 5 minut.
6. Ikona nahrávání: Zvolte mezi On/zapnuto, 5 vteřin a 10 vteřin.



5.3 Přehrávač médií

V nabídce přehrávače médií vidíte pořad, který jste nahráli.

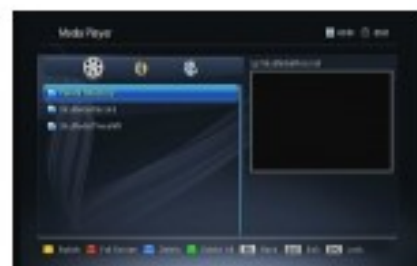

MENU INFORMATION

Stiskněte žluté tlačítko pro přepnutí mezi přehrávačem PVR a nabídkou Image Viewer.

Stiskněte zelené tlačítko pro vymazání všech pořadů PVR.

Stiskněte modré tlačítko pro vymazání vybraného PVR pořadu.

Stiskněte tlačítko EPG pro zamknutí vybraného souboru.

Stiskněte tlačítko OK pro přehrání nahraného pořadu v okně vpravo nahoře.

Stiskněte červené tlačítko pro zobrazení pořadu PVR na celé obrazovce

Stiskněte tlačítko pause pro pozastavení a znovu stiskněte pro přehrávání

Stiskněte tlačítko pro zastavení přehrávání a opuštění režimu celé obrazovky.



Stiskněte tlačítko " " pro rychlé přehrávání vpřed nebo vzad.

V režimu celé obrazovky stiskněte zelené tlačítko pro zobrazení okna s nastavením.

Můžete stisknout číselná tlačítka pro vložení času, na který chcete přejít.

V režimu celé obrazovky stiskněte modré tlačítko pro přechod do režimu audio.

Stiskněte tlačítko INFO pro skrytí informační lišty.

V režimu celé obrazovky stiskněte červené tlačítko (AUD) pro zobrazení okna Multi Audio a stiskněte tlačítka PR+,PR- pro výběr

V režimu celé obrazovky stiskněte žluté tlačítko (TXT) pro zobrazení okna Jazyk titulků.

Prohledat obrázky:

Stiskněte žluté tlačítko pro přepínání mezi přehrávačem PVR a menu Image Viewer/Prohlížeč obrázků.

Stiskněte zelené tlačítko pro výběr časového intervalu

Stiskněte modré tlačítko pro vymazání obrázku.

Stiskněte červené tlačítko pro zobrazení obrázku na celé obrazovce

Stiskněte tlačítka pro otočení obrázku



Hudební přehrávač:

Stiskněte žluté tlačítko pro přepnutí mezi přehrávačem médií, hudebním přehrávačem a nabídkou Prohledat obrázky

Stiskněte zelené tlačítko pro režim náhodného přehrávání, přehrávání jedné skladby, opakované přehrávání jedné skladby, přehrávání všech skladeb a opakované přehrávání všech skladeb.

Stiskněte modré tlačítko pro vymazání skladeb.


Stiskněte červené tlačítko pro změnu

Stiskněte tlačítka pro přehrávání a zastavení přehrávání

Stiskněte tlačítko pause pro pozastavení přehrávání

Stiskněte tlačítka pro předchozí a následující skladbu.

Stiskněte tlačítka pro rychlé přehrávání skladeb vpřed a vzad.

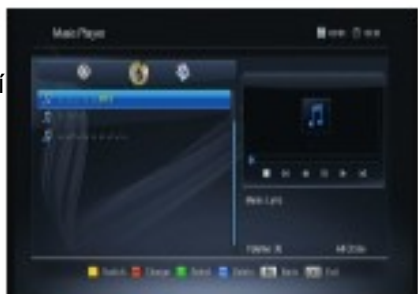

MENU INFORMATION

Nahrávání pořadu

Před začátkem nahrávání se prosím ujistěte, že úložné zařízení USB je správně vloženo.

V běžném režimu stiskněte na dálkovém ovládacím tlačítku RECORD a následně se na obrazovce objeví symbol.

Objeví se okno a nyní můžete stisknout číselná tlačítka pro zadání času, od kterého chcete nahrávat a pak stiskněte tlačítko OK pro začátek nahrávání. Když je nahrávání dokončeno, objeví se okno „Record end, need standby?“ Stiskněte tlačítko OK nebo EXIT.

Pokud nahráváte pořad, stiskněte tlačítko pro zobrazení nabídky „Opravdu chcete zastavit stávající nahrávání?“ Stiskněte OK pro zastavení nahrávání nebo stiskněte tlačítko EXIT pro pokračování nahrávání. Když je nahrávání ukončeno, objeví se nahraný pořad v nabídce přehrávače PVR.



6. Nástroje

Toto menu se skládá ze dvou nabídek.

- Nápověda
- Tovární nastavení



6.1 Nápověda

Stiskněte v nápovědě tlačítko OK, aby se objevilo toto okno.



6.2 Tovární nastavení

Pokud chcete v přijímači obnovit tovární nastavení, vyberte Tovární nastavení a stiskněte tlačítko OK.

Následně se objeví varování. Pro potvrzení vyberte OK a stiskněte OK.

Varování: Ztratíte všechna nainstalovaná data a informace.



V následujících řádcích najdete popis základních funkcí vašeho přijímače během sledování satelitní televize nebo poslechu satelitního rádia.

Během sledování pořadu se objeví informace o sledovaném kanálu v dolní části obrazovky, pokud stisknete na dálkovém ovládacím tlačítku INFO.

Výběr kanálu

Pokud chcete vybrat kanál, stiskněte na předním panelu tlačítko CH nebo tlačítka PR+, PR- na dálkovém ovládacím nebo číselná tlačítka na dálkovém ovládacím pro výběr kanálu a na dálkovém ovládacím stiskněte OK. Přijímač také umožňuje přepínat pohodlněji mezi kanály.

Během sledování pořadu stiskněte na dálkovém ovládacím tlačítku OK. Následně se na obrazovce seznam kanálů. Pokud stisknete tlačítko EXIT, seznam kanálů zmizí.

Pro výběr kanálu se pohybujte nahoru a dolů v seznamu kanálů a umístěte kurzor na požadovaný kanál. Pro sledování vybraného kanálu následně stiskněte OK.

Položky v kategorii funkce jsou umístěny v levé horní části obrazovky. Žlutým kurzorem lze pomocí dálkového ovládacím pohybovat nahoru a dolů. Pokud je označena funkce All, objeví se odpovídající seznam kanálů v pravé části obrazovky.

Žlutý kurzor se pohybuje v seznamu kanálů pomocí tlačítka + pro regulaci hlasitosti.

Pohybujte kurzorem nahoru a dolů a stiskněte OK, pokud chcete zobrazit požadovaný pořad a opustit otevřené okno.

Pro přesun kurzoru na seznam funkcí použijte tlačítko – pro regulaci hlasitosti.

Umístěte kurzor na řádek FAC a v prostředním seznamu uvidíte skupiny oblíbených.

Umístěte kurzor na SAT v prostředním seznamu a objeví se seznam všech satelitů, které vysílají pořady do Vašeho přijímače, pokud zvolíte SATELLITE pro uspořádání pořadů. Seznam vpravo zobrazí všechny pořady vztahující se k vybranému satelitu.

MENU INFORMATION

- Pokud použijete abecední uspořádání pořadů, na seznamu vpravo se zobrazí 26 anglických písmen. Pokud jedno vybere, v seznamu vpravo se objeví všechny pořady, které daným písmenem začínají.



- CAS uspořádá pořady a jednotlivé položky se objeví v seznamu vlevo. Pořad se objeví v seznamu vpravo.



- Umístíte kurzor na řádek Poskytovatel v prostředním seznamu a objeví se Skylink a CS Link a odpovídající pořad se objeví v seznamu vpravo.



Ovládání hlasitosti a zvuku

1) Ovládání hlasitosti

Pro snížení nebo zvýšení hlasitosti použijte tlačítka na dálkovém ovládacím nebo VOL na předním panelu.

Poznámka: Přijímač má 31 stupňů hlasitosti.

2) Ztlumení

Pro ztlumení zvuku stiskněte tlačítko na dálkovém ovládacím. Pro obnovení původního stavu opětovně stiskněte stejné tlačítko.

3) Ovládání zvuku

Opakovaně stiskněte tlačítko pro výběr jednoho ze čtyř možných nastavení zvuku (vlevo, vpravo, mono a stereo).

Aktuální nastavení zvuku se objeví v informaci o kanálu.

4) Výběr jazyka

Opakovaně stiskněte tlačítko AUDIO na dálkovém ovládacím pro výběr jazyka zvuku. To ale záleží na přenosu signálu a podpoře více jazyků.



MENU INFORMATION

7. Klávesové zkratky

7.1 Info

Stiskněte tlačítko INFO pro zobrazení informačního řádku.

Znovu stiskněte tlačítko INFO pro zobrazení programového průvodce pro aktuální pořad.



7.2 EPG


Přijímač poskytuje funkci EPG pro přístup k televiznímu průvodci (nebo rozhlasového průvodce, pokud posloucháte rozhlasové stanice). Průvodce zobrazí názvy a ostatní informace aktuálních a následujících pořadů na různých kanálech. Informace jsou k dispozici pouze ze sítě, ke které patří pořad, který právě sledujete.


Na dálkovém ovládacím stiskněte tlačítko EPG pro vložení režimu multi EPG.





Na PIG obrazovce můžete sledovat kanál, seznam kanálů je nalevo a pořad vysílání zvoleného kanálu se objeví napravo. Čas je objeven v závislosti na pořadu vysílání.


1. Stiskněte tlačítka PR+, PR- pro pohyb nahoru, dolů, vpravo a vlevo.
 2. Stiskněte červené tlačítko pro zobrazení okna Time Bar/časová lišta.
- Stiskněte tlačítka PR+, PR- pro pohyb nahoru a dolů a tlačítka pro pohyb vpravo a vlevo na časové liště.

 : Stiskněte tlačítko OK pro návrat do okna EPG.

 : Stiskněte tlačítko OK pro pohyb kurzoru na aktuální časové ose.

 : Stiskněte tlačítko OK pro posun času o půl hodiny zpět.

 : Stiskněte tlačítko OK pro posun času vpřed nebo zpět o půl hodiny.

 : Stiskněte tlačítko OK pro posun času o jeden den vpřed nebo vzad.


Stiskněte žluté tlačítko pro denní posun.

V režimu single EPG stiskněte modré tlačítko pro vstup do nabídky režimu multi EPG. Zvolte rozmezí od neděle do pondělí a informace o pořadu se objeví v pravé části obrazovky.

Stiskněte modré tlačítko pro vstup do režimu multi EPG.

Stiskněte zelené tlačítko pro zobrazení okna Timer/časovač.



Stiskněte červené tlačítko pro přepínání mezi seznamem pořadů a datovou lištou, která je umístěna nad seznamem pořadů. Můžete stisknout tlačítka  vybrat rozmezí od pondělí do neděle.

MENU INFORMATION

3. Detailní informace: v okně EPG stiskněte tlačítka PR+, PR- pro výběr kanálu a pořadu a stiskněte tlačítko OK pro zobrazení detailních informací aktuálního pořadu.

4. Stiskněte zelené tlačítko pro zobrazení okna Timer/časovač. Do časovače můžete přidat aktuální pořad. Pokud je ale počet časovačů osm, systém vás informuje, že jsou časovače zaplněné.

7.3 Najít

Stiskněte tlačítko FIND, aby se objevilo okno Najdi. Použijte číselná tlačítka pro zadání písmen a použijte barevná tlačítka pro uskutečnění dané operace.



7.4 Číslo

Použijte číselnou klávesnici 0-9 pro vložení čísla požadovaného kanálu. Pokud není vloženo číslo v daném rozmezí, systém to ohlásí zprávou „No such a channel!“/„Takový kanál neexistuje.“ a stiskněte OK pro zavření okna.

7.5 TV/RADIO

V normálním režimu stiskněte tlačítko TV/RADIO pro přepnutí mezi režimem televize a rádia.

7.6 Nahoru/dolů (přepínání kanálů)

Stiskněte tlačítka PR+, PR- pro změnu kanálu. Pokud jste ve skupině „všechny satelity“, můžete vybrat kanál ve všech hledaných kanálech. Pokud jste ve skupině „konkrétní satelit“, můžete vybrat pouze kanál ve skupině daného satelitu.

7.7 Vlevo/vpravo (hlasitost +/-)

Stiskněte tlačítka pro změnu hlasitosti. Stiskněte tlačítko pro ztišení a tlačítko pro zvýšení hlasitosti.

7.8 Ztišení

Stiskněte tlačítko pro vypnutí zvuku. Můžete tlačítko opětovně stisknout pro obnovení hlasitosti nebo stiskněte tlačítka pro zvýšení hlasitosti.

7.9 Pozastavení

Během sledování můžete stisknout PAUSE/pozastavení pro zastavení obrazu, nicméně zvuk hraje dál.

Můžete obraz znovu aktivovat stisknutím tlačítka PAUSE/pozastavit.

MENU INFORMATION

7.10 OK

1. Během sledování pořadu stiskněte tlačítko OK pro zobrazení televizního pořadu nebo rozhlasového pořadu.
2. Stiskněte tlačítka PR+, PR- pro výběr kanálu a následně stiskněte OK pro zobrazení kanálu na celé obrazovce.
3. Stiskněte tlačítka pro přepínání mezi Sort/třídít, Class/třída a seznam pořadů.
4. Stiskněte tlačítka MENU nebo EXIT pro zavření okna.



7.11 Zvuk

1. Stiskněte tlačítko AUDIO pro přístup do nabídky Multi Audio.
2. Stiskněte tlačítko pro výběr mezi left/levý, right/pravý, stereo a mono.



7.12 Návrat

Stiskněte tlačítko pro přepnutí aktuálního kanálu na předchozí kanál.

7.13 Oblíbené

1. Stiskněte tlačítko FAV pro zobrazení okna oblíbených.
2. Stiskněte tlačítka pro přepínání mezi Fav/oblíbenými, Fav TV channel/oblíbeným televizním kanálem a pořad list/seznamem pořadů. Stiskněte tlačítka PR+, PR- pro pohyb nahoru a dolů. Stiskněte tlačítko OK u vybraného kanálu pro zobrazení v režimu celé obrazovky. Stiskněte MENU nebo EXIT pro opuštění nabídky.
3. Stiskněte tlačítko OK pro zobrazení okna pro přejmenování



V okně Přejmenování stiskněte zelené tlačítko pro přepínání mezi velkými a malými písmeny; stiskněte červené tlačítko pro vymazání písmene, stiskněte tlačítka pro přesun kurzoru vlevo nebo vpravo; stiskněte číselná tlačítka pro vložení písmena podle tabulky v dolní části obrazovky. Stiskněte žluté tlačítko pro uložení a opuštění nabídky nebo stiskněte modré tlačítko pro zrušení a opuštění nabídky.



7.14 Teletext

Stiskněte tlačítko TXT pro zobrazení okna s titulky. Pokud není teletext k dispozici, systém zobrazí "NO SUBT, NO OSDTXT NO VBITXT". Stiskněte tlačítko EXIT pro opuštění nabídky.



Řešení problémů

Displej přijímače nesvítí

1. Je odpojený napájecí kabel. Ujistěte se, že je napájecí kabel zasunut do elektrické zásuvky.
2. Přijímač je vypnutý. Zapněte ho.

Program nelze zobrazit

1. Dekódovací karta je špatně zasunutá. Zasuňte ji správně.
2. Dekódovací karta není určená k dekódování tohoto programu.
3. Zkontrolujte kartu operátora. Je podporován POUZE systém Irdeto (starší karty Cryptoworks NEJSOU podporovány, pro možnost získání karty Irdeto kontaktujte svého operátora satelitní služby prosím).

Displej přijímače svítí, ale na TV obrazovce není nic vidět a neozývá se zvuk

Přijímač je v pohotovostním režimu. Stiskněte tlačítko STB POWER pro zapnutí přijímače.

Není signál

1. Anténní kabel je odpojený. Připojte jej.
2. Parametry programu jsou chybně nastavené. Nastavte správné parametry.
3. Ze satelitní antény nepřichází signál. Zopakujte pokus později, až bude signál do-stupný.
4. Satelitní anténa není správně zaměřena na družici. Upravte polohu paraboly a zkontrolujte úroveň signálu v okně nastavení antény.

Není zvuk

1. Audio kabel je odpojený nebo nesprávně připojený. Zapojte jej správně.
2. Přijímač se nachází v režimu ztišení. Pro obnovu zvuku stiskněte tlačítko MUTE.
3. Hlasitost je nastavena na minimum. Zesilte zvuk na potřebnou úroveň.
4. Parametry zvuku jsou chybně nastaveny. Nastavte je správně.

Není obraz

1. Video kabel je odpojený nebo je nesprávně připojený. Zapojte jej správně.
 2. Přijímač se nachází v režimu rádia. Přepněte jej do TV režimu.
- Obraz a zvuk si vzájemně neodpovídají nebo je zvuk zkreslený
Parametry zvuku jsou chybně nastaveny. Nastavte je správně.

Obraz má špatnou kvalitu

1. Satelitní anténa není správně zaměřena na družici. Upravte polohu paraboly.
2. Signál je slabý. Připojte kabel od antény správně.
3. Parabola je pro danou lokalitu příliš malá. Vyměňte ji za větší.
4. LNB má příliš vysoké šumové číslo. Vyměňte LNB za kvalitnější.
5. LNB nefunguje správně. Vyměňte LNB.

Dálkový ovladač nefunguje

1. Jsou slabé baterie. Vyměňte je za nové.
2. Dálkový ovladač není zaměřený přímo na přijímač. Zaměřte jej správně.

Program nelze nahrávat

1. Na USB disku není dostatek místa. Smazejte nepotřebné soubory a uvolněte tak místo pro nové nahrávky.
2. Konflikt s probíhajícím nahráváním. Ukončete probíhající nahrávání nebo počkejte, dokud se probíhající nahrávání neukončí samo.
3. Pro nahrávání zakódovaných programů je třeba nejprve do přijímače vložit dekódovací kartu.

TimeShift nejde použít

Na USB disku je méně než 2GB volného místa.

Poznámka: Pokud se vám nepodaří problém vyřešit pomocí výše uvedených tipů, kontaktujte prodejce nebo provozovatele satelitní televize.

Likvidace

Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, literatuře nebo obalu znamená, že na území Evropské unie musí být všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.

ABACUS Electric s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost a nenese žádnou odpovědnost, pokud byl přístroj používán jinak, než bylo výše doporučeno.

Podpora EVOLVE

Soubory ke stažení, nastavení, manuály a další informace týkající se produktů EVOLVE hledejte na www.evolve.cz

Copyright © 2012 ABACUS Electric s.r.o.

Všechna práva vyhrazena. Vzhled a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Tiskové chyby vyhrazeny.