

# EVOLVE

## EVOLVE MERCURY

DVB-T rekordér se dvěma tunery  
a záznamem na USB disk

---



## Uživatelský manuál

[www.evolve.cz](http://www.evolve.cz)

# Bezpečnostní informace

**Ke snížení rizika požáru a úrazu elektrickým proudem nevystavujte tuto jednotku dešti ani vlhku.**



**Výstraha:** Ke snížení rizika požáru a úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt (ani zadní část) jednotky.

Service zadávají pouze kvalifikovanému servisnímu personálu.

Lomená šipka ve tvaru blesku umístěná do rovnoměrného trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost neizolovaného "nebezpečného napětí" uvnitř produktu, které může představovat riziko úrazu elektrickým proudem.

Výkřičník v rovnoměrném trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité pokyny pro provoz a servis v literatuře, které je na přístoje přiloženo.

Varování: Ke snížení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte tento přístoje dešti ani vlhku. Výstraha: Ke zabránění úrazu elektrickým proudem zasuňte široký koklík zástrčky úplně do široké drážky v zásuvce. Přístoje nesmí být ponořován do vody nebo oplachován vodou a na přístoje nesmí být umísťovány žádné předměty naplněné vodou, jako např. Vázy.

## Důležité bezpečnostní pokyny

Navíc k pečlivé pozornosti, jež byla věnována kvalitativním standardům při výrobě Vašeho videoproduktu, je hlavním faktorem při designu každého přístroje bezpečnost. Nicméně bezpečnost je také Vaší odpovědností. Tento list obsahuje důležité informace, které Vám pomohou zajistit spokojené a řádné používání videoproduktu a přisušenství. Prosíme, přečtěte si je pečlivě před obsluhou a použitím Vašeho videoproduktu.

## Instalace

- 1?Čtěte a dodržujte pokyny. Všechny bezpečnostní a provozní pokyny je nutno číst ještě před uvedením tohoto produktu do provozu. Dodržujte všechny pokyny k obsluze a provozu.
- 2?Uchováni a uložení jednotky. Bezpečnostní pokyny a návod k provozu je třeba uchovat i pro pozdější použití.
- 3?Dbejte na všechna varování. Rozepněte všechna varování umístěná na produktu a uvedená v návodu k obsluze.
- 4?Polarizace. Některé videoprodukty jsou opatřeny polarizovanou zástrčkou pro napájení střídavým proudem. Tato zástrčka musí pasovat do zásuvky příslušné zástrčky přístroje. Pokud zástrčka přístroje nepasuje do Vaší zásuvky, kontaktujte Vašeho elektrikaře, aby zastaralou zásuvku vyměnil. Aby bylo zabráněno úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte tuto polarizovanou zástrčku s prodlužovací šňůrou, propojkou nebo s jinou zásuvkou, pokud není možno kořtky plně zasunout do zásuvky tak, aby byly plně zasunuty. Pokud potřebujete prodlužovací šňůru, použijte polarizovanou šňůru.
- 5?Elektrické napájení. Tento videoprodukt musí být provozován pouze s elektrickým napájením, které je uvedeno na jeho štítku. Pokud si nejste jisti parametry napájecí sítě ve Vašem domě, konzultujte prodejce videa nebo Vaš místní elektroinstalátorský podnik. U videoproduktu, které jsou určeny pro provoz s bateriemi nebo s jiným napájecím zdrojem se informujte v návodu k obsluze.
- 6?Nepřetěžujte zásuvky ani prodlužovací šňůry, protože by mohly hrozit požár nebo úraz elektrickým proudem. Přetížené střídavé zásuvky, prodlužovací šňůry, poškozená nebo prasklá izolace vodičů a zlomené zástrčky jsou nebezpečné. Mohou vést k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru. Pravidelně kontrolyte elektrickou šňůru, a pokud objevíte poškození, nechte ji u odborného technika vyměnit.
- 7?Ochrana elektrické šňůry. Elektrická napájecí šňůra musí být vedena tak, aby po ní nebylo chozeno, aby nebyla přiskřípnuta věcmi postavenými na či proti šňůře. Zvláštní pozornost je třeba věnovat šňůře v blízkosti zástrčky, zásuvek a místům, kde vystupuje z videoproduktu.
- 8?Ventiláční otvory a štrbiny v pouzdře přístroje mají zajišťovat spolehlivý provoz videoproduktu a chránit jej před přehřátím. Tyto otvory nesmí být blokovány ani zakrývány. Otvory nesmí být nikdy blokovány například tím, že přístroj položíme na postel, pohovku, pokrývku nebo na topné těleso. Tento videoprodukt nesmí být umísťován do uzavřeného prostoru jako jsou police či stojany, když není zajištěna řádná ventilace, a vždy je třeba dodržet pokyny od výrobce videoproduktu.
- 9?Nepoužívejte takové připojovací prvky, které nejsou doporučené výrobcem videoproduktu, protože by mohly představovat ohrožení.
- 10?Voda a vlhkost. Nepoužívejte tento videoprodukt v blízkosti vody, například blízko vany, umyvadla, kuchyňského dřezu či nádob na praní prádla ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti bazénu a podobně. Výstraha:

Dbejte o elektrickou bezpečnost. Elektrická zařízení nebo přisušenství připojena k této jednotce musí nést bezpečnostní označení a nesmí být modifikována tak, aby ohrožovala bezpečnost. Tento přístup napomáhá zabránit jakémukoli poten citlivému ohrožení elektrickým proudem či požárem. Máte-li pochybnosti, kontaktujte kvalifikovaný servisní personál.

11?Přisušenství. Nepokládejte tento videoprodukt na nestabilní vozíky, stojany, trojnožky, konzoly nebo stoly. Videoprodukt by mohl spadnout a způsobit vážné poranění dítěti nebo dospělé osobě a mohlo by se také vážně poškodit. Používejte tento přístoje pouze s vozíkem, stojanem, trojnožkou, konzolou nebo stolem doporučenými výrobcem nebo prodávánými společně s videoproduktem. Jakákoliv montáž přístroje musí probíhat podle pokynů výrobce a musí být použito přisušenství doporučené výrobcem.

11a. Videoprodukt v kombinaci s vozíkem je nutno přemisťovat velmi opatrně. Prudké zastavení, nadměrná síla a nerovné povrchy mohou způsobit, že se vozík s videoproduktem převrhne. Poznámka pro instalatery CATV systému.

Touto poznámkou chceme pracovníky instalující CATV systém upozornit na oddíl č. 820-40 předpisu NEC, který uvádí pokyny pro řádné uzemnění a zejména specifikuje, že uzemnění kabelu musí být připojeno k uzemňovací soustavě budovy co možná u vstupu kabelu, jak je to prakticky možné.

12?Uzemnění venkovní antény. Pokud je k videoproduktu připojena venkovní anténa nebo kabelový systém, ujistěte se, že anténa nebo kabelový systém jsou uzemněny pro účely ochrany proti napřevýbovům a tvoření elektrostatických nábojů. Oddíl 810 zákona National Electrical Code, ANSI/NFPA No.70-1984 (oddíl 54 kanadského zákony „Electrical Code“, část 1) uvádí informace o správném uzemňování stožárů a podpěrných konstrukcí, uzemňování anténních přívodů a jejich napojení na anténní výbojovou jednotku, připojení k zemnicím elektrodám a požadavky na zemnici elektricky.

13?Elektrická vedení. Venkovní anténa nesmí být umísťována do blízkosti nadzemních elektrických vedení, jiných odvodů elektrického osvětlení nebo silových obvodů ani tam, kde by mohla spadnout na taková vedení či okruhy. Při instalování systému venkovní antény je třeba věnovat mimořádnou pozornost tomu, aby nedošlo ke kontaktu či přiblížení se k takových elektrickým vedením či okruhům, protože kontakt s nimi by mohl mít fatální následky. Instalování venkovní antény může být nebezpečné, a mělo by být přenecháno odborníkovi. Použití

14?Čištění. Před čištěním odpojte videoprodukt z napájecí zásuvky ve stěně. Nepoužívejte kapalně čisticí ani aerosolové čisticí. Pro čištění používejte vlhký hadřík.

15?Objekty, které by se mohly dotknout míst s nebezpečným napětím nebo vniknout do přístroje, mohou způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Nikdy nepolepíte videoprodukt přímo kapalinou.

16?Blesk. K přidavné ochraně videoproduktu během bouřky nebo když je přístoje dešti dříve bez dozoru a nepoužívání, odpojte jej z napájecí zásuvky a odpojte anténu nebo kabelový systém. Zabráníte tak poškození videoproduktu bleskem nebo přepětím na napájecí síti.

17?Servis. Nepokoušejte se tento videoprodukt opravovat sami, protože otevření či odstranění krytů Vás může vystavit nebezpečnému napětí či jiným ohrožením. Veškeré servisní práce zadejte kvalifikovanému personálu.

18?Podminky, kdy je zapotřebí servise. Když nastane některá z následujících podmínek, odpojte videoprodukt z napájecí zásuvky a obraťte se na kvalifikovaný servisní personál:

A. Když je poškozena napájecí elektrická šňůra nebo zástrčka;  
B. Pokud byla na videoprodukt vyfita kapalina, či do něj vnikly předměty;  
C. Pokud byl videoprodukt vystaven dešti nebo vodě;

D. Pokud video nepřeručuje normálně podle návodu k obsluze.

Nastavujte pouze ty ovládací prvky, které jsou uvedeny v návodu k obsluze. Nesprávné nastavení jiných ovládacích prvků může vést k poškození a mnohdy vyžaduje náročná zásah odborníka k obnovení normálního provozu videoproduktu.

E. Pokud videoprodukt spadl nebo byla poškozena jeho skříňka.

F. Jestliže videoprodukt vyžaduje výraznou změnu výskoni, potřebuje servis.

19?Náhradní díly. Sou-ili zapotřebí náhradní díly, musí servisní technik prověřit, že použité náhradní díly mají stejné parametry jako díly originální. Použití náhradních díl specifických výrobcem videoproduktu může zabránit požáru, úrazu elektrickým proudem či jiným ohrožením.

20?Bezpečnostní kontrola. Po dokončení jakéhokoli servisního zásahu nebo opravy tohoto videoproduktu požádejte technika, aby provedl bezpečnostní kontrolu doporučenou výrobcem tak, aby bylo zjištěno, že videoprodukt je ve stavu bezpečném pro provoz.


21?Montáž na stěnu nebo pod strop. Produkt má být montován na stěnu nebo strop pouze podle doporučení výrobce.

22?Teplota: Produkt musí být umístěn mimo zdroje tepla, jakými jsou radiátory, topná tělesa, kamna či jiné produkty (včetně zesilovačů), které produkují teplo.


# Úvod

## DVB-T přijímač


### Čelní panel

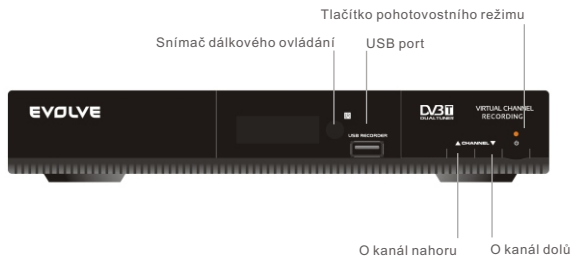

### Zadní panel

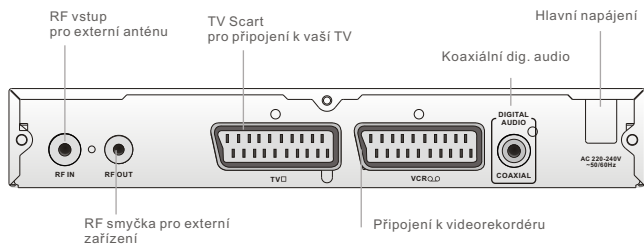

# Dálkové ovládání

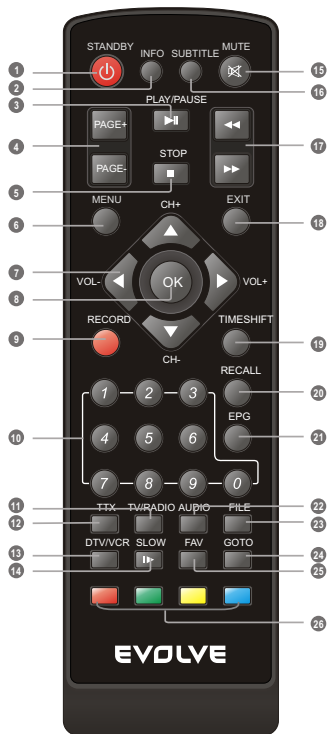


- 1 STANDBY (zapíná přijímač a přepíná do pohot. Režimu)
- 2 INFO (stiskněte pro informaci o programu/ průvodce)
- 3 PLAY/ PAUSE (přehrátl/zastavit)
- 4 PAGE+/PAGE- (strana +/strana -)


- 5 STOP (zastavení přehrávání programu nebo nahrávání)
- 6 Menu (otevřít a zavřít menu na obrazovce)
- 7 Kurzor/CH+, -/VOL+,-/OK (navigační tlačítka pro pohyb v menu) (CH+/-: přepínání mezi kanály) (VOL+/-: změna hlasitosti)
- 8 Tlačítko OK (potvrzení výběru v menu)
- 9 RECORD (nahrávání TV programu na USB disk)
- 10 Numerická tlačítka (zadáání číselných hodnot nebo přímé zadání čísla TV programu)
- 11 TV/RADIO (přepínání mezi TV a rádiem)
- 12 TTX (otevře interaktivní služby)
- 13 DTV/VCR (přepínání mezi TV a externím vstupem)
- 14 SLOW (zpomalené přehrávání)
- 15 MUTE (zapnutí/vypnutí zvuku)
- 16 SUBTITLE (Standard/Vyp/teletext titulky)
- 17 Vyhledání dopředu/vzad
- 18 EXIT (ukončení menu)
- 19 TIME SHIFT (aktivace funkce Timeshift)
- 20 RECALL (návrat na předchozí program)
- 21 EPG (otevře Elektronického průvodce programy)
- 22 AUDIO (volba zvukového režimu a zvukové stopy)
- 23 FILE (otevření seznamu s nahrávkami)
- 24 GOTO (hledání oblíbené scény)
- 25 FAV (otevření seznamu oblíbených)
- 26 ČERVENÉ/ZELENÉ/ŽLUTÉ/MODRÉ tlačítko (pro interaktivní funkce/podmenu funkce)

# Zapojení

## Připojení k TV a videorekordéru

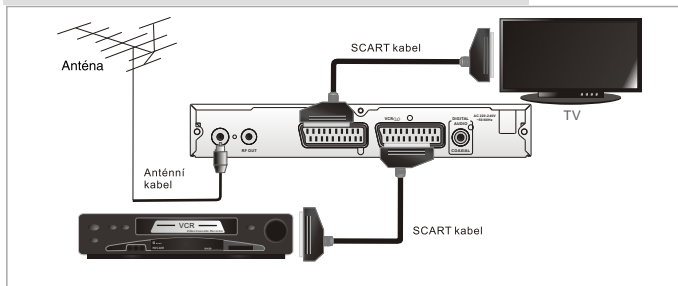

## Připojení HiFi systému (je vyžadován příslušný dekodér a vstup)

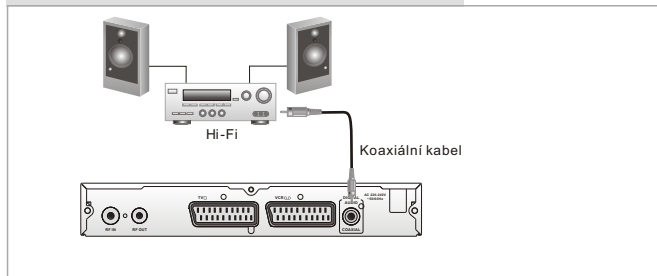


# Začínáme

## Snadná instalace

Při prvním použití set-top boxu se zobrazí menu snadná instalace.

Přesuňte kurzor na pozici "Vyhledávání" a volbu potvrďte stiskem tlačítka "OK", čímž zahájíte vyhledávání programů.

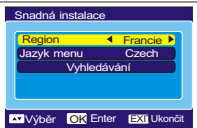

## Instalace

- 1 Pro vstup do hlavního menu stiskněte tlačítko "MENU".
- 2 Pomocí šipek VLEVO nebo VPRAVO na dálkovém ovladači zvolte položku "Instalace" a stiskněte tlačítko "OK" pro zahájení.
- 3 Stiskem tlačítka "EXIT" menu opusťte.

## Automatické vyhledávání


- 1 Pomocí šipek NAHORU nebo DOLŮ na dálkovém ovladači zvolte položku "Autom. vyhledávání" a stiskněte tlačítko "OK" pro otevření.
- 2 Pomocí šipek VLEVO nebo VPRAVO na dálkovém ovladači zvolte položku "Režim vyhledávání", vyberte "Vyhledat" a stiskněte tlačítko "OK" pro zahájení automatického vyhledávání programů.



## Vyhledávání kanálu


- 1 Pomocí šipek NAHORU nebo DOLŮ na dálkovém ovladači zvolte položku "Vyhledání kanálu" a stiskněte tlačítko "OK" pro otevření.
- 2 Pomocí šipek VLEVO nebo VPRAVO na dálkovém ovladači zvolte Režim vyhledávání, Prohledávání pásma a číslo kanálu a vyberte "Vyhledat" a stiskněte tlačítko "OK" pro zahájení vyhledávání programů.

Režimy vyhledávání:  
Podle kanálu  
Podle frekvence

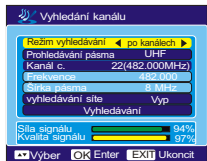

## Nastavení tuneru

- 1 Pomocí šipek NAHORU nebo DOLŮ na dálkovém ovladači zvolte položku "Výkon přijímače", kterou můžete zapnout nebo vypnout napájení zesilovače antény, a stiskněte tlačítko "OK" pro otevření.
- 2 Pomocí šipek VLEVO nebo VPRAVO na dálkovém ovladači zvolte požadované nastavení. "Vyp" znamená vypnuté napájení antény, "Zap" je zapnuté napájení antény napětím 5 V.

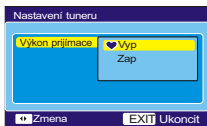

# Používání

## Přepínání programů

Přepínat programy lze čtyřmi různými způsoby - listováním v seznamu programů, volbou čísla předvolby na dálkovém ovladači, ze seznamu programů na obrazovce nebo pomocí Elektronického průvodce programy (EPG).

① Listování v seznamu programů:

V seznamu programů se můžete pohybovat pomocí směrových tlačítek nahoru nebo dolů na dálkovém ovladači.

② Volba programu číslem:

Číslo požadovaného programu zadejte přímým stiskem numerických tlačítek dálkového ovladače a volbu potvrďte stiskem tlačítka OK.

③ Volba ze seznamu programů na obrazovce:

Požadovaný program můžete přímo vybrat ze seznamu programů na obrazovce.

Seznam zobrazíte pomocí hlavního menu set-top boxu. Další informace naleznete v sekci "Seznam programů" v tomto manuálu.

④ Volba pomocí EPG:

Požadovaný program můžete zvolit též přímo z elektronického průvodce programy (EPG). EPG můžete zobrazit pomocí hlavního menu set-top boxu. Další informace naleznete v sekci "Přístup do elektronického průvodce programy" (EPG) v tomto manuálu.

## Přístup do Elektronického průvodce programy (EPG)


Přístup k EPG pro všechny programy:

- Pro přístup do menu EPG stiskněte tlačítko EPG na dálkovém ovladači.
- Stiskem numerického tlačítka "2" přepínáte mezi seznamem programů a naprogramováním událostí pro zvolený kanál.
- Jakmile stojí kurzor na požadovaném pořadu, můžete stiskem tlačítka OK zobrazit jeho details.
- Stiskem tlačítka "1" otevřete seznam naplánovaných nahrávek



## Přístup k oblíbeným programům

- Stiskem tlačítka FAV zobrazíte menu oblíbených programů.
- Pomocí směrových tlačítek NAHORU nebo DOLŮ zvolte požadovanou skupinu.
- Stiskem tlačítka OK zvolenou skupinu oblíbených programů zobrazíte. Požadovaný program zvolte pomocí směrových tlačítek NAHORU a DOLŮ a pro potvrzení stiskněte tlačítko OK.

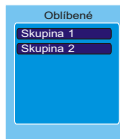


# Kanály

## Menu TV kanálů

- 1 Do menu kanálů vstoupíte stiskem tlačítka MENU. V okně, které se otevře, zvolte položku "Kanál" a stisknete tlačítko OK.
- 2 Stiskem směrových tlačítek NAHORU nebo DOLŮ zvolte požadovanou položku menu a stisknete tlačítko OK.
- 3 Stiskem tlačítka EXIT toto menu opustíte.

**POZN.** Do seznamu kanálů lze též vstoupit stiskem tlačítka OK v režimu běžného přehrávání.



## Seznam TV kanálů

- 1 Pro vstup do tohoto menu zvolte v základním menu "Kanál" položku "Seznam TV kanálů" a stisknete tlačítko OK.
- 2 Pomocí směrových tlačítek VLEVO nebo VPRAVO zvolte skupinu kanálů. Pomocí směrových tlačítek NAHORU nebo DOLŮ přesunete kurzor na požadovaný program, přičemž v okně vpravo se vám zobrazí náhled tohoto programu. Stiskem tlačítka OK zvolený program přepne na celou obrazovku.

### Úpravy

V tomto menu můžete nastavovat oblíbené, uzamýkat, přeskakovat, mazat a přejmenovat seznam kanálů.

- V menu "Seznam TV kanálů" stisknete pro zahájení úprav tlačítko "1" na ovladači.
- Vyberte požadovaný kanál a stiskem tlačítka OK ho zvolte. Nebo můžete stiskem tlačítka "0" zvolit všechny kanály. Zvolené kanály budou označeny symbolem "✓".
- Stiskem tlačítka EXIT toto menu uzavřete.

### Oblíbené:

- V menu "Úpravy" stisknete pro přesun kurzoru na požadovanou skupinu číselné tlačítko "1" a následně směrové tlačítko NAHORU nebo DOLŮ. Nyní stisknete tlačítko OK pro zobrazení potvrzovacího okna.
- Zvolte položku "Ano" a volbu potvrďte stiskem tlačítka OK. Zvolený kanál bude přidán do vybrané skupiny.

### Uzamčení:

- V menu "Úpravy" stisknete pro zobrazení potvrzovacího okna číselné tlačítko "2". Zvolte položku "Ano" a volbu potvrďte stiskem tlačítka OK. Zvolený kanál bude uzamčen. Pro odemčení uzamčeného programu zopakujte uvedený postup.

### Přeskočení:

- V menu "Úpravy" stisknete pro zobrazení potvrzovacího okna číselné tlačítko "3". Zvolte položku "Ano" a volbu potvrďte stiskem tlačítka OK. Zvolený kanál bude pro přepnutí na celou obrazovku přeskakován. Pro zrušení přeskakování programu zopakujte uvedený postup.

### Smazání:




- V menu "Úpravy" stisknete pro zobrazení potvrzovacího okna číselné tlačítko "4". Zvolte položku "Ano" a volbu potvrďte stiskem tlačítka OK. Zvolený kanál bude smazán ze seznamu programů.

### Přejmenování:

- V menu "Úpravy" stisknete pro zobrazení virtuální klávesnice číselné tlačítko "5". Vkládejte postupně jednotlivá písmena a číslice tak, že je vždy zvolíte kurzorem a pro potvrzení stisknete tlačítko OK. Po ukončení psaní zvolte na virtuální klávesnici tlačítko OK pro potvrzení, že přejmenování proběhlo úspěšně.

### Hledat

- 1 V menu "Seznam TV kanálů" stisknete pro zahájení hledání tlačítko "2" na ovladači.
- 2 Pomocí kurzoru vyberete požadované znaky a vkládejte je jeden po druhém do vyhledávací pole. Každý znak samostatně potvrďte tlačítkem OK. Po potvrzení každého znaku proběhne dílčí vyhledávání a je zobrazen seznam odpovídajících kanálů.
- 3 Stiskem tlačítka EXIT vyhledávací menu ukončíte.





## Seznam TV kanálů (pokračování)

## Třídění

- V menu "Seznam TV kanálů" stiskněte pro zahájení úprav tlačítko "3" na ovladači.
- Pomocí směrových tlačítek NAHORU nebo DOLŮ přesuňte kurzor na požadovaný způsob třídění a volbu potvrďte stiskem tlačítka OK.

**Původní:** Třídění podle výsledku vyhledávání.

**Jméno (A-Z):** Třídění podle abecedního pořadí.


**Jméno (Z-A):** Třídění podle abecedního pořadí.

**FTA:** Pouze nezakódované kanály.

**Uzamčeno:** Shromáždí všechny uzamčené kanály na konci seznamu TV kanálů.

## Přesun

- V menu "Seznam TV kanálů" stiskněte pro zahájení úprav tlačítko "4" na ovladači. Kanál na kterém je kurzor bude označen symbolem "Ⓜ". Pomocí směrových tlačítek NAHORU nebo DOLŮ přesuňte kanál na novou pozici.
- Po stisku tlačítka OK se zobrazí potvzrovací okno. Zvolte "Ano" a pro potvrzení opět stiskněte OK.

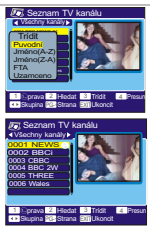


## Seznam rádiových kanálů

- Pro vstup do tohoto menu zvolte v základním menu "Kanál" položku "Seznam rádiových kanálů" a stiskněte tlačítko OK.
- Pomocí směrových tlačítek VLEVO nebo VPRAVO zvolte skupinu kanálů. Pomocí směrových tlačítek NAHORU nebo DOLŮ přesuňte kurzor na požadovaný kanál a stiskem tlačítka OK ho zvolte.

## Pozn.


V principu je manipulace v menu "Seznam rádiových kanálů" stejná jako v menu "Seznam TV kanálů", s jedním rozdílem: rádiové kanály neobsahují informace o videu, takže se v náhledovém okně zobrazí pouze logo daného kanálu.



## Smazání všech oblíbených kanálů

Pomocí tohoto menu můžete smazat všechny oblíbené kanály.

- V základním menu "Kanál" zvolte položku "Smazat všechny oblíbené" a stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se varovné okno s upozorněním.
- Zvolte položku "Ano" a volbu potvrďte stiskem tlačítka OK. Tím smažete všechny oblíbené kanály. Zvolením položky "Ne" a stiskem tlačítka OK mazání přerušíte.




## Vymazat vše

Pomocí tohoto menu můžete smazat všechny kanály.

- V základním menu "Kanál" zvolte položku "Vymazat vše" a stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se varovné okno pro vložení hesla. Standardní heslo je 0000.
- Po vložení hesla se zobrazí varovné okno. Zvolte položku "Ano" a volbu potvrďte stiskem tlačítka OK. Tím smažete všechny kanály. Zvolením položky "Ne" a stiskem tlačítka OK mazání přerušíte.

**POZOR!** Skutečně vymazat VŠECHNY kanály?

Ano Ne



## Přejmenování skupiny

Pomocí tohoto menu můžete přejmenovat skupinu kanálů.

- V základním menu "Kanál" zvolte položku "Smazat všechny oblíbené" a stiskněte tlačítko OK pro vstup do menu "Přejmenování skupiny".
- Zvolte požadovanou skupinu a stiskem tlačítka OK otevřete virtuální klávesnici. Pomocí kurzoru vyberte požadované znaky a vkládejte je jeden po druhém do pole s názvem. Každý znak samostatně potvrďte tlačítkem OK. Po ukončení psaní zvolte na virtuální klávesnici tlačítko OK pro potvrzení, že přejmenování proběhlo úspěšně.
- Stiskem tlačítka EXIT menu přejmenování ukončíte.




# Systémová nastavení

## Menu systémových nastavení

Menu systémových nastavení vám umožňuje měnit jazyk menu, TV systém, region a čas, nastavení časovače, nastavení menu a rodičovský zámek.


- 1 Do menu systémových nastavení vstoupíte stiskem tlačítka MENU. V okně, které se otevře, zvolte položku "Systémová nastavení" a stisknete tlačítko OK.
- 2 Stiskem směrových tlačítek NAHORU nebo DOLŮ zvolte požadovanou položku menu a stisknete tlačítko OK. Následně pomocí směrových tlačítek NAHORU nebo DOLŮ zvolte požadovanou položku pro změnu a pomocí směrových tlačítek VLEVO nebo VPRAVO změnu provedte.
- 3 Stiskem tlačítka EXIT toto menu opustíte.

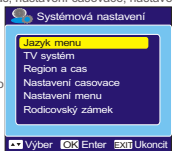

## Jazyk menu

V tomto menu můžete nastavit jazyk menu.

**Jazyk menu:** Pomocí směrových tlačítek VLEVO nebo VPRAVO zvolte požadovaný jazyk. Volbu ukončíte stiskem tlačítka EXIT.



## TV systém


V tomto menu můžete nastavit režim displeje, poměr stran, video výstup a LCN režim.

**Režim displeje:** NTSC/AUTO/PAL

**Poměr stran:** 4:3PS/4:3LB/16:9

**Video výstup:** CVBS+RGB/CVBS

**LCN režim:** Pokud je LCN (funkce logického číslování kanálů) aktivována, nemůžete změnit originální číslo předvolby kanálu přidělené laděním. Tuto funkci můžete deaktivovat přepnutím na status "Vyp" (vypnuto).

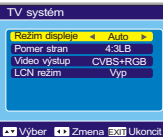

## Region a čas

V tomto menu můžete nastavit region a čas.

**Region:** Toto menu umožňuje změnu regionu kde je přijímač používán.

**GMT volba času:** Toto menu umožňuje začít používat funkce GMT. Možnosti jsou: vypnuto/definováno uživatelem/podle regionu.

**Časové pásmo:** Toto menu je aktivní pouze pokud je v GMT volbě zvolena položka "definováno uživatelem". Rozsah časových pásem je (po pulhodinách) "-11:30 ~ +12:00".

**Datum:** Menu "Datum" a "Čas" jsou aktivní pouze když je v GMT volbě zvolena položka "vypnuto".

**Čas:** Datum a čas změníte stiskem tlačítka OK.

**Zobrazení času:** Toto menu umožňuje aktivovat nebo deaktivovat zobrazování času na obrazovce. Možnosti jsou Vyp/Zap.



## Časovač programů

Menu časovače vám umožňuje nastavit časovač programů a časovač spánku.

**Časovač programů:** V tomto menu můžete nastavit časovač programu, který požadujete.

**Číslo časovače:** Můžete nastavit až 8 různých časovačů programů

**Režim časovače:** Vyp/Jednou/Denně/Tydně/Měsíčně

**Služba časovače:** TV Service/Radio Service (jaký typ signálu se má nahrát)

**Kanal pro probuzení:** Zde můžete nastavit, jaký program má být po zapnutí časovače aktivní.

**Měsíc/Datum/Den:** Pomocí směrových tlačítek VLEVO nebo VPRAVO zvolte požadovaný měsíc, datum a čas pro automatické zapnutí.


**Čas:** Stiskněte tlačítko OK a následně číselná tlačítka pro vložení požadovaného času.

**Automatický záznam:** Zap/Vyp (zapnuto/vypnuto)


**Délka záznamu:** Stiskněte tlačítko OK a následně číselná tlačítka pro vložení požadovaného času.



Když chcete nastavení časovače ukončit, zobrazí se okno s vyzvou k uložení nastavených hodnot.



**Časovač spánku:** Můžete nastavit automatické vypnutí přijímače za 10 minut, 30 minut, 60 minut, 90 minut nebo 120 minut.



## Nastavení menu


V tomto menu můžete nastavit zobrazování titulků, průhlednost oken menu a nahrát původní nastavení menu.

**Zobrazení titulků:** Volba zobrazení titulků s možnostmi Standard/Vyp/Teletext.

**Průhlednost menu:** Slouží k nastavení průhlednosti oken menu s volbami Vyp/10%/20%/30%/40%/50%.

**Nahrát původní nastavení menu:**

Slouží k odstranění všech uživatelských změn a obnovení původního továrního nastavení menu.

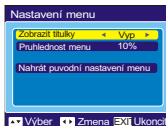


## Rodičovský zámek

V tomto menu můžete nastavit ochranu menu heslem, uzamknout jednotlivé kanály a měnit tato hesla.

- V menu "Systémová nastavení" zvolte položku "Rodičovský zámek" a stiskněte tlačítko OK pro potvrzení. Budete vyzváni k vložení hesla. Standardní heslo je 0000.
- Po vložení správného hesla numerickými tlačítky se zobrazí menu rodičovského zámku.

**Uzamčení menu:** Slouží pro uzamčení přístupu k menu. Pro vstup do menu vyhledávání bude vyžadováno heslo. Můžete tuto funkci zapnout nebo vypnout.

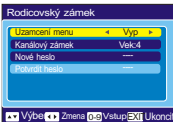

**Kanálový zámek:** Slouží k uzamčení přístupu k vybraným programům. Můžete nastavit hodnoty na Vyp/Ručně/Věk:4 -Věk:18


**Nové heslo:** Slouží ke změně přístupového hesla k zámku.

**Potvrdit heslo:** Slouží k potvrzení nově zadaného hesla.

# Nástroje

## Hlavní menu nástrojů


- 1 Do menu nástrojů vstoupíte stiskem tlačítka MENU. Zvolte položku "Nástroje" a volbu potvrďte stiskem tlačítka OK.
- 2 Stiskem směrových tlačítek NAHORU nebo DOLŮ zvolte požadovanou položku menu a stiskněte tlačítko OK.
- 3 Stiskem tlačítka EXIT toto menu opustíte.

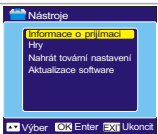

## Informace o přijímači

V tomto menu můžete zobrazit informace o vybraných parametrech přijímače, o verzi softwaru a podpisu.

- 1 V menu "Nástroje" zvolte položku "informace o přijímači" a volbu potvrďte stiskem OK. Zobrazí se okno s informacemi o přijímači.
- 2 Stiskem tlačítka EXIT toto menu opustíte.

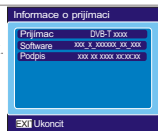

## Hry

V tomto menu si můžete zahrát některou ze tří vestavěných her.

- 1 V menu "Nástroje" zvolte položku "Hry" a volbu potvrďte stiskem OK.
- 2 Stiskem směrových tlačítek NAHORU nebo DOLŮ zvolte požadovanou položku menu a stiskněte tlačítko OK pro aktivaci hry. Nyní vyberte položku "Start" a pro spuštění hry opět stiskněte tlačítko OK.
- 3 Stiskem tlačítka EXIT hru ukončíte.

**Pozn.**


Hru pozastavíte stiskem tlačítka OK během hraní.



## Obnovení továrních nastavení

V tomto menu můžete obnovit původní tovární nastavení a smazat tak všechny nalažené programy.


- 1 V menu "Nástroje" zvolte položku "Nahrát tovární nastavení" a volbu potvrďte stiskem tlačítka OK. Budete vyzváni k vložení hesla.
- 2 Pomocí numerických tlačítek vložte správné heslo (standardní heslo je 0000). Zobrazí se potvrzovací okno.
- 3 Zvolte "Ano" obnovení továrních nastavení a smazání všech nalažených programů. Zvolte "Ne" pro zrušení operace.
- 4 Stiskem tlačítka EXIT proces ukončíte.

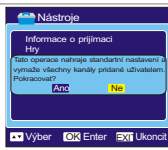

## Aktualizace softwaru


Stávající ovládací software (firmware) přijímače můžete aktualizovat prostřednictvím TV antény nebo z paměťového média.

- 1 V menu "Nástroje" zvolte položku "Aktualizace softwaru" a volbu potvrďte stiskem tlačítka OK. Zobrazí se nabídka způsobu aktualizace.
- 2 Stiskem směrových tlačítek NAHORU nebo DOLŮ zvolte požadovanou položku menu a stiskněte tlačítko OK. Budete vyzváni k vložení hesla.
- 3 Pomocí numerických tlačítek vložte správné heslo (standardní heslo je 0000). Otevře se submenu s aktualizací softwaru.
- 4 Stiskem tlačítka EXIT toto menu opustíte.

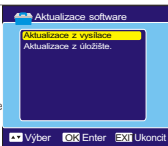

## Hlavní menu Media+

- Do menu Media+ vstoupíte stiskem tlačítka MENU. Zvolte položku "Media+" a volbu potvrďte stiskem tlačítka OK.
- Stiskem směrových tlačítek NAHORU nebo DOLŮ zvolte požadovanou položku menu a stiskněte tlačítko OK.
- Stiskem tlačítka EXIT toto menu opustíte.



## Multimediální přehrávač

V tomto menu můžete přehrávat audio/video soubory nebo fotky z USB zařízení.


- V menu "Media+" zvolte položku "Multimediální přehrávač" a volbu potvrďte stiskem tlačítka OK.
- Stiskem směrových tlačítek NAHORU nebo DOLŮ zvolte požadovanou položku menu a stiskněte tlačítko OK.
- Stiskem tlačítka EXIT toto menu opustíte.



## Správa záznamů

V tomto menu můžete přehrávat nahrané soubory.


- V menu "Media+" zvolte položku "Správa záznamů" a volbu potvrďte stiskem tlačítka OK.
- Stiskem směrových tlačítek NAHORU nebo DOLŮ zvolte požadovanou položku menu a stiskněte tlačítko OK pro přehrání.
- Stiskem tlačítka EXIT toto menu opustíte.



## Informace o přenosném disku

V tomto menu můžete získat informace o parametrech přenosného disku.


- V menu "Media+" zvolte položku "Informace o přenosném disku" a volbu potvrďte stiskem tlačítka OK. Zobrazí se okno s informacemi.
- Stiskem tlačítka EXIT toto menu opustíte.



## DVR nastavení

V tomto menu můžete nastavit konfiguraci DVR (parametry nahrávání). Stiskem směrových tlačítek NAHORU nebo DOLŮ zvolte požadovanou položku menu, stiskem směrových tlačítek VLEVO nebo VPRAVO změníte nastavení.

- TimeShift čas(min) 10/20/30/40/50/60  
Maximální délka funkce timeShift je 1 hodina
- Typ záznamu TS/PS  
TS: Transport stream, neboli kompletní datový tok DVB-T, který zahrnuje i informace jako teletext, titulky, EPG, atd.  
PS: Program stream, který bude uložen ve formátu MPG a může být přehráván v počítači nebo jiných zařízeních.
- Pohotovostní režim Vyp./Zap.  
Zap: Když je dokončeno nahrávání, přijímač se přepne automaticky dfo pohotovostního režimu.  
Vyp: Když je dokončeno nahrávání, přijímač zůstane zapnutý.



## Bezpečně odebrat USB zařízení

V menu "Media+" zvolte položku "Bezpečně odebrat USB zařízení" a volbu potvrďte stiskem tlačítka OK. Zobrazí se okno s volbou. Stiskem směrových tlačítek NAHORU nebo DOLŮ zvolte "Bezpečně odebrat USB zařízení" a volbu potvrďte stiskem tlačítka OK.


Vyberte si úkon:  
**Bezpečne odebrat USB zařízení** -  
 Zrušit

## Formát disku

V tomto menu můžete naformátovat disk.

Zvolte položku "Souborový systém" a stiskem směrového tlačítka VLEVO nebo VPRAVO položku upravte.

- Souborový systém FAT/NTFS  
 Nyní vyberte položku "Start" a volbu potvrďte stiskem tlačítka OK. Zobrazí se okno s upozorněním.  
 Zvolte "Ano" a stiskněte tlačítko OK pro zformátování disku.  
 Zvolte "Ne" a stiskněte tlačítko OK pro zrušení operace.




POZOR: Formátování smaže VŠECHNA data na disku! Pokracovat?  
 Ano No

## Automatický pohotovostní režim

Zap (On) - pokud nebude stisknuto tlačítko na přijímači nebo dálkovým ovládáním nebo zadána žádná událost na časovači, přejde přijímač automaticky do úsporného pohotovostního režimu.

Vyp (Off) - přijímač nemůže přejít do automaticky do pohotovostního režimu

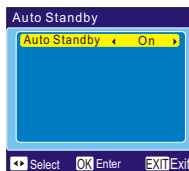

# TimeShift / nahrávání

Připojte do USB portu externí záznamové USB zařízení typu MassStorage, čímž aktivujete funkce TimeShift a nahrávání vysílaných programů. Přijímač je kompatibilní s většinou USB disků, nelze však garantovat 100% kompatibilitu se všemi produkty na trhu.


- Pozastavte vysílaný program a pokračujte ve sledování později od místa přerušení (TimeShift).
- Nahrajte vysílaný program.
- Když se kapacita úložného prostoru na USB disku vyčerpá, nahrávání se automaticky přeruší.

**Pozn.:**  
Pro nahrávání i TimeShift použijte disky s rozhraním USB 2.0.

## Timeshift

### Aktivace

- TimeShift může být zapnut během sledování TV programu stiskem tlačítka "TIME SHIFT".
- Stiskem směrových tlačítek VLEVO nebo VPRAVO zvolte požadovaný čas, ve kterém chcete program sledovat a volbu potvrďte stiskem tlačítka OK.



### Ovládání

Během přehrávání můžete provádět následující činnosti:

- Stiskem tlačítka "PAUSE" přehrávání pozastavíte.
- Stiskem tlačítka "FORWARD" přehrávání zrychlíte směrem vpřed.
- Stiskem tlačítka "BACKWARD" přehrávání vrátíte směrem zpět.
- Stiskem tlačítka "SLOW" přehrávání zpomalíte.

### Ukončení funkce TimeShift

Stiskem tlačítek EXIT/CH+/CH- můžete funkci TimeShift ukončit. Po jejich stisku se zobrazí potvrzovací okno. Zvolte "Ano" pro návrat ke sledovanému programu do aktuálního času. Zvolte "Ne" pro pokračování ve funkci TimeShift.

Ukončíte Timeshift, jste si jistý?

Ano

Ne

### Nahrávání TimeShiftu

Pro spuštění TimeShiftu stiskněte tlačítko RECORD, zobrazí se potvrzovací okno. Zvolte "Ano" pro nahrávání TimeShiftu z bufferu záznamu a pak pokračování v nahrávání v reálném čase. Zvolte "Ne" pro ukončení funkce nahrávání TimeShiftu.

Ukončíte Timeshift, chcete uložit data v bufferu na disk?

Ano

Ne

## Nahrávání

Jsou tři různé způsoby jak nahrávat programy.

### Okamžité nahrávání

- V režimu sledování TV programu stiskněte tlačítko RECORD, čímž zahájíte nahrávání sledovaného programu.
- Stiskem tlačítka STOP nahrávání ukončíte. Objeví se potvrzovací okno. Zvolte "Zastavení nahrávání" pro ukončení záznamu. Zvolte "Continue recording" pro pokračování v záznamu.
- Pokud tlačítko RECORD stisknete ještě jednou, přepne se okamžité nahrávání do režimu nahrávání dle stanovené délky.

Vyberte si úkon:

Zastavení nahrávání: TV18 The Record  
Continue recording

### Z EPG

- Stiskněte tlačítko RECORD v okamžiku, kdy kurzor stojí na položce EPG.
- U položky se zobrazí informační ikona (červený bod).
- Pro odstranění naplánované nahrávky stiskněte na položce EPG tlačítko RECORD ještě jednou.

### Ruční nastavení

Nahrávání můžete nastavit i ručně z menu "Časovač".



## Přehrávání během nahrávání

Při nahrávání jednoho programu můžete sledovat jiný program.

Stiskem tlačítka STOP nahrávání ukončíte. Následně se zobrazí potvrzovací okno..

Zvolte položku "Zastavení nahrávání" pro ukončení nahrávání. Zvolte "Continue recording" pro pokračování v nahrávání.

Vyberte si úkon:



## Nahrávání dvou různých programů současně

Můžete nahrávat dva různé programy současně a zároveň sledovat další program, který je vysílán na druhém tuneru (druhý nahrávaný program).

Stiskem tlačítka STOP nahrávání ukončíte. Následně se zobrazí potvrzovací okno..

Zvolte položku "Zastavení nahrávání" pro ukončení nahrávání. Zvolte "Continue recording" pro pokračování v nahrávání.

Vyberte si úkon:

Zastavení nahrávání: TV:18 The Record  
Continue recording: TV:67 Corazon  
Continue recording

## Použití TimeShift současně s nahráváním

Funkci TimeShift můžete použít i pokud je nahráván jiný program.

Pokud chcete nahrávání ukončit, ukončete nejprve funkci TimeShift.

Timeshifting, tlačítko nyní není dostupné.



## Řešení problémů

V některých oblastech může být signál pozemní digitální televize slabý. Pro zlepšení příjmu digitálního vysílání doporučujeme použít EVOLVE DVB-T antény, např. modely EVOLVE Eye, EVOLVE Stick nebo EVOLVE Shark.

USB disky pro záznam:

**USB flash disky: doporučujeme rychlé verze USB flash disků**

**USB externí disky: vzhledem k různorodosti pevných disků, není možné garantovat 100% kompatibilitu všech pevných disků dostupných na trhu**

Problém	Možná příčina	Jak postupovat
Nesvítí kontrolka pohotovostního režimu	Síťový kabel je odpojen	Zkontrolujte kabel
Signál nelze naladit	Anténa je odpojena Anténa je poškozena/špatně natočena V oblasti není pokrytí DVB-T signálem	Zkontrolujte anténní kabel Zkontrolujte anténu Kontaktujte prodejce
Není obraz nebo zvuk	Na TV není zvolen vstup SCART/AV	Přepněte na jiný kanál
Hlášení o zakódovaném kanálu	TV kanál je zakódován provozovatelem	Zvolte alternativní kanál
Není reakce na dálkové ovládání	Přijímač je vypnutý Ovladač je nesprávně zaměřen Čelní panel přijímače je zakrytý Baterie jsou vybité	Přijímač zapněte Zamířte ovladač na čelní panel Odstraňte překážky Vyměňte baterie v dálkovém ovladači
Zapomenuté heslo kanálů		Znovu nalaďte všechny programy
Zapomenuté heslo menu		Kontaktujte podporu výrobce
Dálkový ovladač nespouprcuje s přijímačem	(1) Baterie v dálkovém ovladači je třeba vyměnit (2) Mezi dálkovým ovladačem a přijímačem je překážka	(1) Vyměňte baterie (2) Odstraňte překážky mezi dálkovým ovladačem a přijímačem
Po přemístění přijímače do jiného pokoje již nelze zachytit TV programy	Prodlužovací kabel od antény může mít příliš velký útlum signálu	Zkuste jiný anténní kabel
Timeshift nefunguje Nahrávání nefunguje	(1) Poškozený USB disk (2) Špatný kontakt mezi USB konektorem a USB diskem (3) USB disk je příliš pomalý nebo je určen pro rozhraní USB 1.0	(1) Použijte jiný USB disk (2) Vytáhněte USB konektor a opětovně jej připojte, ujistěte se že kontakt je v pořádku (3) Použijte pro nahrávání nebo Time-Shift USB disk standardu USB 2.0

# Specifikace

<b>Tuner a kanály</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• RF vstupní konektor x1 (IEC-TYPE, IEC169-2, FEMALE)</li><li>• RF výstupní konektor x1 (IEC-TYPE, IEC169-2, MALE)</li><li>• Frekvenční rozsah: 174MHz~230MHz(VHF) 470MHz~862MHz (UHF)</li><li>• Úroveň signálu: -15 ~ -70 dbm</li></ul>
<b>Dekodér</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• TRANSPORT STREAM</li><li>• ÚROVEŇ PROFILU</li><li>• VSTUPNÍ FREK.</li><li>• VIDEO FORMÁTY</li><li>• AUDIO FORMÁTY</li><li>• VIDEO VÝSTUP</li></ul>	MPEG-2 ISO/IEC 13818 MPEG-2 hlavní profil MAX. 15Mbit/s 4:3/16:9 přepínatelné MPEG Layer I & II, 32 / 44.1 / 48KHz CVBS , RGB
<b>Připojení</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Napájecí kabel</li><li>• Tuner</li><li>• SCART</li><li>• SPDIF</li><li>• DATA PORT</li></ul>	Pevný Anténní vstup x1, RF výstup x1 TV x1, VCR x1 Koaxiální x1 USB x1
<b>Napájení</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Vstupní napětí</li><li>• Spotřeba</li></ul>	AC220~240V, 50/60Hz provoz max. 8 W pohotovostní režim 2 W

Design a specifikace podléhají změnám bez oznámení.  
Tiskové chyby vyhrazeny.

[www.evolve.cz](http://www.evolve.cz)

