

EVOLVE

EVOLVE Galaxy

HD DVB-T prijíma /rekordér so záznamom
na USB flash disk



používate ský manuál

www.evolve.cz

Bezpečnostné informácie

Kvôli zníženiu rizika požiaru a úrazu elektrickým prúdom nevystavujte túto jednotku daždi ani vlhku!



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK

Výstraha: Kvôli zníženiu rizika požiaru a úrazu elektrickým prúdom nevystavujte túto jednotku daždi ani vlhku.

Servis nechávajte len kvalifikovanému servisnému personálu.



Lomená šípka vo tvare blesku umiestnená do rovnoramenného trojuholníku upozorňuje používateľa na prífromos neizolovaného nebezpečia, ktorého napäťa vnútorného puzdra produktu, ktoré môže predstavovať riziko úrazu elektrickým prúdom.



Výkrik ník v rovnoramennom trojuholníku upozorňuje používateľa a na dôležité pokyny pre prevádzku a servis v literatúre, ktorá je k prístroju priložená.

Pre zabránenie úrazu elektrickým prúdom kálik zástrky k úplne do širokej drážky v zásuvke. Prístroj nesmie byť ponorený do vody alebo oplachovaný vodou a na prístroj nesmú byť umiestnené žiadne predmety naplnené vodou, ako napr. väzy.

Dôležité bezpečnostné pokyny

Tak ako je venovaná pozornosť kvalitativným štandardom pri výrobe vašho produktu, je hlavným faktorom pri tvorbe designu každého prístroja aj bezpečnosť. Bezpečnosť je v skutočnosti súhrnom všetkých faktorov, ktoré sú súčasťou jednotky. Väčšina základných bezpečnostných funkcií je výrobcom predložená v súhlasnej forme. Tento text obsahuje dôležité informácie, ktoré sú významné pre vás a zaisťujú spokojnosť a riadne používanie produktu a príslušenstva. Prosíme, pre ľahšiu sič dokladne pred samotnou obsluhou a použitím Vašho produktu.

Inštalačia

1. Všetky bezpečnostné a prevádzkové pokyny je nutné si pre ľahšie pred uvedením tohto produktu do prevádzky. Dôdržujte všetky pokyny pre obsluhu a prevádzku.

2. Bezpečnostné pokyny a návod k prevádzke je treba uchovať aj pre neskoršie použitie.

3. Rešpektujte všetky varovania, ktoré sú umiestnené na produkte a uvedené v návode pre obsluhu.

4. Niektoré video produkty sú opatrené polarizovanou zástrávkou pre napájanie sústredným prúdom. Táto zástrávka musí pasovať do zásuvky, prípadne zástrávku k prístroju nepasuje do vašej zásuvky, kontaktujte vašho elektrikára, aby zaštránili zásuvku vymenili. Aby bolo zabránenie úrazu elektrickým prúdom, nepoužívajte túto polarizovanú zástrávku spolu s predložiacou šnúrou, rozvodkovou alebo i s inou zásuvkou, pokiaľ nie je možné koliky úplne zasunúť do zásuvky. Pokiaľ potrebujete predložiacu šnúru, použite polarizovanú šnúru.

5. Tento produkt musí byť prevádzkovaný len s elektrickým napájáním, ktoré je uvedené na jeho štítku. Pokiaľ nemáte istotu o parametoch napájaciej siete vo Vašom dome, kontaktujte predajcu alebo Vás miestny elektrozdrovňodlník podnik. U produktov, ktoré sú určené pre prevádzku s batériami alebo s iným napájacím zdrojom sa informujte v návode pre obsluhu.

6. Neprážajte zásuvky ani predložacie šnúry, pretože by mohol hrozil požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Pre aženej zásuvky, predložacie šnúry, poškodené alebo prasknuté izolácie vodičov a zlomené zástrávky sú nebezpečné. Možú viesť k úrazu elektrickým prúdom alebo k požiaru. Pravidelne kontrolujte elektrickú šnúru, a pokiaľ objavíte poškodenie, nechajte ju u odborného technika vymeniť.

7. Elektrická napájacia šnúra musí byť vedená tak, aby ste po nej nedochodili, aby nebola prískripená vecami postavenými na šnúre. Zvláštnu pozornosť je potreba venovať šnúre v blízkosti zástrávky, zásuviek a miestach, kde vystupuje z produktu.

8. Ventila na otvory a štrbinu v puzdre prístroja majú zálohovať spo a hličku na prevádzku produktu a chrániť ho pred prehriatím. Tieto otvory nesmú byť blokované ani zakryvané. Otvory nesmú byť nikdy blokované napríklad tým, že prístroj položíme na posteľ, pohovku, pokrývku alebo na radiátor. Tento produkt nesmie byť umiestnený do uzavretých priestorov ako sú napríklad police a stojany kde nie je zistená riadna ventilácia, a vždy je treba dodržať pokyny o výrobku produktu.

9. Nepoužívajte také pripojovacie prvky, ktoré nie sú doporučené výrobcom produktu, pretože by mohli predstavovať ohrozenie.

10. Nepoužívajte tento produkt v blízkosti vody, napríklad blízko vane, umyvadla, v praní, vo vlhkom prostredí alebo v blízkosti bazénu a podobne.

Výstraha: Elektrické zariadenie alebo príslušenstvo pripojené k tomuto príjmu u musí mať bezpečnostnú označenie a nesmie byť modifikované tak, aby ohrozovalo bezpečnosť. Tento prístup pomôže zabrániť akémukoľvek potenciálnemu ohrozeniu elektrickým prúdom i požiarom. Ak máte pochybnosti kontaktujte kvalifikovaný servisný personál.

11. Nedlážajte tento prístroj na nestabilné vozíky, stojany, trojnožky, konzoly alebo stolej. Prístroj je monolitický a spôsobí väčšie poranenie de om alebo dosťej osobám a mohol by sa tiež väčšie poškodiť. Používajte tento prístroj len v vozíkoch, stanovaní, trojnožkou, konzolou alebo stolom, ktorý odporuje a výrobca alebo ktorý sa predstavá spoločne s ním prijíma. Akékoľvek montáž prístroja musí prebiehať pod a pokynový výrobcom a musí byť použité príslušenstvo, ktoré odporuje a výrobca, prijíma v kombinácii s vozíkom je nutné premiestiť prístroj až do momentu, kedy je využívané. Prudké zastavenie, nadmerne sila a nerovné povrchy môžu spôsobiť, že sa vozík s prístrojom prevrhne. Poznámkou pre inštalátorov CATV systému. Touto poznaním chceme pracovníkov, ktorí inštalujú CATV systém upozorniť na oddiel . 820-40 predpisu EÚ, ktorý uvádza pokyny pre riadne umenie a zvlášťu špecifikuje, že umenie kablu musí byť pripojené k užívacej sústave budovy o možno najbližšie v ustupu kablu, tak ako je to prakticky možné.

12. Pokiaľ je k prístroju v pripojení vonkajšia anténa alebo káblevý systém, uistite sa, že anténa alebo káblevý systém sú umenie pre účely ochrany proti napájivým vlnám a tvorbe elektrostatických rábojov. Vonkajšia anténa nesmie byť umiestnená do blízkosti nadzemných elektrických vedení, iných obvodov elektrického osvetlenia alebo silových obvodov a ani tam, kde by mohla spadnúť na takéto vedenie a okruhy. Pri inštalácii systému vonkajšej antény je treba venovať mimoriadnu pozornosť tomu, aby nedošlo ku kontaktu s iným alebo k fatalnému následku. Inštalácia vonkajšej antény môže byť nebezpečná, a malá by by prenechaná odborníkovi.

13. Pred istením odpojte prístroj z napájajacej zásuvky v stene. Nepoužívajte kvapaliny isti a ani aerosolové isti e. Na istenie používajte vlnku handru. 15. Objekty, ktoré sú by mohli dotknúť miest s nebezpečím napájím alebo vlnkou na prístroju, môžu spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Nikdy nepolievajte prístroj žiadoucou kvapalinou.

16. Ako pridávnu ochranu prístroja u po as bûrký alebo ke je prístroj dlhšiu dobu bez dozoru a nepoužívajte, odpojte ho z napájajacej zásuvky a odpojte anténu alebo káblevý systém. Zabráňte tak poškodeniu prístroja u bleskom alebo prepriatu na napájajacej sieti.

17. Nepoukájte sa tento prístroj opravovať sami, pretože otvorenie a odstránenie krytu Vás môže vystaviť nebezpečnému napätiu a iným ohrozeniam. Všetky servisné práce zadajte kvalifikovanému personálu.

18. Ke nastane niektorá z nasledujúcich podmienok, odpojte prístroj z napájajacej zásuvky a obráťte sa na kvalifikovaný servisný personál:

A. Ke je poškodenie napájacia elektrická šnúra alebo zástrávka;

B. Pokiaľ na prístroji vyliať kvapalina, alebo do neho vnikni predmet;

C. Pokiaľ bol prístroj vystavený daždi alebo vode;

D. Pokiaľ prístroj nepracuje normálne pod a návodu pre obsluhu. Nastavuje len tie ovládacie prvky, ktoré sú uvedené v návode pre obsluhu. Nesprávne nastavenie iných ovládaciých prvkov môže viesť k poškodeniu a asto výzduhu náročného zášachu odborníka pre obnovenie normálnej prevádzky prístroja u. E. POKÁJTE PRÍSTROJ SPADOL alebo bolo poškodenie puzdro prístroja u. F. Ak prístroj vykazuje výraznú zmenu výkonu, potrebujete servis.

19. Ak sú potrebné náhradné diely, musí servisný technik preveri , že použitie náhradné diely majú rovnaké parametre ako diely originálne. Použitie náhradných dielov špecifikovaných výrobcom prístroja u môže zabrániť úrazu elektrickým prúdom i iným ohrozeniam.

20. Po dokončení výroby alebo servisného zášachu alebo opravy tohto prístroja u požiadajte technika, aby urobil bezpečnosťnú kontrolu odporu anú výrobcom tak, aby sa dalo zisti , že video prístroja je v stave bezpečnom pre prevádzku.

21. Montáž na stenu alebo pod strop prístroj má by montovaný na stenu alebo strop len pod a informáciu od výrobcu.


22. Prístroj musí byť umiestnený mimo zdroje tepla, akými sú radiátory, krby i iné prístroje (vŕatané zosilovači ova ov), ktoré produkujú teplo.

ÚVOD


Predný panel



Zadný panel

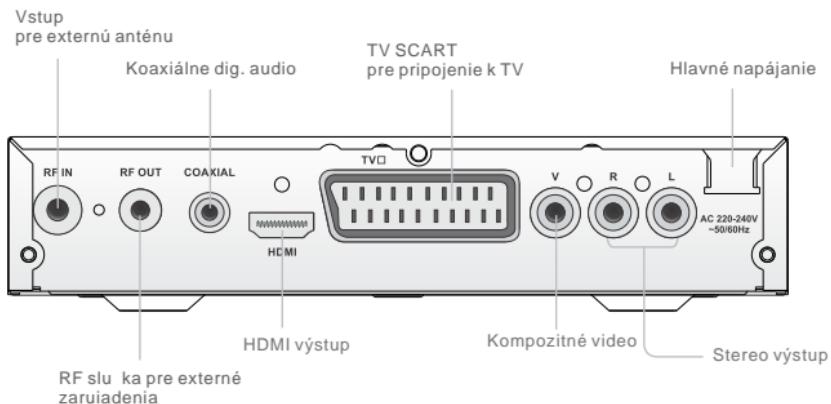

Dia kové ovládanie

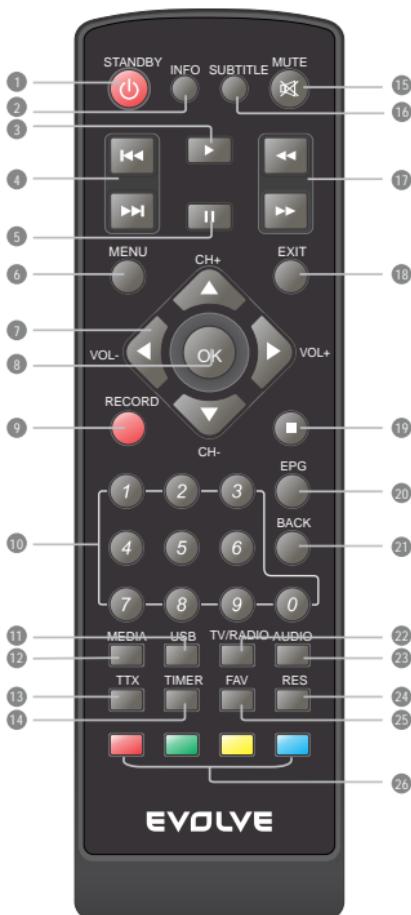


- 1 STANDBY (pohotovostný režim)
- 2 INFO (pre zobrazenie aktuálnej informácie)
- 3 PLAY (prehrávať)


- 4 Predchozí/ alší
- 5 PAUZA (zastavenie/aktívna TimeShift funkcia)
- 6 Menu (otvoriť a zatvoriť menu na obrazovke)
- 7 Kurzor/CH+, -/VOL+,- (Kurzor: navigačné tlačidlá využívané pre navigáciu v položkách menu) (CH+/-: Kanál) (VOL+/-: Hlasitos)
- 8 OK tlačidlo (potvrdenie voľby v menu)
- 9 RECORD (nahrávanie TV programu)
- 10 Numerická tlačidla
- 11 USB (vstup do Správcu súborov)
- 12 MEDIA (vstup do menu nahrávok)
- 13 TTX (teletext)
- 14 TIMER (asovať)
- 15 MUTE (ztišenie zvuku Zap/Vyp)
- 16 SUBTITLE (titulky Zap/Vyp)
- 17 Hledanie vpred/vzad
- 18 EXIT (ukončenie menu)
- 19 STOP (zastavenie prehrávania nebo nahrávania)
- 20 EPG
- 21 BACK (prepnutie na predchozí program)
- 22 TV/RADIO (prepiňanie TV/rádia)
- 23 AUDIO (voľba zvuk. režimu alebo zvukovej stopy)
- 24 RES (prepnutie HDMI rozlíšení)
- 25 FAV (otvoriť Obľúbené)
- 26 ERVENÉ/ZELENÉ/ŽLTÉ/MODRÉ tlačidlo (interaktívne funkcie/funkcie podmenu)

PRIPOJENIE

Pripojenie k TV

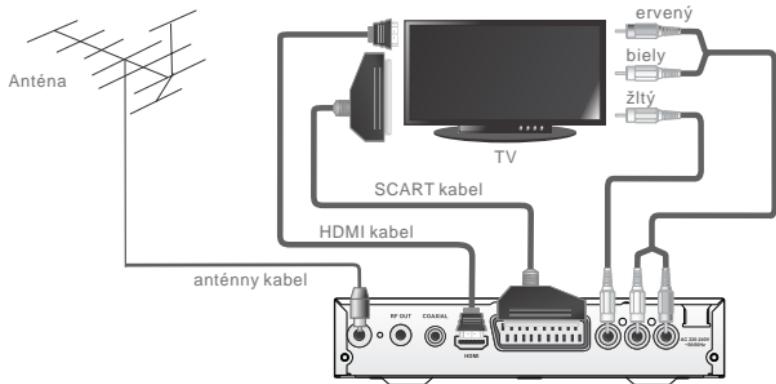

Pripojenie k HiFi

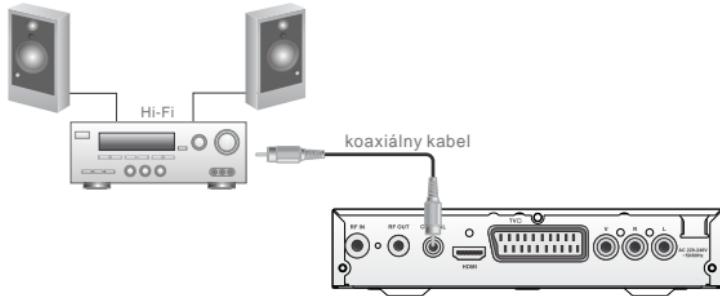


ZA ÍNAME

Vitajte


Pokia používate set-top box prvýkrát, zobrazí sa okno "Vitajte". Pre nastavenie Regiónu, Jazyka, Režimu zobrazenia a Pomeru strán použite smerové tla idlo.

Presu te kurzor na položku "OK" a stla ením tla idla "OK" spusťte vý adávanie kanálov.




Inštalácia

- ① Stla ením tla idla "MENU" otvoríte hlavnú ponuku.
- ② Stla ením smerových tla idiel "HORE" alebo "DOLE" vyberte položku "Inštalácia" a stla ením tla idla "VPRAVO" zobrazíte inštala né menu.
- ③ Stla ením smerových tla idiel "HORE" alebo "DOLE" vyberte položku a stla ením tla idla "OK" zobrazíte sub-menu.
- ④ Stla ením tla idla "EXIT" menu opustíte.

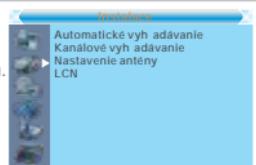

Automatické vyh adávanie


- ① Zvo te položku "Automatické vyh adávanie" a stla ením tla idla "OK" zobrazíte menu "Automatické vyh adávanie".
- ② Pomocou smerového tla idla nastavíte "Len FTA", vyberte "Vyh ada ", a stla ením tla idla "OK" spusťte automatické vyh adávanie programov.

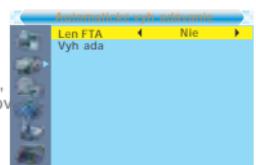

Kanálové vyh adávanie


- ① Zvo te položku "Kanálové vyh adávanie" a stla ením tla idla "OK" zobrazíte menu "Kanálové vyh adávanie".
- ② Pomocou smerového tla idla nastavíte Režim vyh adávania, Pásma, číslo kanálu, Frekvenciu a Šírku pásma, vyberte "Vyh ada " a stla ením tla idla "OK" spusťte kanálové vyh adávanie programov.

Kanálové vyh adávanie:
Pod a kanálu
Pod a frekvencie

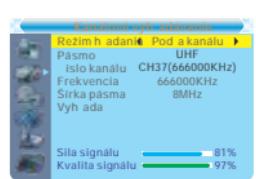

Nastavenie antény

- ① Zvo te položku "Nastavenie antény" a stla ením tla idla "OK" zobrazíte menu Nastavenie antény.
- ② Hodnoty zmeníte smerovými tla idlami.
Pokia je "Napájanie zosil ova a" aktívne ("Zap."), set-top box bude poskytova 5V pre napájanie zosil ova a antény.
Pri deaktivácii na "Vyp." nie je napájanie k dispozícii.

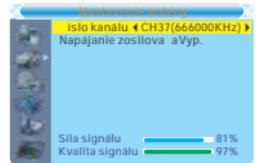

LCN

Pokia je funkcia LCN (Logical Channel Number/Logické číslovanie kanálov) aktívne, nie je možné meniť poradie kanálov, ktoré vzniklo pri ladení.
Túto funkciu môžete aktivova /deaktivova prepnutím položky "LCN režim" na Zap./Vyp.

OBSLUHA

Zmena kanálov

Prepína medzi kanálmi je možné tromi spôsobmi - postupným listovaním smerovými tlačidlami, priamym zadaním čísla kanálu alebo vo boku zo zoznamu kanálov na obrazovke.

- ① Postupné listovanie kanálmi:
Pre pohyb medzi programami je možné použiť smerové tlačidlo "HORE" a "DOLE" na diaľku kovom ovládači.
- ② Vo boku priamym zadaním čísla:
Pomocou číselných tlačidiel na diaľke kovom ovládača priamo zadajte číslo požadovaného kanálu. Prechod na zvolený kanál je možné urýchliť stlačením eníma tlačidla OK.
- ③ Vo boku zo zoznamu kanálov zobrazeneho na obrazovke:
Požadovaný kanál si môžete zvolať priamo zo zoznamu naložených kanálov na obrazovke. Zoznam je možné vyvolať z hlavného menu set-top boxu. Podrobnosti nájdete v sekcií ">Editácia kanálov" v tomto manuále.

Zobrazenie Elektronického Sprievodcu Programami (EPG)

Zobrazenie EPG pre všetky kanály:


- ① Pre vstup do EPG menu stlačte tlačidlo "EPG".
- ② Pomocou smerových tlačidiel môžete prepínať medzi zoznamom kanálov, plánovať pre zvolený kanál a udalosti.
- ③ Stlačením zeleného tlačidla nastavíte asovať udalosti.
- ④ Stlačením erveného tlačidla zobrazíte menu "asová osa".



EDITÁCIA KANÁLOV

Menu editácie kanálov

- ① Stla ením tla idla "MENU" otvoríte hlavnú ponuku.
- ② Stla ením smerových tla idiel "HORE" alebo "DOLE" vyberte položku "Editácia kanálov" a smerovým tla idlom vpravo menu otvoríte.
- ③ Stla ením smerových tla idiel "HORE" alebo "DOLE" vyberte položku a stla ením tla idla "OK" zobrazíte sub-menu.
- ④ Stla ením tla idla "EXIT" menu opustíte.

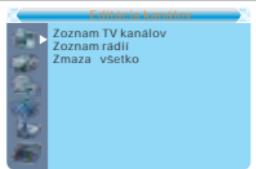

Zoznam TV kanálov

- ① V menu Editácia kanálov zvo te "Zoznam TV kanálov" a stla te tla idlo "OK", ím do tohto menu vstúpite.
- ② Stla ením smerových tla idiel "HORE" alebo "DOLE" vyberte kanál a stla ením tla idla "OK" hoj zobrazíte.

Pomocou tohto menu môžete kanály označiť ako obľúbené, zamknúť ich, preskakovať, presunúť, zmazať a premenovať.

- Stla te tla idlo "FAV" a potom tla idlo "OK", ím zahájite edítanie obľúbených položiek.
- Stla ením farebného tla idla a následným stla ením tla idla "OK" spusťte editáciu príslušnej funkcie.




Zoznam rádií

- ① V menu Editácia kanálov zvo te "Zoznam rádií" a stla te tla idlo "OK", ím do tohto menu vstúpite.
- ② Stla ením smerových tla idiel "HORE" alebo "DOLE" vyberte stanicu a stla ením tla idla "OK" ju spusťte.

Pozn.. V princípe je používanie menu "Zoznam rádií" rovnaké ako menu "Zoznam TV kanálov", ale je tu jeden rozdiel: v režime "Zoznam rádií" nie je k dispozícii žiadny obraz a miesto neho sa trvalo zobrazuje logo rádia.

Zmazať všetko

- ① V menu Editácia kanálov zvo te "Zmazať všetko" a stla te tla idlo "OK". Tovarne heslo je "0000".
- ② Zobrazí sa varovné okno.
Zvo te "Áno" a stla te tla idlo "OK" pre zmazanie všetkých kanálov.
Zvo te "Nie" a stla te tla idlo "OK" pre zrušenie mazania.



NASTAVENIE SYSTÉMU

Menu nastavenie systému


Menu systémových nastavení umožní už nastaviť jazyk, TV systém, miestny as, asova, rodičovský zámok, parametre menu, ob uberené položky a automatické vypnutie.

- ① Stlačením tlačidla "MENU" otvoríte hlavnú ponuku.
- ② Stlačením smerových tlačidiel "HORE" alebo "DOLE" vyberte položku "Nastavenie systému" a smerovým tlačidlom vpravo menu otvoríte.
- ③ Stlačením smerových tlačidiel "HORE" alebo "DOLE" vyberte položku a stlačením "OK" ju otvoríte. Stlačením tlačidla "EXIT" menu opustíte.



Jazyk

V tomto menu si môžete nastaviť jazyk, ktorom s vami bude set-top box komunikovať.

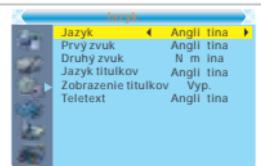

TV systém

V tomto menu môžete nastaviť rozlíšenie obrazu, pomer strán, video výstup a digitálny audio výstup.

Rozlíšenie obrazu: 576i/576p/720p/1080i/1080p
Pomer strán: Auto/4:3PS/4:3LB/16:9
Video výstup: HDMI/RGB
Digitálny audio výstup: LPCM/BS



Nastavenie miestneho asu

V tomto menu môžete nastaviť región a as.

Región: V tomto menu môžete nastaviť región, kde sa nachádzate.

Použitie GMT: Tu môžete aktivovať/deaktivovať použitie GMT.

Možnosti sú: Vyp./Zap.

GMT Offset: Toto menu je dostupné len keď je zvolené "Užívateľsky definované" v menu Použitie GMT.
Rozsah GMT offsetu je "-11:30 až +12:00" s progresívnym nárastom po polohodine.


Dátum: Menu "Dátum" a "as" sú dostupné len keď je zvolené "Užívateľsky definované".
as: as zadáte stlačením tlačidla "OK" ovláda a.



Nastavenie asova a

V tomto menu môžete nastaviť asova programov. K dispozícii je ich 8.

Režim asova a: Vyp./Raz/Denne/Týžden/Mesa ne
Služba asova a: Kanál/Nahrávka
Kanál po zapnutí: Tu nastavíte, aký kanál sa má zobrazovať po zapnutí.
Dátum zapnutia: Údaje zadáte stlačením tlačidla "OK".
as zapnutia: Údaje zadáte stlačením tlačidla "OK".
D žka: Údaje zadáte stlačením tlačidla "OK".

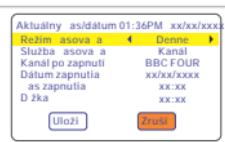

Rodi ovský zámok

Pomocou tohto menu môžete chrániť menu a kanály a meniť ich prístupové heslá.


- ① V menu "Nastavenie systému" zvo te "Rodi ovšký zámok" a stla te "OK". Budete vyzvaní pre vloženie hesla (defaultné heslo je "0000").
 - ② Po vložení správneho hesla īselnými tla idiami dia kového ovláda a sa zobrazí menu rodi ovškého zámku.

Zámok menu: Slúži pre uzamknutie editácie kanálov/inštalácie/systémových nastavení/nástrojov/menu nahrávania. Pred vstupom do tejto asti menu musíte zada heslo. Zámok menu môžete zapnú /vypnú .

Zámok kanálov: Vyp./Vek 10/Vek 12/Vek 16/Vek 18

Nové heslo: Slúži pre zmenu hesla

Potyrdi heslo: Slúži pre potyrdenie nového hesla.

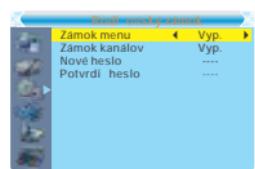


Nastavenie OSD

Pomocou tohto menu môžete nastaviť žku zobrazenia OSD okien, priehadnosť OSD alebo obnoviť pôvodné nastavenie OSD.

Zobrazenie OSD: 1-10

Prieh adnos OSD: Prieh adnos OSD je možné nastavi v týchto kro-
koch: Vyp /10%/20%/30%/40%


Obnovi pôvodné nastavenie: Odstráni všetky užívateľské nastavenia
OSD a obnoví pôvodné továrenské hodnoty

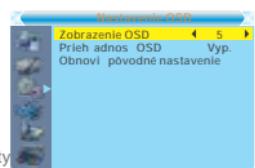

Ob úbené

Pomocou tohto menu môžete premenovať skupinu obúbených kanálov.


- ① V menu kanálov zvo te "Ob úbené" a menu zobrazíte stla ením tla idla "OK".
 - ② Zvo te požadovanú skupinu a stla ením tla idla "OK" zobrazíte SW klávesnicu. Kurzorom vyberajte jednotlivé písmena a isla a pre potvrdenie vloženia stla te tla idlo "OK". Po ukon ení vkladania presu te kurzor na "OK" na SW klávesnicu a potvr te úspešne premenovanie skupiny.
 - ③ Stla ením tla idla "EXIT" menu opustíte.

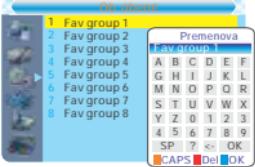

Automatické vypnutie

Zap. Pokia nepoužijete dia kový ovláda alebo tla idlo na prístroji po dobu troch hodín a ani nie je v behu žiadna udalos asova a, dôjde k automatickému vypnutiu set-top boxu do pohotovostného režimu.


Vyp. K automatickému vypnutiu prístroja nedôjde ani ke nie je používaný.

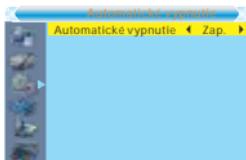

NÁSTROJE

Hlavné menu nástrojov


- ① Stla enim tla idla "MENU" otvorite hlavnú ponuku.
- ② Stla ením smerových tla idiel "HORE" alebo "DOLE" vyberete položku "Nástroje" a smerovým tla idlom vpravo menu otvoríte.
- ③ Stla ením smerových tla idiel "HORE" alebo "DOLE" vyberete položku a stla ením tla idla "OK" zobrazíte sub-menu.
- ④ Stla enim tla idla "EXIT" menu opustíte.

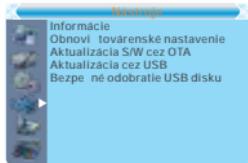

Informácie

V tomto menu môžete zobraziť niektoré parametre.


- ① V menu "Nástroje" zvo te položku "Informácie o prijímači" a stla te tla idlo "OK" pre zobrazenie informačného okna.
- ② Stla enim tla idla "EXIT" menu opustíte.

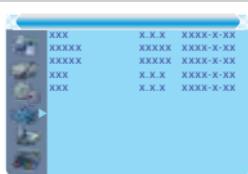

Obnovi továrenské nastavenie

V tomto menu môžete obnoviť pôvodné továrenské nastavenie prístroja, čím odstraníte aj všetky naladené kanály.


- ① V menu "Nástroje" zvo te položku "Obnovi továrenské nastavenie" a stla te tla idlo "OK" pre potvrdenie. Budete požiadani o vloženie hesla (defaultné heslo je "0000").
- ② Zobrazí sa potvrdzovacie okno.
Pre návrat k továrenskému nastaveniu a zmazaniu všetkých naladených kanálov zvo te "Áno".
Pre zrušenie procesu obnovy zvo te "Nie".
- ③ Stla enim tla idla "EXIT" menu opustíte.

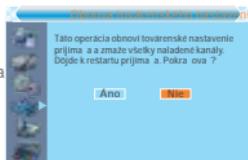

Aktualizácia softvéru

Prijímač ponúka možnosť aktualizácie softvéru (firmvéru) cez OTA alebo prostredníctvom USB.

- ① V menu "Nástroje" zvo te položku "Aktualizácia S/W cez OTA" alebo "Aktualizácia cez USB" a stla te tla idlo "OK" pre zobrazenie okna.
- ② Pomocou smerových tla idiel zvo te požadovanú položku, potom vyberte "Štart" a stla te tla idlo "OK" pre spustenie aktualizácie.
- ③ Stla enim tla idla "EXIT" menu opustíte.

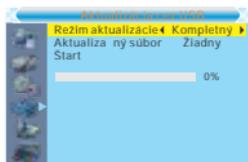

Bezpečné odobratie USB disku


V menu "Nástroje" zvolte "Bezpečné odobratie USB disku". Stlačte tlačidlo "OK" pre potvrdenie. Zobrazí sa informačné okno. Znovu stlačte tlačidlo "OK".



Hry

Pomocou tohto menu si môžete zahrať hru.

- ① Stlačením tlačidla "MENU" otvoríte hlavnú ponuku.
- ② Stlačením smerových tlačidiel "HORE" alebo "DOLE" vyberte položku "Hry" a smerovým tlačidlom vpravo menu otvoríte.
- ③ Stlačením smerových tlačidiel "HORE" alebo "DOLE" vyberte položku a stlačením tlačidla "OK" spustíte hru.
- ④ Stlačením tlačidla "EXIT" menu opustíte.

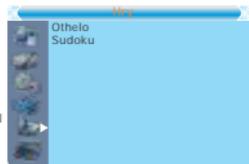

NAHRÁVANIE

Hlavné menu nahrávania

- ① Stla ením tla idla "MENU" otvoríte hlavnú ponuku.
- ② Stla ením smerových tla idiel "HORE" alebo "DOLE" vyberte položku "Nahrávanie" a smerovým tla idiom vpravo menu otvoríte.
- ③ Stla ením smerových tla idiel "HORE" alebo "DOLE" vyberte položku a stla ením tla idla "OK" zobrazíte sub-menu.
- ④ Stla ením tla idla "EXIT" menu opustíte.



USB disk

Táto funkcia vám umož uje prehráva obsah USB disku.

- ① V menu "Nahrávanie" zvo te položku "USB disk" a stla te "OK" pre zobrazenie menu prehráva a médií.
- ② Stla ením smerových tla idiel "HORE" alebo "DOLE" vyberte položku a stla ením "OK" prehrajte zvolené súbory.
- ③ Stla ením tla idla "EXIT" menu opustíte.



Správca nahrávok

Táto funkcia vám umož uje prehráva nahrané nahrávky.


- ① V menu "Nahrávanie" zvo te položku "Správca nahrávok" a stla te tla idlo "OK". Zobrazí sa menu správca nahrávok.
- ② Stla ením smerových tla idiel "HORE" alebo "DOLE" vyberte položku stla ením "OK" a prehrajte zvolené súbory.
- ③ Stla ením tla idla "EXIT" menu opustíte.



DVR HDD informácie

V tomto menu nájdete informácie o výmennom disku.

- ① V menu "Nahrávanie" zvo te položku "DVR HDD informácie" a pre otvorenie informa ného okna stla te tla idlo "OK".
- ② Stla ením tla idla "EXIT" menu opustíte.

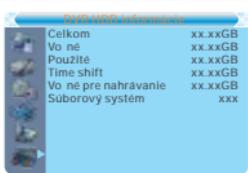

Formátovanie HDD

Toto menu vám umožní naformátova disk.

- ① V menu "Nahrávanie" zvolte položku "Formátovanie HDD" a stlačením tlačidla "OK" zobrazte menu formátovanie HDD.
- ② Vyberte "Oddiel pre ukladanie" a pre zmennu oddielu stlačte smerové tlačidlo "V AVO" alebo "VPRAVO".
- ③ Vyberte "Formát" a stlačte tlačidlo "OK". Zobrazí sa okno s výběrem souborového systému.
Zvolte FAT/NTFS a stlačte tlačidlo "OK" pro formátování.
Zvolte "Zrušit" a stlačte tlačidlo "OK", pre zrušenie formátovania.




Konfigurácia DVR

Toto menu vám umožní nastaviť konfiguráciu DVR.

Stlačením smerových tlačidiel "HORE" alebo "DOLE" vyberte položku a pre zmennu nastavenia stlačte smerové tlačidlo "V AVO" alebo "VPRAVO".


- TimeShift Zap./Vyp.
- Timeshift do nahrávky Zap./Vyp.
- Typ nahrávky TS/PS
TS: Transportation stream zahrnujúci kompletnú informáciu o programe, ako je teletext, titulky, EPG, at ...
PS: Program stream je ukladaný vo formáte *.mpg, ktorý je možné prehľadovať aj v PC alebo v iných prístrojoch.
- Vo ba záznamu Stlačením smerových tlačidiel "HORE" alebo "DOLE" vyberte položku
- Pohotovostný režim Vypnutie prijíma a po ukončení nahrávky.
Zap./Vyp.

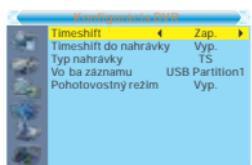

Skok

Pomocou smerových tlačidiel "V AVO" alebo "VPRAVO" prepíname asový úsek skoku. Je možné zvolať 30 sekúnd, 1 min., 5 min., 10 min., 30 min.

Ke prehrávateľnému programu, môžete stlačením tlačidiel "PREV" alebo "NEXT" skočiť na predchádzajúcu alebo nasledujúcu kapitolu a sledovať ju.

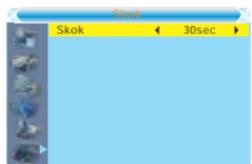

TIMESHIFT/NAHRÁVANIE

Pokia k prijíma u pripojíte externé zariadenie typu USB Mass Storage, získate možnos využíva funkcie TimeShift/Nahrávanie vysielaného programu.

- Pozastavenie živo vysielaného programu a pokra vanie v jeho sledovaní neskôr (TimeShift).
- Nahrávanie vysielaného programu.
- Pokia za ne na úložisku dochádza vo né miesto, proces nahrávania sa automaticky zastaví.

Pozn.:

Pre nahrávanie a TimeShift používajte výhradne USB disky v štandarde USB 2.0. Je odporú ané, aby úložisko malo ve kos minimálne 2 GB.

TimeShift

Incializácia

- TimeShift je možné behom sledovania živého vysielania aktívova stla ením tla idla "PAUSE" (II).
- Stla ením smerových tla idiel "HORE" alebo "DOLE" vyberete požadovaný as sledovania. Stla ením "OK" vo bu potvrdíte.



Ovládanie

Po as prehrávania je možné robi nasledujúce akcie:

- Stla ením tla idla "PAUSE" (II) prehrávanie pozastavíte
- Stla ením tla idla "FORWARD" (>) prehrávate zrýchlene dopredu
- Stla ením tla idla "BACKWARD" (<) prehrávate zrýchlene dozadu

Ukon enie režimu TimeShift

TimeShift ukon íte stla ením tla idla "STOP".

Nahrávanie

Okamžité nahrávanie

- Pri sledovaní relácie stla te tla idlo "RECORD", ím spustíte okamžitý záznam prebiehajúceho vysielania. Pokia stla íte "RECORD" znova, okamžité nahrávanie sa zmení na asové.
- Nahrávanie ukon íte stla ením tla idla "STOP". Pred ukon ením sa objaví potvrdzovacie okno. Zvo te "Áno" pre ukon enie nahrávania. Zvo te "Nie" pre pokra vanie v nahrávani.

Pozn.:

Ako úložisko pre nahrávanie a Timeshift vyberajte známe zna ky USB 2.0 diskov. Môžete tak zníži riziko nekompatibilitu medzi prístrojom a USB diskom. Kompatibilitu nie je možné u žiadnej zna ky garantova .

RIEŠENIE PROBLÉMOV

V niektorých oblastiach môže by pozemné digitálne vysielanie slabé. Je odporú ané použí výkonnú anténu so zabudovaným zosilova om, aby bol zaru ený aj príjem slabších kanálov.

Problém	Možná príčina	Návrh riešenia
Kontrolka pohotovostného režimu nesveti	Prívodný kábel 230V je odpojený Je spálená poistka v prijíma i	Skontrolujte kábel Skontrolujte poistku
Signál nebol nájdený	Anténa je odpojená Anténa je poškodená/nezamerená Ste mimo oblas pokrycia signálom	Skontrolujte kábel antény Skontrolujte anténu Kontaktujte predajcu
Nie je obraz alebo zvuk	Na TV nemáte zvolený SCART	Prepnite na iný kanál
Hľásenie o zakódovanom signále	Kanál je kódovaný	Zvo te si iný kanál
Prijíma nereaguje na dia kovový ovláda	Prijíma je vypnutý ovláda nie je správne zamerený Pred senzorom sú prekážky Batérie ovláda a sú vybité	Prijíma zapnite zamierte ovláda priamo na senzor Odstrá te prekážky Vyme te v ovláda i batérie
Zabudnutý kód kanálu		Zámok kanálov odstráňte preinštalačiou programov
Zabudnutý kód menu		Kontaktujte technickú podporu
Prijíma nejde ovláda dia kovovým ovláda om	(1) Batérie ovláda a sú vybité a je potrebné ich vymeni (2) Medzi ovláda om a prijíma om sú prekážky, ktoré je treba odstráni .	(1) Vyme te v ovláda i batérie (2) Skontrolujte, že medzi ovláda om a prijíma om nie sú žiadne prekážky
Po premiestnení prijíma a do inej izby nie je možné prijíma programy digitálnej televízie, ktoré predtým išly.	Premiestnenie izbovej antény na nové miesto mohlo spôsobi stratu signálu kvôli rušeniu alebo horšiemu pokrytiu alebo príjomom odrazu	Skúste presmerova anténu

Pozn.: Vzh ad a špecifikácia sa môžu zmeni bez predchádzajúceho upozornenia.
Tla ové chyby vyhradené.

VYHLÁSENIE O SÚLAD :

Spolo nos ABACUS Electric s.r.o. týmto vyhlasuje, že model EVOLVE Galaxy sp a požiadavky noriem a predpisov, dôležitých pre daný druh zariadenia.

Kompletný text vyhlásenia o zhode je k dispozícii na www.evolve.cz/ce



ŠPECIFIKÁCIA

TUNER & KANÁLY	<ul style="list-style-type: none">VSTUPNÝ RF KONEKTOR x1 (IEC-TYPE, IEC169-2, SAMICA)VÝSTUPNÝ RF KONEKTOR x1 (IEC-TYPE, IEC169-2, SAMEC (SLU KA))FREKVENCIA ROZSAH: 174MHz ~ 230MHz (VHF) 470MHz ~ 862MHz (UHF)ÚROVE SIGNÁLU: -15 ~ -70 dbm
DEKODÉR	<ul style="list-style-type: none">Video dekodérAudio dekodérVSTUPNÁ RÝCHLOSТЬVIDEO FORMÁTYVIDEO VÝSTUPMODULÁCIA <p>MPEG-2 MP@HL, AVC/H.264 HP @L4.1 PODPORA MPEG-4 ASP MPEG-1 Layer 1,2/PCM/HE-AAC V1.0 ICE958 SPDIF/AC3 MAX. 48Mbit/s 4:3/16:9 PREPÍNATEĽNÉ HDMI, RGB QPSK,16QAM,64QAM</p>
ROZHRANIE	<ul style="list-style-type: none">NAPÁJECÍ KÁBEL 230VTUNERSCARTSPDIFDATA PORTRCA VÝSTUPHDMI <p>PEVNÝ ANTÉNNY VSTUP x1, RF VÝSTUP x1 DO TV x1 KOAXIÁL x1 USB port V/L/R x1 HDMI VÝSTUP x1</p>
NAPÁJANIE	<ul style="list-style-type: none">VSTUPNÉ NAPÄTIESPOTREBA <p>AC220~240V, 50/60Hz max. 8 W, pohotovostný režim do 2 W</p>

www.evolve.cz