

EVOLVE

EASY - GX440



Informace pro bezpečné používání

	Prosím přečtěte si tato jednoduchá pravidla. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonné.
	V blízkosti chemických továren, benzinek nebo obdobných míst s explozivními látkami mobilní telefon vypněte.
	Udržujte telefon mimo dosah dětí.
	Pro telefonování během řízení motorového vozidla používejte sluchátka s mikrofonem. Odstavujte auto u okraje komunikace kvůli telefonování pouze v naléhavých případech.
	Při nástupu do letadla telefon vypněte a na jeho palubě jej nezapínejte.
	Dbejte zvýšené opatrnosti při používání telefonu v blízkosti kardiostimulátorů, naslouchátek nebo dalších elektronických lékařských zařízení, které mohou s telefonem interferovat.
	Na dodávané příslušenství a díly vyrobené jinými dodavateli se nevztahuje záruka.
	Nikdy se nepokoušejte telefon sami rozebrat. Pokud budete mít s telefonem potíže, kontaktujte prodejce nebo servis.
	Nepřipojujte telefon k nabíječce, pokud v něm není vložena baterie
	Nabíjejte telefon v dobře větraných prostorách a zabraňte jeho styku s hořlavinami a výbušnými látkami.
	Chraňte telefon před magnetickým polem. Držte jej mimo dosah předmětů s magnetickými prvky, jako jsou kreditní karty.
	Chraňte telefon před kapalinami. Pokud do něj pronikne vlhkost nebo začne korodovat, ihned vyjměte baterii a kontaktujte prodejce.
	Nepoužívejte telefon v příliš chladných nebo příliš horkých prostorách. Nikdy jej nenechávejte ležet na přímém slunci, v prašném prostředí nebo tam, kde je vysoká vlhkost.
	Pro čištění telefonu nepoužívejte tekutiny nebo vlhčené látky se silnými rozpouštědly.



Symbyly na displeji

- Ukazatel stavu signálu; více čárek znamená lepší signál.
- Budík
- Ukazatel stavu baterií
- Zámek klávesnice
- Režim sluchátek
- Zmeškané hovory

Režimy vyzvánění


- Zvonění
- Pouze vibrace
- Nejprve vibrace, pak zvonění
- Vibrace se zvoněním

Baterie

Lithiová baterie mobilu může být používána ihned po vybalení. Nová baterie podává nejlepší výkony po třech úplných nabitích a třech úplných vybitích.

Vložení baterie

- Vložte baterii zlatě zbarvenými kontakty do bateriového prostoru telefonu
- Zatlačte na horní okraj baterie, dokud nezacvakne na své místo.
- Zatlačte baterii a uzavřete krytem.

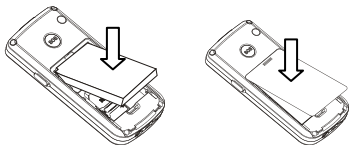

Vyjmutí baterie

1. Ujistěte se, že je mobilní telefon vypnutý.
2. Sejměte kryt baterie.
3. Nadzvedněte baterii a vyndejte ji z mobilního telefonu.


Jak vložit SIM kartu

Váš mobil je složité zařízení, přesto je jednoduše použitelný. Před zahájením používání je nejprve nutné do telefonu vložit SIM kartu.

Vložte SIM kartu podle následujícího pokusu:

- Ujistěte se, že je mobil vypnutý a nabíječka odpojena.
- Otočte mobil a prohlédněte si jeho zadní stranu.
- Pokud se v mobilu nachází baterie, vyjměte ji.
- Vložte SIM kartu horní stranou do slotu, jak je uvedeno na obrázku. Dodržte orientaci SIM dle sešikmeného rohu a kartu vložte do čtečky kontakty dolů.

- Nyní vložte zpět baterii.
- Zakryjte ji krytem.

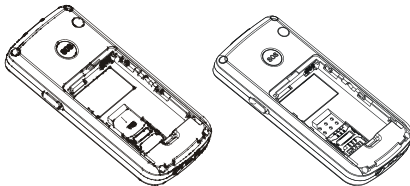

Co je SIM karta?

Je to mikročip, ve kterém jsou uložena Vaše osobní data jako třeba jména nebo telefonní čísla. Bez vložené SIM karty nebude telefon fungovat. Pokud již na SIM kartě nějaké kontakty máte, mohou být ve většině případů převedeny do nového telefonu.


Jak nabíjet baterii

Váš telefon je napájen nabíjecí baterií.

- Připojte cestovní nabíječku do spodní části mobilu.
- Druhý konec nabíjecího adaptéru připojte do elektrické zásuvky.
- Pokud baterii nabíjíte při vypnutém mobilu, zobrazí se na displeji ikonka baterie s pohyblivými se dílky.

Nabíjení je při zapnutém mobilu se idikováno ikonou baterie se symbolem blesku.

- Když je baterie plně nabitá, nabíječku odpojte.

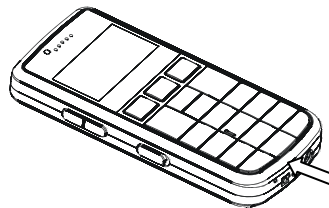

Poznámka: Před prvním použitím baterii nabíjejte alespoň 12 hodin.

Zapnutí/vypnutí

Ujistěte se, že máte v mobilu SIM kartu a že je baterie nabitá.

Telefon zapnete/vypnete dlouhým stiskem tlačítka pro ukončení hovoru (červený telefon). Po zapnutí vyhledá mobil automaticky dostupné síť.

Informace na displeji

Mimo odchozích a příchozích hovorů můžete rovněž:

V pohotovostním režimu stiskem tlačítka Menu vyvolat hlavní menu telefonu.

V pohotovostním režimu stiskem pravého programovatelného tlačítka zobrazit telefonní seznam.

V pohotovostním režimu stiskem tlačítka Vytočit hovor vstoupit do seznamu hovorů.

Strom Menu

- | | | |
|----------------------|------------------------|------------------------------|
| 1. Telefonní seznam | 3. Historie hovorů | ➤ Venku |
| | ➤ Zmeškané | ➤ Uvnitř |
| 2. Zprávy | ➤ Vytočené | ➤ Sluchátka |
| ➤ Napsat zprávu | ➤ Přijaté | 6. Nastavení |
| ➤ Přijaté | ➤ Smazat seznam hovorů | ➤ Datum a čas |
| ➤ Odeslané | ➤ Délka hovoru | ➤ Návod |
| ➤ Smazat všechny SMS | 4. Budík | ➤ Nastavení telefonu |
| ➤ Šablony | 5. Uživatelské profily | ➤ Nastavení hovoru |
| ➤ Záznamník | ➤ Všeobecný | ➤ Nastavení sítě |
| ➤ Zprávy sítě | ➤ Jednání | ➤ Nastavení bezpečnosti |
| ➤ Nastavení zpráv | | ➤ Obnova továrních nastavení |
| ➤ Služby | | |

Psaní textu

Změna režimů klávesnice: opakovanými stisky tlačítka #

přepínáte mezi vstupními režimy (ABC, abc, 123).

Při nastavení voleb abc/ABC můžete stiskem tlačítek 2-9 psát písmena. Opakovaným stiskem zvoleného tlačítka zapíšete některý ze znaků na něm uvedený. Jedním stiskem první písmeno, dvěma stisky druhé písmeno a tak dále.

Při zvolení režimu 123 input můžete stiskem tlačítek vkládat jednotlivé číslice.

Vkládání symbolů: Stiskem tlačítka * otevřete nabídku dostupných symbolů.

Vložení mezery: Stiskem tlačítka 0 můžete vložit mezeru. Tato volba nefunguje při režimu 123.

Smazání znaku: Stiskem pravého programovatelného tlačítka smažete napsaný znak. Pokud jej déle přidržíte, smažete veškerý text na displeji.

Posun kurzoru vlevo/vpravo: Posun provedete stiskem směrových tlačítek Nahoru/dolů.

Jak přidat kontakt do telefonního seznamu

Pokud někomu často voláte, je výhodné si jej přidat do telefonního seznamu. Můžete se tak dostat k číslům rychle a snadno.

Zapněte Menu a zvolte si telefonní seznam.

Pro zobrazení seznamu aktuálně uložených čísel stiskněte tlačítko Menu. Zvolte položku Přidat nový záznam. Zvolte zda se má nový kontakt uložit na SIM kartu nebo do paměti telefonu.

Zobrazení telefonního čísla kontaktu.

Stiskněte tlačítko Menu, zapíšte jméno a potvrďte ho stiskem tlačítka Menu.

Pokud pro uložení zvolíte SIM kartu, můžete k novému kontaktu přifat telefonní číslo a jméno.

Pokud pro uložení nového kontaktu zvolíte telefon, můžete zadat jméno, telefonní číslo, domácí číslo, název zaměstnavatele, e-mailovou adresu, číslo do kanceláře, číslo faxu, datum narozenin a přiřadit ke kontaktu zvuk..

Pokud si z telefonního seznamu přejete někoho smazat, vyhledejte jeho jméno, stiskněte tlačítko Menu a zvolte vymazat.

Uskutečnění odchozích a příchozích hovorů

Nejjednodušším způsobem pro uskutečnění hovoru je vytáknout telefonní číslo na klávesnici telefonu a potvrdit jej tlačítkem odeslání hovoru. Jednou z výhod mobilního telefonu je, že si v něm můžete telefonní čísla uložit a volat poté velmi snadno.

Pro zavolání jinému účastníkovi:

- Aktivujte Menu a zvolte telefonní seznam. Pomocí tlačítek nahoru/dolů vyhledejte jméno osoby, které chcete telefonovat. Hledání můžete zrychlit zapsáním prvních písmen jména osoby.
- Hovor vytočte stiskem tlačítka Odeslat (zelený telefon).
- Příchozí hovor přijmete stiskem tlačítka Odeslat (zelený telefon).
- Hovor ukončíte stiskem tlačítka Konec (červený telefon).

Ujistěte se, že jste v oblasti pokryté GSM signálem. Síla signálu sítě je indikována v levém horním rohu displeje.

Jak odesílat a přijímat textové zprávy

Pomocí svého mobilního telefonu můžete odesílat a přijímat textové zprávy.

1. Otevřete Menu → Zprávy → Psát zprávu.
2. Napište svou zprávu. Pro více informací o psaní si přečtete sekci 'psaní textu'.
3. Stiskněte tlačítko MENU a zvolte Hotovo pro odeslání a uložení zprávy. Zvolte Odeslat pro odeslání zprávy jednomu příjemci. Pro odeslání zprávy více osobám zvolte Vícenásobné odeslání a vyberte jména příjemců z telefonního seznamu

Pro odeslání zprávy a její uložení do Odeslaných zvolte Odeslat a uložit, nebo můžete zvolit Uložit rozepsanou zprávu do složky Rozepsané zprávy.

4. Zadejte telefonní číslo příjemce nebo jej vyberte z telefonního seznamu, pokud jej tam máte uložené. Poté odešlete zprávu stiskem tlačítka MENU.

Příchozí zprávu telefon oznamuje zvukem, zobrazením na displeji nebo ikonkou nové zprávy.

1. Příchozí zprávu zobrazíte stiskem tlačítka Menu. Popřípadě můžete vstoupit do složky Přijatých zpráv a doručenou zprávu si přečíst.
2. Ve zprávě můžete listovat směrovými tlačítky nahoru/dolů.
3. Při otevřené textové zprávě lze stiskem tlačítka Menu odeslat odpověď odesílateli, smazat zprávu, upravit ji přeposlat, kopírovat do telefonu, volat všem, přesunout všechny nebo použít číslo.

Funkce vzdáleného ovládání prostřednictvím SMS

Pomocí jiného mobilního telefonu lze prostřednictvím SMS zpráv ovládat některé funkce vašeho mobilu. Lze nastavit oblíbené telefonní čísla (až 5 pozic), nastavit SOS číslo a dálkově nastavit alarm do vašeho telefonu.

Nastavení oblíbených čísel

Tvar SMS zprávy: AT+L:jméno:číslo

[Příklad SMS zprávy]: **AT+L:Jan:608123456** (znamená, že Janovo číslo 608123456 bylo přidáno mezi oblíbené).

Můžete uložit až pět oblíbených čísel. Jakmile dosáhnete limitu a budete chtít uložit další číslo, bude poslední uložené číslo smazáno.

Nastavení nouzového SOS čísla

Tvar SMS zprávy: AT+S:jméno:číslo

[Příklad SMS zprávy]: **AT+S:Jan:608123456** (znamená, že Janovo číslo 60812345 bylo nastaveno jako nouzové (SOS) číslo).

Můžete uložit jedno SOS číslo. Pokud budete chtít uložit další, bude to předchozí smazáno.

Nastavení alarmu

Tvar SMS zprávy: AT+A:HH:MM:Popis

[Příklad SMS zprávy]: **AT+A:19:23:Dobry večer** (znamená, že alarm se spustí v 19:23 a současně se zobrazí zpráva "Dobry večer").

Po ukončení editace vyvoláte stiskem tlačítka "C" dotaz, zda změny uložit. Uložení potvrdíte stiskem tlačítka Menu.

- 1) Časový formát musí být 24-hodinový.
- 2) Maximální počet znaků pro popis obsahu alarmu je 70

znaků.



Poznámky:

Jméno: Maximální počet znaků pro zadání jména je 30. Po dosažení limitu nelze vkládat další znaky.

Číslo: Maximální počet znaků pro zadání čísla je 40. Toto pole nemůže být prázdné.

Po úspěšném uložení se objeví potvrzovací okno, které můžete zavřít stiskem jakéhokoliv tlačítka.

Předdefinovaná tlačítka

Tlačítka LED svítílny

Stiskem tohoto tlačítka na pravé straně telefonu rozsvítíte nebo zhasnete LED svítílnu vestavěnou v telefonu.

Oblíbených pět čísel

Pro zobrazení pěti oblíbených čísel stiskněte tlačítka se srdcem. Dále stiskněte tlačítka Menu pro volby:

Úpravy: Spustíte úpravu svých oblíbených čísel.

1) Do úpravení jména kontaktu vstoupíte stiskem tlačítka Menu nebo Vytočení hovoru.

2) Opakovaným stiskem stiskem tlačítka Menu nebo Vytočení hovoru přejdete k úpravě čísla kontaktu.

3) Po ukončení editace opět stiskněte tlačítka Menu nebo Vytočení hovoru pro uložení změn a ještě jednou pro

potvrzení uložení. Pokud změny uložit nechcete, stiskněte tlačítka C.

Smazání: Můžete smazat všechna oblíbená čísla.

Nad uloženým číslem stiskněte volbu Smazat a volbu potvrďte a stiskem tlačítka Menu nebo Vytočení hovoru. Pokud se rozmyslíte a číslo smazat nechcete, stiskněte tlačítka C.

Odeslat kontaktu SMS: Na kterékoliv číslo ze seznamu oblíbených můžete poslat SMS.

Rozhraní pro psaní textových zpráv otevřete stiskem tlačítka Menu. Po ukončení psaní opět stiskněte tlačítka Menu nebo Vytočení hovoru pro odeslání zprávy.

Tlačítka rychlého vytočení nouzového čísla SOS

Přednastavené nouzové SOS číslo můžete rychle vytočit bez hledání stiskem jediného tlačítka. Pokud SOS číslo ještě nastavené nemáte, nastavte si jej:

Nastavení SOS čísla: Tuto volbu můžete mít zapnutou nebo vypnutou. Pro aktivaci tlačítka pomoci v nouzi stiskněte tlačítka Menu nebo Vytočení hovoru. Opakovaným stiskem tlačítka pomoci v nouzi deaktivujete.

Nastavení prodlevy pro vytočení SOS čísla: Můžete nastavit 1 sek/3 sek/ 5 sek/10 sek. Například: Zvolte nastavení 5 sek a stiskněte tlačítka Menu nebo Vytočení hovoru pro uložení. Při stisknutí tlačítka SOS na zadní straně

telefonu po dobu 5 sekund bude vytočeno SOS číslo, odeslána SOS SMS zpráva a zazní alarm.

SOS číslo: Na tuto předvolbu můžete nastavit jedno důležité telefonní číslo, které vám může pomoci v případě problémů.

Nouzové SOS světlo: Tuto volbu můžete mít zapnutou nebo vypnutou. Pro aktivaci nouzového světla stiskněte tlačítka Menu nebo Vytočení hovoru. Opakovaným stiskem nouzové světlo deaktivujete.

Nouzová SOS SMS: Tuto volbu můžete mít zapnutou nebo vypnutou. Pro aktivaci nouzové SMS stiskněte tlačítka Menu nebo Vytočení hovoru. Opakovaným stiskem nouzovou SMS deaktivujete.

Obsah nouzové SOS: V tomto menu můžete nastavit obsah nouzové SMS zprávy. Pro vstup do editace textu stiskněte tlačítka Menu nebo Vytočení hovoru. Po ukončení psaní textu stiskněte opět tlačítka Menu nebo Vytočení hovoru a následně C pro smazání naspané zprávy nebo ještě jednou tlačítka Menu nebo Vytočení hovoru pro uložení připravené zprávy.

K nastavením tlačítka pro pomoc v nouzi se dostanete stiskem tlačítka Menu.

Tlačítka sluchátek

Pro zapnutí nebo vypnutí přesměrování zvuku do sluchátek stiskněte a přidržte tlačítka "0".

Tuto funkci nelze aktivovat bez připojených sluchátek.

Zámek klávesnice

Klávesmici můžete zamknout nebo odemknout stiskem tlačítka zámku na levé straně telefonu.

Funkce menu

Funkce	Popis	Nastavení
Rozšíření telefonního seznamu	Přidání nového kontaktu do telefonního seznamu	Menu→Telefonní seznam→Možnosti→Přidat nový záznam
Odeslání zprávy	Odeslání textové zprávy na jiný mobil	Menu→Zprávy→Napsat zprávu
Přečtení zprávy	Čtení doručených SMS	Menu→Zprávy→Doručené/Odeslané
Šablony	Přednastavené texty pro snadnější a rychlejší odeslání zpráv	Menu→Zprávy→Šablony
Záznamník	Příjem a vyslechnutí hlasových zpráv	Menu→Zprávy→Záznamník
Poslední hovory	Zobrazení všech posledních hovorů	Menu→Historie hovorů →Zmeškané hovory/Odchozí hovory/Příchozí hovory (stejnou nabídku lze vyvolat stiskem tlačítka Odeslat hovor)
Alarm	Nastavení času výstrahy	Menu→Alarm
Uživatelské profily	Tón, Hlasitost, Typ upozornění, Typ vyzvánění, Extra Tón, Režim odpovídání v jednotlivých	Menu→Uživatelské profily

	uživatelských profilech	
Čas a datum	Nastavení data a času	Menu→Nastavení→Čas a datum
Tlačítko nouzového čísla SOS	Nastavení nouzového tlačítka	Menu→Nastavení→Nouzové tlačítko
Jazyk	Nastavení jazyka telefonu	Menu→Nastavení →Nastavení telefonu→Jazyk
Rychlé vytáčení	Nastavení čísel pro rychlé vytáčení přístupných dlouhým stiskem tlačítka.	Menu→Nastavení →Nastavení telefonu →Rychlé vytáčení
Informace o volajícím	Můžete vybrat Nastavení podle sítě, skrýt informace nebo Zobrazit informace.	Menu→Nastavení →Nastavení hovorů→ Informace o volajícím
Přidržení hovoru	Pokud přichází druhý hovor zatímco telefonujete, můžete první hovor přidržit a odpovědět na druhý (musí být podporováno operátorem)	Menu→Nastavení →Nastavení hovorů → Přidržení hovoru
Přesměrování hovorů	Přesměrování příchozích hovorů najiné přednastavené číslo (vyžaduje podporu operátora)	Menu→Nastavení →Nastavení hovorů → Přesměrování hovorů
Blokování	Zabraňuje příchozím	Menu→Nastavení →

hovorů	nebo odchozím hovorům dle předem definovaných podmínek	Nastavení hovorů → Blokování hovorů
Upozornění na délku hovoru	Umožňuje připomenout uživateli délku probíhajícího hovoru	Menu→Nastavení →Nastavení hovorů →Upozornění na délku hovoru
Zobrazení délky hovoru	Od vytvoření čísla se na displeji zobrazuje celková délka hovoru	Menu→Nastavení →Nastavení hovorů →Zobrazení délky hovoru
Autom. opakované vytáčení	Zapnutí nebo vypnutí automatického opakovaného vytáčení čísel	Menu→Nastavení →Nastavení hovorů →Automatické opakované vytáčení
Nastavení sítě	Nastavení režimu vyhledání sítě operátora	Menu→Nastavení →Nastavení sítě
Bezpečnostní nastavení	Vstup do bezpečnostních nastavení	Menu→Nastavení →Bezpečnostní nastavení
Obnova továrních nastavení	Obnova původních továrních nastavení* * tovární heslo je 1122	Menu→Nastavení→Obnova továrních nastavení

Základní technické údaje

Sítě: GSM 900/1800

Rozměry: 110 mm * 50,2 mm * 14,6 mm

Baterie: 900 mAh

Pohotovostní doba: orientačně 200~300 hodin*

Délka hovoru: orientačně 3~5 hodin*

* Tyto časové údaje jsou orientační a nelze je garantovat. Mohou se lišit v závislosti na operátorovi, podmínkách a způsobu používání, místních podmínkách sítě a okolním prostředí.

Péče o telefon a údržba

Péče o baterii a použití nabíječky

- Používejte pouze baterie doporučené výrobcem telefonu.
- Telefon obsahuje nabíjecí baterii. Její plné kapacity (výkonnosti) je v závislosti na použitém typu dosaženo až po dvou až třech úplných nabitích a vybitích.
- Délka nabíjení závidí na použité baterii a nabíječce.
- Baterie je určena na stovky nabíjecích a vybíjecích cyklů, přesto se ale používáním opotřebovává. Když znatelně klesne pohotovostní doba a délka hovoru před vybitím baterie, použijte novou baterii.
- I když telefon není používán, baterie se postupně vybíjí.
- Životnost baterie zkrátí též ponechání telefonu s baterií v extrémních horkých nebo studených podmínkách, jako například jeho odložení v uzavřeném automobilu v létě nebo v zimě. Pokud je baterie přehřátá nebo podchlazená, nemusí telefon až do vyrovnání teploty pracovat, i když je baterie plně nabitá. Při teplotách hluboko pod bodem mrazu baterie nepracuje správně.
- Vyhněte se zkratování kontaktů baterie. Může k tomu dojít, pokud nějaký kovový objekt propojí kladný a záporný pól baterie. Zkrat může poškodit baterii nebo kovový objekt, který ji zkratoval.

- Neodhazujte baterii do ohně.

Údržba telefonu

Váš telefon je složitě a citlivě zařízení a podle toho je nutné s ním zacházet. Níže uvedená doporučení vám pomůžou maximálně využít záruku výrobce.

Udržujte telefon, všechny jeho části a příslušenství (například SIM kartu) mimo dosah malých dětí.

Nepoužívejte a ani neskladujte telefon v prašném nebo znečištěném prostředí. Jeho pohyblivé části a elektronika by mohly být zničeny.

Nepoužívejte a ani neskladujte telefon na extrémně horkých místech. Vysoké teploty zkrátí životnost telefonu, poškodí baterii a poškodí kovové i plastové součásti.

Nepoužívejte a ani neskladujte telefon na extrémně chladných místech. Když se telefon vrátí do pokojové teploty, dojde ke kondenzaci vlhkosti uvnitř přístroje a může dojít k poškození elektronických obvodů.

Telefon používejte pouze podle návodu a nezkoušejte, co vydrží. Mechanické namáhání jako třesení, klepání nebo upadnutí telefonu může poškodit vnitřní součástky. Nepoužívejte k jeho čištění agresivní chemikálie nebo silná rozpouštědla. Pokud musíte telefon vyčistit, použijte měkkou, čistou a suchou látku.

Nemalujte na telefon. Barva může slepit pohyblivé součásti a zabránit správné funkci. Používejte pouze dodané nebo doporučené náhradní antény. Neschválené antény, modifikace nebo doplňky mohou telefon poškodit a mohou být v rozporu s místními právními úpravami pro použití RF zařízení. Pokud telefon nebo některé jeho části nepracují správně, kontaktujte s dotazem autorizované servisní středisko (Sectron servis, www.sectronservis.cz), popřípadě

prodejce telefonu. Všechna výše uvedená doporučení se týkají jak telefonu, tak i nabíječky nebo dalších případných dodaných doplňků. V případě technických problémů s telefonem nebo příslušenstvím se jej nepokoušejte opravovat sami, ale kontaktujte autorizovaný servis Sectron nebo prodejce.

Otázky a odpovědi

Pokud se u vašeho telefonu vyskytne nějaký problém, před kontaktováním servisu nejprve zkuste najít příčinu problému a jeho odstranění v následujícím textu. Pokud vám problém nepomůže vyřešit, kontaktujte autorizovaný servis Sectron nebo prodejce.

Problém	Možné příčiny a řešení
Telefon nelze zapnout	1. Je baterie alespoň částečně nabitá? 2. Je baterie správně vložená?
Baterii nelze nabít	1. Zkontrolujte, jestli je správně připojená nabíječka. 2. Je baterie funkční? Funkčnost baterie klesá úměrně délce používání a po více než roce nemusí být funkční. 3. Je baterie zcela vybitá? Telefon s baterií musí být v tomto případě připojen delší dobu k nabíječce, než nabíjení započne. Může jít o desítky minut.
Nelze se přihlásit sítě operátora	1. Signál je příliš slabý nebo může být ušen. Zkontrolujte sílu signálu dle ikonky na displeji telefonu, zda jsou u anténky zobrazeny svíslé čárky. 2. Je SIM karta správně vložena? Nemá

	špatný kontakt? Pokud je SIM karta poškozena, požádejte u svého operátora o její výměnu.
Nelze telefonovat	1. Je telefon přihlášen do sítě operátora? 2. Není aktivní blokování hovorů? 3. Máte dostatečný kredit? 4. Máte aktivní funkci FDN? 5. Nezvolili jste druhou linku a váš operátor akovou službu nenabízí?
Nelze přijímat hovory	1. Je telefon přihlášen do sítě operátora? 2. Máte dostatečný kredit? 3. Není aktivní přesměrování hovorů? 4. Není aktivní blokování hovorů?
Telefon je zablokovaný PINem	Zadejte PUK kód, který jste dostali od operátora spolu se SIM kartou pro odemčení PINu nebo kontaktujte operátora.
Chyba SIM karty	1. SIM karta má znečištěné kontakty. Vyčistěte je. 2. Vyneďte a znovu vložte SIM kartu. 3. SIM karta je poškozena. Vyměňte ji za jinou.
Jiná zde nepopsaná chyba	Resetujte telefon do původního (továrního nastavení), Menu→Nastavení→Obnova továrních nastavení (tovární heslo: 1122)

Příloha II Zkratky a jejich vysvětlení

PIN: Personal Identity Number. Čtyřmístné přístupové heslo. Týká se obvykle PIN1, který dodává operátor spolu se SIM kartou a používá se k jejímu odemčení.

PUK: Personal Unlock Code. Osobní odemkací kód, nadřazený kódu PIN. Dodává operátor spolu se SIM kartou a používá se k jejímu odemčení, pokud třikrát zadáte špatný

PIN a SIM karta je uzamčena. Z jeho pomocí můžete rovněž změnit PIN kód.

Upozornění

ABACUS Electric s.r.o. ani prodejce neodpovídají za jakékoliv škody vzniklé nedodržemím uvedených doporučení nebo nesprávným používáním.

Pokud výše uvedené popisy neodpovídají skutečnému stavu na vašem telefonu postupujte podle skutečné situace ve vašem telefonu.

Vyhrazujeme si právu na změnu parametrů telefonu, jeho firmware a menu bez předchozího upozornění. Tiskové chyby v manuálu vyhrazeny.

Pokud s telefonem nebo příslušenstvím není něco pořádku, nepokoušejte se telefon rozebrat. Kontaktujte pro opravu specializovaný servis.

Autorizovaný servis GSM telefonů EVOLVE pro Českou republiku naleznete na www.evolve.cz

Váš balíček s telefonem, který zasíláte do opravy by měl obsahovat: - přístroj zabalený proti poškození přepravou (bublínková folie) - platný záruční list, případně daňový doklad obsahující IMEI přístroje - popis vady - kontakt na Vás (adresa, telefon, email).