

# EVOLVE



**Procesor:** 1 GHz Dual Core  
**Operacijski sistem:** Android 4  
**Delovni spomin:** 512 RAM  
**Zaslon:** 4.3" multi kapaciteta  
**Razširitveni bliskovni pomnilnik:**  
z uporabo mikroSDHC kartice  
**Resolucija:** 480 \* 800 točk  
**Foto kamera z avto-fokusom**  
**FM radio**  
**Brezžična povezava:** Wireless LAN  
802.11 b/g  
**Podatki:** GSM/EDGE:  
850/900/1800/1900 MHz;  
WCDMA/UMTS/HSPA:  
850/2100 MHz  
**Baterija:** 1 500 mAh/3.7V, Li-Pol

## Navodila za uporabo

**SI**

Spoštovani kupec,  
zahvaljujemo se vam za nakup mobilnega telefona  
EVOLVE.

#### Priporočila za nego vašega telefona in njegovo varno uporabo

- Ta telefon predstavlja kompleksno elektronsko napravo, zato jo zaščitite pred vplivi in učinki magnetnega polja ter ga hranite v čistem okolju, kjer ni prahu
- Za čiščenje zaslona uporabite suho mehko (majhno) krpo. (nikar ne uporabljajte topil kot je na primer bencin, razredčilo ali alkohol)
- Telefona nikar ne izpostavljajte tekočinam ali vlagi, če pride telefon v stik z vodo, ga osušite z majhno krpo in obrišite
- Ne pritiskajte preveč po zaslonu telefona ali tipkah na samem aparatu
- Opozorilo: baterija lahko eksplodira, če je izpostavljena ognju!
- Popravila in servisiranje se lahko izvajajo samo na pooblaščenih mestih za **EVOLVE** telefone (več na [www.evolve-europe.com](http://www.evolve-europe.com)), v nasprotnem primeru lahko poškodujete telefon ali izgubite garancijo.

#### Pomembni poslovno pravni predpisi

- Nobenega dela tega priročnika ni dovoljeno kopirati, dopolnjevati ali spreminjati brez predhodnega pisnega soglasja proizvajalca.
- Proizvajalec si pridržuje pravico do sprememb na tem izdelku glede na stanje, kot je opisano v tem priročniku, brez predhodnega opozorila, saj gre za izdelek, ki se nenehno razvija in nadgrajuje, morebitne razlike pa ne predstavljajo okvare izdelka in vzroka za reklamacijo.
- Proizvajalci, distributerji in prodajalci ne prevzemajo odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov, neposredno ali posredno škodo, ki nastane v zvezi z uporabo telefona,

ne glede na to, kako se je zgodila.

### **Napolnite baterijo, če:**

- Vas Android sistem opozori, da je kapaciteta baterije nizka
- Se tipke ne odzivajo ob pritiskanju nanje
- Telefona ne uporabljate vsaj enkrat na mesec
- Se telefon izklopi zaradi nizke kapacitete baterije; pri tem boste morali malo počakati po priključitvi polnilnika, zatem se baterija malce napolni in telefon lahko ponovno uporabljate.


### **NASVETI za podaljšanje življenjske dobe baterije telefona**

- Vključena brezžična povezava, osvetlitev zaslona in igranje iger praznijo baterijo bolj, kot običajno
- Za igranje iger večinoma ni potrebna vključitev brezžične povezave
- Zmanjšanje svetlost zaslona in nastavitvev krajšega intervala za izklop zaslona
- Izključitev samodejne sinhronizacije za Gmail, koledar, kontakte, samodejno posodobitev aplikacij, posodobitev na socialnih omrežjih kot sta Facebook ali Twitter
- Uporaba systemske aplikacije “Application manager” če želite nadzirati procese, ki potekajo v telefonu
- Prepoved ali odstranitev aplikacij, ki jih ne uporabljate
- prepoved “Widgets - vizualnih gradnikov” na uvodnem zaslonu, ki jih ne potrebujete
- ne uporabljajte “živih” ozadij
- preprečevanje pregrevanja baterije - ne izpostavljajte je visokim temperaturam, daljše izpostavljanje neposredni sončni svetlobi itd.
- Kapaciteta baterija je odvisna tudi od jakosti polnilnega toka
- Po končanem polnjenju baterijo izklopite iz polnilca

## NASVETI za povečanje delovanja vašega telefona

Telefon med svojim delovanjem uporablja svoj delovni spomin RAM. Po končanju pa nekatere aplikacije še zmeraj potekajo v "ozadju", to pa še naprej obremenjuje delovni spomin. Za boljše upravljanje aplikacij lahko na primer uporabite "ES Task Manager" (program za upravljanje programov).

### Uvod

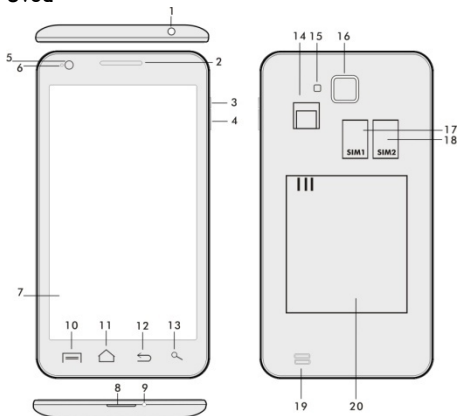

**1. Vhod za slušalke**

**2. Glasnost +/-**

**3. Tipka za vklop/zaklep**

**4. Tipka za glasnost**

**5. Svetlobni senzor**

**6. Sprednja kamera**

**7. Zaslona na dotik**

**8. Vhod za USB**

**14. Odprtina za mikroSDHC kartico**

**15. Flash**

**16. Foto kamera**

**17. Odprtina za SIM 1**

**18. Odprtina za SIM 2**

**19. Zvočnik**

**20. Baterija**

**9. Mikrofon**

**10. Opcije** - za prikaz opcij na ekranu ali v delujoči aplikaciji

**11. Glavni zaslon** - za vrnitev v glavni zaslon; s pritiskom na to tipko boste aktivirali okno z zadnjimi odprtimi aplikacijami, to aplikacijo lahko izbrišete s seznama tako, da povlečete okno z aplikacijo v levo.

**12. Nazaj** (za vrnitev v prejšnji zaslon)

**13. Iskanje**

**Vstavljanje baterije**

Vstavite baterijo in pritisnite robove hrbtnega pokrovčka, da se zaskoči in s tem zapre.

**Vstavljanje SIM kartice, pomnilniške kartice in mikro SDHC**

Odprite hrbtni pokrovček in vstavite SIM kartico v ustrezno odprtino. Vstavite pomnilniško mikro kartico SDHC v čitalec kartice ter jo potisnite noter, da se zaskoči in jo zavarujete z zapiralom, da ne bi padla ven.

**Vklop in izklop telefona**

Pritisnite in držite tipko ta vklop na strani telefona za 2 sekundi. Po zagonu telefona lahko odklenete zaslon telefona tako, da povlečete ikono za zaklep v desno in vaš telefon bo pripravljen za uporabo. Kamero lahko vključite tako, da tipko povlečete v levo proti ikoni za kamero. Za izklop telefona pritisnite in držite tipko za vklop. V pogovornem oknu izberete zeleno dejanje in ga potrdite. Če na kratko pritisnete tipko za vklop, se LCD zaslon zaklene in izklopi, Za odklep ponovno pritisnite tipko za vklop.

**Povezovanje z računalnikom in prenos datotek**


Potem, ko telefon povežete z računalnikom, se prikaže pogovorno okno, s prošnjo za dovoljenje uporabe v načinu izmenljivega diska. Kliknite na potrditveno tipko, da bi to dovolili. Kopirajte datoteke v telefon na enak način kot na računalnik. (“Kopiraj” in “Prilepi”)

## Povezovanje s polnilcem

Med polnjenjem se prikaže stanje polnjenja. Po končanem polnjenju naj telefon ne ostane predolgo povezan na polnilec. Med polnjenjem se telefon lahko malce zagreje, kar je povsem običajno in ne pomeni napake ali okvare. Baterija s časom (kot vse vrste) izgubi svojo kapaciteto, zato jo je potrebno zamenjati, če je čas od polnjenja do praznjenja izjemno kratek. Kljub temu pa mora ta kapaciteta vzdržati tekom življenjske dobe naprave. Če ste telefon napolniti, ga lahko uporabljate. Vendar bodite previdni, da ne boste prekinili priključka za polnjenje oziroma izvlekli kabla iz USB vhoda pri ravnanju z vašim telefonom.

## Upravljanje z informacijsko vrstico telefona

S prstom povlecite zgornjo informacijsko vrstico v glavnem zaslonu navzdol za prikaz informacij, na primer o vključitvi in izključitvi brezžične internetne povezave, vnos GPS-ja v nastavitve telefona in tako dalje.

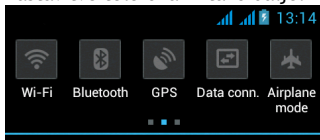

Premikanje ikon v desno ali levo omogoča hiter dostop do nastavitve telefona, kot na primer omklop ali izklop brezžične internetne povezave, Bluetooth, GPS, podatkovna povezava, nastavitve osvetlitve zaslona ali možnosti zvočnih načinov.

### Aktiviranje funkcije na dotik


Za aktiviranje prikaznih predmetov, kot so na primer ikone aplikacij in nastavitve za pisanje z znaki in simboli z uporabo navidezne tipkovnice ali za pritiskanje zaslonskih tipk, kliknite s prstom na ustrezne tipke.

### Premikanje postavk na zaslonu

Držite prst na predmetu ter ga, brez da prst dvignete, premaknite na zaslonsko enoto, dokler ne dosežete želenega

Dvojni klik	položaja. Premaknite predmete na Domačem zaslону, da bi spremenili njihov položaj.
Vrtenje zaslona	Hitro dvakrat kliknite na izbrano spletno stran zemljevid ali kaj drugega, da bi jih povečali. Smer zaslona se vrти predvsem zaradi vrtenja telefona v pokončnem ali ležečem formatu. To funkcijo lahko vključite ali izključite.
Vlečenje prstov skupaj/narazen	V nekaterih aplikacijah (na primer zemljevidi, pregledovalnik in galerija) je možna povečava/pomanjšava tako, da na zaslon postavite dva prsta ter ju hkrati povlečete bližje (za pomanjšanje) ali narazen (za povečanje).

## Dvojni SIM način

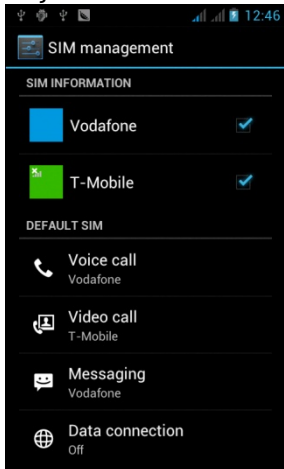

Z odpiranjem menija lahko nastavite podrobnosti v zvezi s SIM1 in SIM2 kartico

Nastavitev zelene SIM kartice za:  
**Glasovne klice**

**Video klice**

**Sporočanje**

**Podatkovna povezava (3G podpora samo v SIM1 odprtini)**

## Operacijski sistem Android

Operacijski sistem Android je izdelalo podjetje Google, zato lahko v tem telefonu najdete nekatere od njegovih aplikacij, kot je na primer Google Gmail, Google Play in tako dalje. Obstaja tudi možnost namestitve nekaterih drugih aplikacij iz Google Play - za kar pa je potrebno odpreti Google račun.

## Kako ustvariti Google račun

V **Glavnem zaslону** izberite , nato „Nastavitve“ > „Računi in sinhronizacija“ > „Dodaj račun“.

## Nastavitve

V **Glavnem zaslону** zatem izberite , in nato „Nastavitve“.

Razširjen opis drugih funkcij operacijskega sistema Google Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) lahko najdete na naslovu <http://support.google.com/android/> - izberite postavko 4.0 (Ice Cream Sandwich).


## Odpravljanje napak

Če imate težave pri uporabi telefona, preverite možnosti odpravljanja napak v skladu s spodnjo tabelo. Če ne morete najti rešitve, se obrnite na prodajalca oziroma na servisno službo. Telefona nikar ne poskušajte razstaviti ali popraviti sami, saj lahko tako izgubite garancijo.

Seznam podružnic lahko najdete na naslovu [www.evolve-europe.com](http://www.evolve-europe.com). Vaš paket s telefonom, ki ga pošiljate v popravilo na servis, naj vključuje: napravo, pakirano pred poškodbami, ki lahko nastanejo med prevozom (mehurčkasta folija) - veljavno garancijsko kartico, račun, ki vsebuje IMEI naprave - opis okvare - vaše kontaktne podatke (naslov, telefonsko številko, email).



<b>Problem</b>	<b>Rešitev</b>
<b>Telefona ni mogoče vklopiti</b>	Pritisnite tipko za vklop in jo držite najmanj 2 sekundi (ali dlje)
	Napolnite baterije
	Preverite ali ponovno namestite SIM kartico
<b>Brez zvoka/zvoka ni mogoče slišati</b>	Preverite, če je zvok izključen
	Preverite, če je telefon morda nastavljen v letalski način (Airplane mode)
<b>Napaka pri polnjenju</b>	Preverite kontakte; zamenjajte kabel ali polnilec
	Najprej približno pol ure polnite baterijo, nato odklopite polnilec in ga ponovno priklopite ter napolnite baterijo do konca
	Uporabite ustrezni polnilec
<b>Ni mogoče klicati</b>	Preverite ali ponovno namestite SIM kartico
	Ponovno vtipkajte in zavrtite številko
	Obrnite se na operaterja
<b>Nepopolni klic (Delna napaka klica)</b>	Preverite telefonsko številko
	Preverite, če imate blokirane klice
<b>Ni možno pošiljati SMS-ov</b>	Obrnite se na operaterja in si priskrbite številko SMS centra za pomoč naročnikom
<b>Napačni PIN</b>	Obrnite se na operaterja
<b>Telefon je zmrznil ali se ponovno sam zaganja</b>	Odstranite aplikacijo, ki povzroča težavo
	Nastavite telefon na tovarniške nastavitve.
<b>Telefon se sam</b>	Napolnite baterijo

ugaša	Preverite, če imate morda vključeno funkcijo samodejnega ugašanja
Telefon ne zveni ob dohodnem klicu	Ponovno nastavite glasnost
Iskanje GPS satelitov traja predolgo	Vaš telefon je opremljen z GPS čipom. Na iskanje satelitov vpliva vreme in ter druge ovire za sprejem signala, tako da lahko včasih to iskanje traja dlje časa. Da pospešite iskanje omogočite A-GPS funkcijo ali prenos datoteke EPO (Sistemske nastavitve - Položaj opredelitev storitev - GPS EPO pomoč ali EPO ali A-GPS nastavitve)
Telefon ne deluje, kot običajno, nekatere zahtevane operacije ne morejo biti Recovery Mode (znova ponastavi na privzete nastavitve)	Vklopite telefon s pritiskom na gumb 3 za preklapljanje in hkrati držite tipko 4 (glasnost -). Izberite možnost "Počisti EMMC" s pritiskom na gumb 4 (glasnost -) in izbiro potrdite s pritiskom na ikono "Home" v spodnjem delu zaslona (  ). Bodite previdni, telefon se bo znova nastavil na privzete nastavitve. Opozorilo: Vsa gesla, nameščeni programi, itd, bodo izbrisani!

**Garancija NE VELJA za:**

- Namestitvev drugih naprav, razen tistih, ki so bile nameščene na **EVOLVE** telefonu kot original v tovarni oziroma ki so bile prenesene iz spletne strani [ftp.evolve-europe.com](http://ftp.evolve-europe.com)
- Mehanske okvare telefona, nastale zaradi neprimerne uporabe (na primer počen zaslon, počen sprednji ali hrbtni pokrovček telefona, poškodovan microUSB polnilec ali vhod za slušalke in tako dalje)
- Poškodbe, ki so jih povzročili naravni elementi, kot je na primer požar, voda, statična elektrika, višje temperature in tako dalje

- Škoda zaradi nedovoljenega popravila
- Namerno poškodovanje



### Odstranjevanje

Simbol prečrtane posode za odpadke na izdelku, v gradivu ali na ovitku pomeni, da je treba znotraj Evropske Unije vse električne in elektronske naprave, baterije in akumulatorje, ločeno zavreči po koncu njihove življenjske dobe. Ne mečite teh izdelkov med nesortirane komunalne odpadke. Nastavitve, priročnike in druge informacije glede EVOLVE izdelkov lahko najdete na [www.evolve-europe.com](http://www.evolve-europe.com).

## CE 0197 IZJAVA O SKLADNOSTI:

Podjetje ABACUS Electric s.r.o. izjavlja, da je GSM telefon **EVOLVE FX420** (EAN: 8594161334552) v skladu z zahtevami standardov in predpisov, ki so pomembni za to vrsto izdelkov. SAR vrednosti: GSM 900: 0,112 (W/kg), GSM 1800: 0,054 (W/kg). Celotno Izjavo o skladnosti lahko najdete na [ftp.evolve-europe.com/ce](http://ftp.evolve-europe.com/ce)

Avtorske pravice © 2013 ABACUS Electric s.r.o.  
Vse pravice pridržane. Oblika in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega besedila.