

# EVOLVE



**Procesor:** 1 GHz Dual Core  
**Operačný systém:** Android 4  
**Operačná pamäť:** 512 RAM  
**Displej:** 4.3" multikapacitný  
**Rozšírenie flash pamäti:** pomocou microSDHC karty  
**Rozlíšenie:** 480 \* 800 pixlov  
**Fotoaparát s autofocusom**  
**FM rádio**  
**Bezdrôtové pripojenie:** Wireless LAN 802.11 b/g  
**Dáta:** GSM/EDGE:  
850/900/1800/1900 MHz;  
WCDMA/UMTS/HSPA:  
850/2100 MHz  
**Batéria:** 1 500 mAh/3.7V, Li-Pol

## Užívateľský manuál

**SK**

Vážený zákazník,  
Ďakujeme, že ste si vybrali mobilný telefón značky  
**EVOLVE**.

### **Doporučenie pre starostlivosť o telefón a jeho bezpečné použitie**

- tento telefón je zložitý elektronický zariadenie, preto ho chráňte pred nárazmi a pred pôsobením magnetického poľa, udržiajte ho v čistom a bezprašnom prostredí
- pre čistenie displeja telefónu používajte suchú mäkkú handričku (nepoužívajte rozpúšťadlá, ako je benzín, riedidlá či alkohol)
- nevystavujte telefón pôsobeniu tekutín alebo vlhkosti, v prípade, že sa telefón dostane do kontaktu s vodou osušte ho handričkou a vytrite dosucha
- netlačte veľkým tlakom na displej telefónu alebo na tlačidlá na tele telefónu
- varovanie: batérie môže pri vhození do ohňa explodovať!
- opravy a servis je možné prevádzkať výhradne v autorizovanom servisnom mieste pre telefóny **EVOLVE** (viac na [www.evolve-europe.com](http://www.evolve-europe.com)), v opačnom prípade môžete telefón poškodiť a prísť tak o záruku

### **Dôležité obchodno-právne ustanovenia**

- akúkoľvek časť tohto manuálu nie je možné kopírovať, rozširovať alebo upravovať bez predošlého písomného súhlasu výrobcu
- výrobca/distribútor si vyhradzuje právo na zmeny v produkte (firmware) oproti stavu popísanému v tomto manuáli bez predošlého upozornenia, pretože produkt prechádza neustálym vývojom a vylepšovaním, prípadný rozdiel nie je chybou výrobku a nezakladá preto právo na reklamáciu
- výrobca, distribútori ani predajcovia nezodpovedajú za akékoľvek straty dát alebo priame či nepriame škody spôsobené v súvislosti s prevádzkou telefónu, nech už vzniknú akýmkoľvek spôsobom

**Nabite batériu telefónu v prípade, že:**

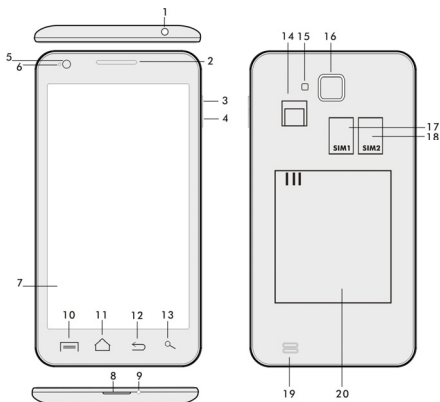
- vám Android systém oznámi nízku kapacitu batérie
- tlačidlá nereagujú na stlačenie
- telefón nepoužívate aspoň raz za mesiac
- sa telefón vypne v dôsledku vybitia batérie, musíte po pripojení nabíjačky chvíľu počkať kým sa batéria trochu dobije a telefón je opäť pripravený k použitiu

**TIPY pre predĺženie výdrže batérie telefónu:**

- zapnuté WiFi, nastavenie podsvietenia displeja alebo hranie hier vybíja batériu viac než obvykle
- pre hraní hier väčšinou zapnuté WiFi nie je nutnosťou
- znížte jas displeja a nastavte kratší interval pre vypínanie displeja
- vypnite automatickú synchronizáciu pre Gmail, Kalendár, Kontakty, Automatické aktualizácie aplikácií, aktualizácie statusov Facebooku/Twitteru - aktualizácie na pozadí
- používajte “Správcu aplikácií” pre získanie kontroly nad bežiacimi procesmi v telefóne
- zakážte alebo odinštalujte aplikácie, ktoré nepoužívate
- zakážte “Widgety” na úvodnej obrazovke, ktoré nepotrebuje
- nepoužívajte “Živé” tapety pre pozadie
- zabráňte prehrievaniu batérie telefónu - nevystavujte ju vysokým teplotám, dlhšiemu priamemu pôsobeniu slnka a pod.
- kapacita batérie taktiež závisí na úrovni nabitia
- po dokončení nabíjacieho procesu odpojte nabíjačku

**TIP pre zvýšenie výkonu telefónu**

Telefón počas prevádzky využíva svoju operačnú pamäť RAM. Niektoré aplikácie po ukončení bežia “na pozadí” a zatťažujú tak stále túto pamäť. Pre lepšiu správu aplikácií použite napr. “ES Task Manager”.

**Úvod**

- 1. Vstup pre slúchadlo
- 2. Reproduktor
- 3. Tlačidlo napájania/zámku
- 4. Tlačidlo hlasitosti
- 5. Svetelný senzor
- 6. Predná kamera
- 7. Dotykový displej
- 8. USB vstup
- 9. Mikrofón

- 14. Slot pre microSDHC kartu
- 15. Blesk
- 16. Fotoaparát
- 17. Slot pre SIM 1
- 18. Slot pre SIM 2
- 18. Reproduktor
- 19. Batéria

10. **Možnosti** - pre zobrazenie možností na obrazovke alebo v bežiacej aplikácii.

11. **Hlavná obrazovka** - pre návrat na Hlavnú obrazovku, pridržením tohto tlačidla vyvoláte okno s poslednými spustenými aplikáciami, pretiahnutím okna s aplikáciou doľava túto aplikáciu zmažete zo zoznamu.

12. **Späť** (pre návrat na predošlú obrazovku)

13. **Hľadať**

### **Vloženie batérie**

Vložte batériu a pritlačte na okraje zadného krytu tak, aby došlo k jeho bezpečnému uzavretiu.

### **Vloženie SIM kariet a pamäťovej karty microSDHC**

Odklopte zadný kryt a vložte SIM karty do príslušných SIM slotov. Pamäťovú kartu microSDHC vložte do čítačky a zaistite ju v slote proti vysunutiu zámkom.

### **Zapnutie a vypnutie telefónu**

Stlačte a pridržte napájacie tlačidlo na boku telefónu po dobu 2 sekúnd. Po spustení telefónu odomknete displej pretiahnutím ikony zámku doprava a telefón bude pripravený k použitiu. Pretiahnutím zámku doľava na ikonu kamery spustíte **Fotoaparát**. Telefón vypnete stlačením a pridržaním napájacieho tlačidla. V zobrazenom dialógu vyberte požadovanú akciu a voľbu potvrdíte. Pokiaľ napájacie tlačidlo len krátko stlačíte, dôjde k uzamknutiu a zhasnutiu LCD obrazovky, pre jeho odomknutie stlačte toto tlačidlo znova.

### **Pripojenie k počítaču a prenos súborov**

Po pripojení k počítaču bude zobrazené dialógové okno s žiadosťou o povolenie režimu vymeniteľného disku. Pre povolenie klepnite na potvrdzovacie tlačidlo. Súbory do telefónu kopírujte rovnako ako do počítača (“Kopírovať” a “Vložiť”).

### **Pripojenie k nabíjačke**

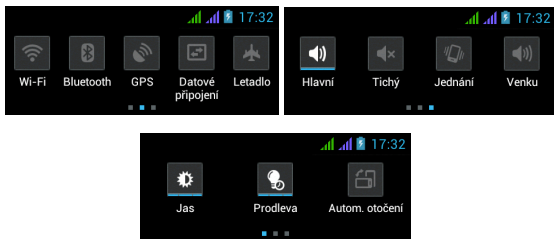
V priebehu nabíjania bude zobrazený stav nabíjania. Po nabití neponechávajte prístroj v nabíjačke príliš dlho. V priebehu nabíjania sa prístroj môže mierne zahriať, toto je normálne a nie je to prejavom chyby. Časom však akumulátor (ako všetky typy) stráca svoju kapacitu, preto pokiaľ je doba od nabitia po vybitie extrémne krátka, bude treba v prístroji akumulátor vymeniť. Táto kapacita by však mala vydržať po celou dobu morálnej životnosti prístroja. V prípade, že prístroj nabíjate, môžete ho normálne používať. Pritom však dbajte na zvýšenú

opatrnosť, aby ste pri manipulácii s ním neodlomili nabíjaci konektor alebo nevytrhli kábel z USB portu.

## Ovládanie telefónu

### Informačný prúžok

Pretiahnite prstom horný informačný pruh v Hlavnej obrazovke smerom nadol pre zobrazenie niektorých informácií ako napríklad zapnutie/vypnutie WiFi siete, GPS, vstupu do Nastavení telefónu a pod.



Presunutím ikon doprava alebo doľava získate rýchly prístup k nastaveniam telefónu ako napr. Zapnutie/Vypnutie WiFi, Bluetooth, GPS, Dátových prenosov, Nastavenie jasů displeja alebo voľby zvukového režimu.

### Aktivácia dotykcom

Pre aktivovanie položiek na displeji, ako sú ikony aplikácií a nastavenia, pre písanie znakov a symbolov pomocou virtuálnej klávesnice alebo pre stlačenie tlačidiel na displeji jednoducho klepnite na príslušné tlačidlá prstom.

### Presunutie položky na displeji

Pridržte prst na položke a bez nadvihnutia posuňte prstom po displeji, až kým nedosiahnete cieľovú pozíciu. Posúvajte položky na

**Dvojité klepnutie**

Domovskej obrazovke, aby ste zmenili ich polohu.

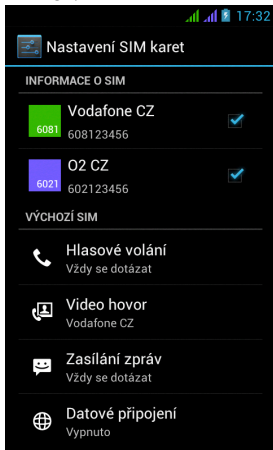
**Otočenie zobrazenia**

Dvakrát rýchlo klepnite na zobrazenú webovú stránku, mapu alebo na iné zobrazenie, aby sa zväčšilo.

**Pritiahnutie/  
Roztiahnutie**

Pri väčšine zobrazení sa orientácia otočí podľa otočenia telefónu na výšku alebo na šírku. Túto funkciu môžete zapnúť alebo vypnúť.

V niektorých aplikáciách (napr. Mapy, Prehliadač a Galéria) môžete prevádzať zväčšenie/zmenšenie tak, že položíte dva prsty na displej súčasne a pritiahnete ich k sebe (pre zmenšenie) alebo roztiahnete od seba (pre zväčšenie).

**Dual SIM režim**

Otvorením ponuky je možné upraviť detaily o SIM1 a SIM2 karte

Nastavenia preferovanej SIM karty pre:  
**Volania**

**Videohovory**


**Správy**

**Dátové pripojenie**  
(3G podpora iba pre SIM1)

## Operačný systém Android

Bol vytvorený firmou Google a preto je v telefóne možno nájsť niektoré ich aplikácie, ako napríklad Google Gmail, Google Play d'alšie. Ďalšie aplikácie je možné nainštalovať z Google Play - k tomu je nutné založiť si u Google účet.

## Ako si zriadiť Google účet

V Hlavnej obrazovke zvolte , ďalej „Nastavenia“ > „Účty & Synchronizácia“ > „Pridať účet“.

## Nastavenia

V Hlavnej obrazovke zvolte , ďalej „Nastavenia“  
Rozšírený popis ďalších funkcií operačného systému Google Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) môžete nájsť na <http://support.google.com/android/>  
- (zvoľte položku 4.0 (Ice Cream Sandwich - Galaxy Nexus).

## Riešenie problémov

Pokiaľ sa pri používaní telefónu stretnete s problémom, skontrolujte možnosti riešenia podľa nasledujúcej tabuľky. Pokiaľ riešenie nenájdete, kontaktujte predajcu alebo servis. Nepokúšajte sa telefón rozobrať a opravovať, môžete prísť o záruku.

Zoznam servisných miest nájdete na [www.evolve-europe.com](http://www.evolve-europe.com). Váš balíček s telefónom, ktorý zasielate do opravy by mal obsahovať: prístroj zabalený proti poškodeniu prepravou (bublínková fólia) - platný záručný list, prípadne daňový doklad obsahujúci IMEI prístroje - popis chyby - kontakt na vás (adresa, telefón, email).

Problém	Riešenie
Telefón nie je možné zapnúť	Pridržte tlačidlo zapnuté aspoň na 2 sekundy alebo viac
	Nabite batériu
	Skontrolujte alebo vymeňte SIM kartu
Nie je počuť zvuk	Skontrolujte, či nie je úplne stíšený zvuk
	Skontrolujte, že telefón nie je prepnutý do režimu „Lietadlo“



<b>Zlyhanie nabíjania</b>	Skontrolujte kontakty, vymeňte kábel alebo nabíjačku
	Najprv nabíjajte približne pol hodiny, potom nabíjačku odpojte a znovu pripojte a nabije batériu úplne
	Použite vhodnú nabíjačku
<b>Nie je možné telefonovať</b>	Skontrolujte alebo vymeňte SIM kartu
	Vytočte číslo znovu
	Kontaktujte operátora
<b>Čiastočné zlyhanie hovoru</b>	Skontrolujte telefónne číslo
	Skontrolujte blokovanie hovorov
<b>Nie je možné odoslať SMS</b>	Kontaktujte operátora a získajte číslo SMS centra
<b>Chyba PIN</b>	Kontaktujte operátora
<b>Telefón zamrzá alebo sa reštartuje</b>	Odiinštalujte aplikáciu, ktorá spôsobuje problém.
	Preved'te reset do továrenského nastavenia
<b>Mobilný telefón sa sám vypína</b>	Nabite batériu
	Skontrolujte, či nie je aktívna funkcia automatického vypnutia
<b>Telefón pri prichádzajúcom hovore nevyzváňa</b>	Nastavte znovu hlasitosť
<b>Nájdenie GPS satelitov trvá dlho</b>	Váš telefón je vybavený čipom GPS. Zameranie satelitov je ovplyvnené počasím a prípadnými prekážkami pre príjem signálu zo satelitu, zameranie preto môže niekedy trvať dlhšie. Pre urýchlenie nájdenie polohy povoľte funkciu A-GPS alebo stiahnite EPO súbor (Systémové nastavenia > Služby určovania polohy > GPS EPO asistencie alebo Nastavenia EPO alebo A-GPS)

Telefón sa chová neštandardne, nemožno vykonať niektoré požadované úkony  
**RECOVERY MODE**  
(reštart do továrenských hodnôt)

Zapnite telefón stlačením zapínacieho tlačidla 3 a súčasne pridržiňte tlačidlo 4 (hlasitosť -). Vyberte stlačením tlačidla 4 (hlasitosť -) voľbu "Clear MŠP EM" a výber potvrdíte stlačením ikony "Domov" v spodnej časti displeja (🏠). Pozor, telefón sa reštartuje do pôvodného nastavenia, budú zmazané hesla, nainštalované programy atď!

### Záruka sa NEVZŤAHUJE na:

- inštaláciu iného firmware, ako ktorý bol v **EVOLVE** telefóne nainštalovaný ako originálny z továrne alebo ktorý je ku stiahnutiu na [ftp.evolve-europe.com](http://ftp.evolve-europe.com)
- mechanické poškodenie telefónu nevhodným používaním (napr. prasknutý displej, prasknutý predný alebo zadný kryt telefónu, poškodený napájací microUSB konektor alebo vstup pre slúchadlá apod.)
- poškodenie prírodnými vplyvmi ako oheň, voda, statická elektrina, zvýšená teplota apod.
- poškodenie neautorizovanou opravou
- úmyselné poškodenie



### ■ Likvidácia

Symbol preškrtnutého kontajnera na výrobku, literatúre alebo obale znamená, že na území Európskej únie musia byť všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory po ukončení svojej životnosti uložené do oddeleného zberu. Neodhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.

Nastavenia, manuály a ďalšie informácie týkajúce sa produktov **EVOLVE** hľadajte na [www.evolve-europe.com](http://www.evolve-europe.com).

## **ⓘ CE 0197 PREHLÁSENIE O ZHODE:**

Spoločnosť **ABACUS Electric s.r.o.** týmto prehlasuje, že model **EVOLVE FX420** (EAN: 8594161334552) spĺňa požiadavky noriem a predpisov, príslušných pre daný druh zariadení.

SAR hodnoty: GSM 900: 0,112 (W / kg), GSM 1800: 0,054 (W / kg).

Kompletný text prehlásenia o zhode je k dispozícii na

[ftp.evolve-europe.com/ce](http://ftp.evolve-europe.com/ce)

Copyright © 2013 **ABACUS Electric s.r.o.**

Všetky práva vyhradené.

Vzhľad a špecifikácie môžu byť zmenené bez predošlého upozornenia. Tlačové chyby vyhradené.