

**Vážený zákazníku,**

**Děkujeme, že jste si vybral mobilní telefon značky EVOLVE s operačním systémem Android 4.1.**

#### **Doporučení pro péči o telefon a jeho bezpečné použití**

- tento telefon je složité elektronické zařízení, proto jej chraňte před nárazy a před působením magnetického pole, udržujte jej v čistém a bezprašném prostředí
- pro čištění displeje telefonu používejte suchý měkký hadřík (nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzín, ředidla či alkohol)
- nevystavujte telefon působení tekutin nebo vlhkosti, pokud se telefon dostane do kontaktu s vodou, osušte jej hadříkem a vytřete dosucha
- netiskněte velkým tlakem na displej telefonu nebo na tlačítka na těle telefonu
- varování: baterie může při vhození do ohně explodovat!
- opravy a servis je možné provádět pouze v autorizovaném servisním místě pro telefony EVOLVE (více na [www.evolve-europe.com](http://www.evolve-europe.com)), jinak můžete telefon poškodit a přijít o záruku

#### **Důležitá obchodně právní ustanovení**

- jakoukoliv část tohoto manuálu nelze kopírovat, rozšiřovat nebo upravovat bez předchozího písemného souhlasu výrobce
- výrobce/distributor si vyhrazuje právo na změny v produktu (firmware) oproti stavu popsanému v tomto manuálu bez předchozího upozornění, protože produkt prochází neustálým vývojem a vylepšováním, případný rozdíl není vadou výrobku a nezakládá právo na reklamaci
- výrobce, distributoři ani prodejci nezodpovídají za jakékoliv ztráty dat nebo přímé či nepřímé škody způsobené v souvislosti s provozem telefonu, at' už vzniknou jakýmkoliv způsobem

#### **Nabijte baterii telefonu pokud:**

- vám Android systém oznámí nízkou kapacitu baterie
- tlačítka nereagují na stisknutí
- telefon nepoužíváte alespoň jednou za měsíc
- se telefon vypne v důsledku vybití baterie, musíte po připojení nabíječky chvíli počkat než se baterie trochu dobije a telefon je opět připraven k použití

#### **TIPY pro prodloužení výdrže baterie telefonu:**

- zapnuté Wi-Fi, nastavení podsvícení displeje nebo hraní her vybijí baterii více než obvykle
- pro hraní her většinou zapnuté Wi-Fi není nutné
- snižte jas displeje a nastavte kratší interval pro vypínání displeje
- vypněte automatickou synchronizaci pro Gmail, Kalendář, Kontakty, Automatické aktualizace aplikací, aktualizace status Facebooku/Twitteru - aktualizace na pozadí
- používejte "Správce aplikací" pro získání kontroly nad běžícími procesy v telefonu
- zakažte nebo odinstalujte aplikace, které nepoužíváte
- zakažte "Widgety" na úvodní obrazovce, které nepotřebujete
- nepoužívejte "Živé" tapety pro pozadí
- zabraňte přehřívání baterie telefonu - nevystavujte ji vysokým teplotám, delšímu přímému působení slunce apod.
- kapacita baterie také závisí na úrovni nabití
- po dokončení nabíjecího procesu odpojte nabíječku

#### **TIP pro zvýšení výkonu telefonu**

Telefon během provozu využívá svoji operační paměť RAM. Některé aplikace po ukončení běží "na pozadí" a zatěžují tak stále tuto paměť. Pro lepší správu aplikací použijte např. "ES Task Manager".

## 1. Váš telefon



### 1. 1. Zapnutí a vypnutí přístroje

- 1) Pro zapnutí přístroje zmáčkněte a držte tlačítko zapnutí/vypnutí
- 2) Pro zapnutí přístroje zmáčkněte a držte tlačítko zapnutí/vypnutí a následně vyberte možnost "Vypnout"

### 1. 2. Uzamknout/odemknout dotykovou plochu





Dotykovou plochu a tlačítka můžete uzamknout, čímž zabráníte nechtěným operacím s přístrojem

- 1) Pro zamknutí zmáčkněte krátce tlačítko vypnutí/zapnutí

- 2) K odemknutí klikněte na ikonu  a přetáhněte ji na 

### 1. 3. Klávesy

Přehled hlavních kláves

Klávesa	Název	Funkce
	Hlavní stránka	- Zmáčkněte pro návrat na hlavní stránku - Držte pro otevření listu spuštěných aplikací
	Klávesa nastavení	- Otevře nabídku dostupného nastavení pro aktuální stránku - Na hlavní stránce je k dispozici nastavení tapety, správce aplikací a systémové nastavení
	Klávesa zpět	- Návrat na předešlou stránku nebo opuštění aplikace - Schová zapnutou klávesnici
	Klávesa menu	- Vstup do menu, kde naleznete veškeré aplikace a widgety


### 1. 4. Používání dotykové obrazovky

Přehled základních akcí dotykové plochy

Funkce	Akce
Klepnutí	Jedním kliknutím vyberete nebo spustíte menu/možnost/aplikaci
Klepnutí a držení	Klepnutím na položku a držením déle než 2 vteřiny
Táhnutí	Klepnutím na položku a sunutím ji přesunete na novou pozici
Dvojitě klepnutí	Dvakrát za sebou rychle klepněte
Švihnutí	Rychlým pohybem prstu po ploše dojde k rolování nahoru, dolů, doleva, nebo doprava, čímž můžete rychle procházet seznamy nebo obrazovky
Zoomování	Umístěte na plochu dva (nejlépe palce a ukazováček) prsty dále od sebe a suňte je k sobě nebo od sebe. V některých aplikacích, jako je webový prohlížeč, můžete, při prohlížení stránky nebo obrázků, oddalovat nebo přibližovat


## 1. 5. Přizpůsobení domovské obrazovky

Můžete přizpůsobit domovskou obrazovku podle svých potřeb.

Funkce	Akce
Klepnutí	Jedním kliknutím vyberete nebo spustíte menu/možnost/aplikaci
Přidat položku	Klepnutím na ☰ vstoupíte do menu, kde naleznete aplikace nebo widgety, klepněte a podržte položku, a potom ji přetáhněte na domovskou obrazovku
Přesunout položku	Klepněte a podržte položku, potom ji přetáhněte do nového umístění
Odstranit položku	Klepněte a podržte položku, v horní části domovské obrazovky se zobrazí "odstranit". Přetáhněte položku na toto místo a když položka zčervená, uvolněte ji
Vybrat tapetu	Na domovské obrazovce stiskněte  > Tapeta, nebo klepněte a podržte prázdnou oblast na domovské obrazovce, následně vyberte obrázek

## 1. 6. Úvodní obrazovka

Na domovské obrazovce si můžete zobrazit stav přístroje a otevírat aplikace.

Domovská obrazovka má několik panelů. Přejděte doleva nebo doprava pro zobrazení panelů na domovské obrazovce. Máte k dispozici celkem 5 obrazovek, posuňte prst vodorovně vlevo a vpravo pro zobrazení každé z nich. Klepnutím na  se vrátíte na prostřední/úvodní obrazovku.

Můžete přidat své oblíbené aplikace, zástupce a widgety, abyste je měli vždy rychle k dispozici.

Domovská obrazovka se skládá z následujících oblastí:






## 1. 7. Notifikační panel

Když se zobrazí nové oznámení, můžete otevřít notifikační panel a zobrazit veškeré podrobnosti ohledně oznámení.

**Pro otevření/zavření notifikačního panelu:** Stiskněte a podržte stavový řádek, potom posuňte prst dolů. Pokud máte nějaká oznámení, přejděte na obrazovce dolů a zobrazte je všechny. Chcete-li skrýt panel, přetáhněte dolní částí panelu směrem nahoru.

Použití karty rychlého nastavení: Karta rychlého nastavení umožňuje snadno zapnout Wi-Fi, Bluetooth, GPS, Datové připojení, Zvukové režimy, Jas displeje a další.



## 1. 8. Ikony a symboly

Přehled ikon a symbolů:

**Ikona**      **Funkce**



- Při příchozím hovoru nebude telefon vyzvánět



- Při příchozím hovoru bude telefon vibrovat



- Režim Letadlo je aktivován



- Telefon je připojen do sítě GSM. Čím více čárek je zobrazeno, tím je lepší signál sítě



- Telefon je připojen k internetu



- Stahování dat



- Nahrávání dat



- Probíhající hovor



- Zmeškaný hovor



- Nová SMS nebo MMS

-  - Indikátor úrovně nabití baterie
-  - WLAN je aktivována
-  - Telefon je připojen k PC
-  - Bluetooth je aktivováno
-  - Náhlavní souprava je připojena k telefonu
-  - Budík je nastaven
-  - Indikátor používání paměťové karty
-  - Došlo k chybě
-  - FM rádio je zapnuté na pozadí
-  - USB debugging

## 2. Začínáme

Prosím přečtěte si bezpečnostní pokyny v tomto manuálu před použitím přístroje

### 2. 1. Montáž a nabíjení

#### 2. 1. 1. Vložte SIM kartu

Postupujte podle pokynů pro vložení SIM karty. Nezapomeňte vypnout mobilní telefon před vyjmutím zadního krytu

- 1) Sejměte zadní kryt
- 2) Vyjměte baterii
- 3) Vložte SIM kartu

*Poznámka: oba sloty SIM1/SIM2 podporují 3G&2G sítě. Na základě výchozí nastavení telefonu se může k síti připojit pouze SIM1. Toto nastavení si můžete libovolně měnit v sekci Systémová nastavení > Nastavení SIM karet > Datové připojení*

- 4) Vložte baterii
- 5) Připevněte zadní kryt

#### 2. 1. 2. Nabíjení baterie

Nová baterie je částečně nabitá. Ikona baterie v pravém horním rohu zobrazuje stav baterie a stav nabíjení.

#### Tipy:

- *Telefon můžete používat během nabíjení*
- *Ponechání připojené nabíječky k mobilnímu telefonu, pokud je baterie zcela nabitá, nepoškozuje baterii. Jediný způsob, jak vypnout nabíječku je její vytažení ze zásuvky, takže je vhodné použít snadno přístupné elektrické zásuvky*
- *Pokud nemáte v úmyslu používat svůj telefon několik dní, doporučujeme vyjmout baterii*
- *Pokud ponecháte plně nabitou baterii bez použití, v průběhu doby se bude úroveň nabití snižovat*

- *Je-li baterie použita poprvé nebo baterie nebyla používána delší dobu, může její nabíjení trvat delší dobu*

## 2. 2. Vložení microSDHC karty (paměťová karta)

### 2. 2. 1. Vložení karty

Paměť telefonu můžete rozšířit pomocí microSDHC karty, čímž můžete ukládat více multimediálních souborů do telefonu.

Vaše zařízení podporuje paměťové karty s maximální kapacitou 32 GB

- 1) Sejměte zadní kryt
- 2) Vložte microSDHC kartu do příslušného slotu

### 2. 2. 2. Odstranění karty

Ujistěte se, že telefon v nepoužívá paměťovou kartu. Před vyjmutím paměťové karty, ji nejprve odpojte prostřednictvím bezpečného odebrání.

- 1) Na základní obrazovce zvolte možnost > Nastavení > Úložiště > Odpojit SD kartu
- 2) Lehce zatlačte paměťovou kartu, dokud se neuvolní z telefonu
- 3) Kartu vyjměte

*Poznámka: Abyste předešli zničení nebo poškození souborů na paměťové kartě, nevyjímajte paměťovou kartu, pokud přístroj přenáší nebo používá data na kartě*

### 2. 2. 3. Formátování karty

Formátování paměťové karty v počítači nemusí být kompatibilní s telefonem. Naformátujte paměťovou kartu pouze v přístroji. Na úvodní obrazovce zvolte Nastavení > Úložiště > Vymazat SD kartu

*Poznámka: Před formátováním paměťové karty si nezapomeňte vytvořit záložní kopie všech důležitých dat uložených na vašem přístroji. Záruka výrobce se nevztahuje na ztrátu dat způsobenou činností uživatele.*

## 2. 3. Přizpůsobení telefonu vašim potřebám

### 2. 3. 1. Čas a datum

Po změně nastavení se podívejte, jak se čas a datum zobrazuje na Vašem přístroji

- **Automatické datum a čas:** Nastaví automatické aktualizování časových informace ze sítě
- **Automatické časové pásmo:** Nastaví automatické aktualizování časových pásem ze sítě, pokud cestujete do jiných časových pásem
- **Nastavení data:** Nastavte aktuální datum ručně
- **Nastavit čas:** Nastavte aktuální čas ručně
- **Vyberte časové pásmo:** Vyberte časové pásmo
- **24hodinový formát:** Možnost zobrazení času ve 24-hodinovém nebo 12-hodinový formátu
- **Formát data:** Vyberte formát data

*Tip: Je-li baterie zcela vybitá, nebo byla delší dobu vyjmuta z přístroje, čas a datum bude resetován*

## 2. 3. 2. Nastavení zamykání obrazovky

Můžete zamknout přístroj aktivací zámku obrazovky. Nastavení > Osobní > Bezpečnost > Zámek obrazovky:

- **Žádný:** Zámek obrazovky není zapnutý
- **Posun:** Posunutím odemknete obrazovku
- **Vzor:** Nakreslete vzor pro odemknutí obrazovky
- **PIN:** Obrazovku odemknete zadáním kódu PIN
- **Heslo:** Vytvořte si vlastní heslo pro odemknutí obrazovky

## 2. 3. 3. Uzamknutí SIM karty

Můžete uzamknout telefon kódem PIN, který je dodáván s kartou SIM





- 1) V seznamu aplikací, zvolte Nastavení > Zabezpečení > Nastavení zámku karty SIM > Zamknout SIM kartu
- 2) Vyberte SIM kartu, zadejte svůj typ a zvolte OK

*Poznámka: Pokud zadáte kód PIN 3x nesprávně, vaše karta SIM se zablokuje. Pro odblokování SIM musíte zadat PIN Unlock Key (PUK). Pokud zablokuje SIM kartu zadáním nesprávného kódu PUK, kontaktujte svého operátora.*

## 2. 4. Aplikace

Můžete si stáhnout celou řadu bezplatných i placených aplikací všech žánrů prostřednictvím služby z Android Market

### 2. 4. 1. Přístup k aplikacím

- Posuňte se doleva nebo doprava na další obrazovku a vyberte aplikaci
- Na úvodní obrazovce klepněte na tlačítko  pro přístup seznam aplikací
- Zmáčkněte  pro návrat na předešlou obrazovku, pro návrat na úvodní obrazovku klepněte na 
- Pro přístup k naposledy používané aplikaci: Stiskněte a podržte  pro zobrazení aplikací, které jste používali v poslední době

Přístroj má zabudovaný pohybový senzor, který detekuje směr jeho natočení. Otočíte-li přístroj při používání některých funkcí, jeho rozhraní se automaticky přepne do zobrazení na šířku. Chcete-li nastavit, aby orientace při otáčení přístroje neměnila, zvolte Nastavení > Displej > automatické otáčení obrazovky.

### 2. 4. 2. Stahování aplikací z Obchodu Play

Díky operačnímu systému Android můžete své zařízení vylepšovat a rozšiřovat řadou zajímavých aplikací. „Obchod Play“ vám poskytuje snadný a rychlý způsob nakupování her a mobilních aplikací.

#### 1) Instalace aplikací

- Na úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte „Obchod Play“
- Musíte souhlasit s podmínkami služby. Klikněte na „Přijmout“
- Vyhledejte soubor nebo aplikaci a nainstalujte ji
- *Poznámka: Stahujte a instalujte pouze ty aplikace, kterým důvěřujete*

#### 2) Odinstalovat aplikaci

- Na úvodní obrazovce „Obchod Play“ otevřete Moje aplikace
- Vyberte aplikaci, kterou chcete odinstalovat
- Klepněte na „Odinstalovat“ > OK

### 2. 4. 3. Stahování souborů z internetu

Při stahování souborů nebo webových aplikací z webu je přístroj automaticky uloží na paměťovou kartu.

*Poznámka: Některé soubory, které stahujete z internetu mohou obsahovat viry, které mohou poškodit zařízení. Pro snížení tohoto nebezpečí stahujte pouze soubory, kterým důvěřujete.*

*Některé soubory obsahují management autorských práv pro jejich ochranu. Tato ochrana má za úkol je uchránit před stahováním, kopírováním nebo upravováním.*

*Pro nainstalování aplikací, které jste stáhli mimo službu „Obchod Play“, musíte zvolit Nastavení > Aplikace > Neznámé zdroje > OK.*

- 1) Synchronizace dat - můžete synchronizovat data s různými webovými servery, zálohovat je nebo obnovovat. Po dokončení synchronizace telefon zůstane připojen k webu. Pokud dojde ke změnám na webu, aktualizované informace se objeví na vašem zařízení a automaticky se spustí synchronizace, a naopak

*Tip: Tato funkce nemusí být k dispozici v závislosti na vaší oblasti nebo poskytovateli služeb*

#### 2) Nastavení účtu na serveru

- Na úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte Nastavení > Účty a synchronizace
- Zvolte Přidat účet > Typ účtu
- Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete nastavení účtu. U on-line komunitních služeb, jako je například Facebook nebo Google+, zadejte své uživatelské jméno a heslo a zvolte „Přihlásit se“

#### 3) Aktivace automatické synchronizace

- Na úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte Nastavení > Účty a synchronizace
- Vyberte Automatickou synchronizaci
- Vyberte účet
- Vyberte aplikace, které chcete synchronizovat

*Poznámka: chcete-li vyloučit aplikaci z automatické synchronizace, zrušte zaškrtnutí políčka vedle aplikace*

#### 4) Manuální synchronizace



- Na úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte Nastavení > Účty a synchronizace
- Vyberte účet
- Vyberte možnost Synchronizovat teď. Vaše zařízení začne synchronizovat data, která byla označena

## 3. Základní funkce

### 3. 1. Hovory

Naučte se používat funkce volání, např. vytáčení a přijímání hovorů, využívat dostupné možnosti během hovoru, nebo si přizpůsobit a používat funkce volání.


#### 3. 1. 1. Uskutečnění hovoru

- 1) V seznamu aplikací, klepněte na tlačítko 
- 2) Vytočte telefonní číslo nebo jej vyberte z filtrovatelného seznamu
- 3) Uskutečňte hlasový hovor nebo videohovor
- 4) Klepnutím na tlačítko  ukončíte hovor





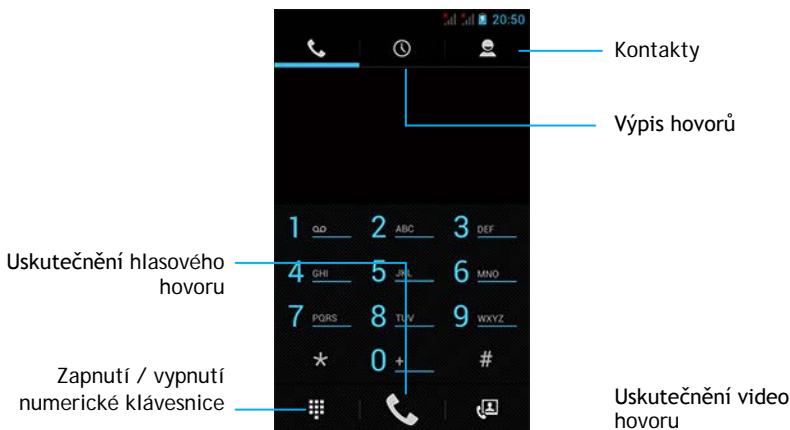


*Tip: Telefon je vybaven Inteligentní funkcí vytáčení, která umožňuje rychlé a snadné zadávání čísel. Jednoduše zadejte telefonní číslo nebo několik prvních písmen jméno osoby, které chcete zavolat. Inteligentní vytáčení automaticky vyhledá a odfiltruje vaše uložené kontakty a telefonní čísla z historie volání.*

*Poznámka: U mezinárodních hovorů dlouze stiskněte 0 pro vytvoření znaménka "+" (mezinárodní předvolba). V mnoha oblastech je zakázáno nahrávání hovorů bez svolení. Musíte tedy vždy požádat druhou stranu o povolení předtím než nahrávání hovoru začne.*







### 3. 1. 2. Přijetí/odmítnutí hovoru

- 1) V průběhu přichozícího hovoru, zmáčkněte a držte ikonu  , pro Přijetí hovoru ji prstem posuňte na  , nebo pro odmítnutí hovoru na  . (Na boční straně můžete ovládat hlasitost hovoru)
- 2) Zmáčkněte  pro zapnutí hlasitého reproduktoru
- 3) Zmáčkněte  pro ukončení hovoru

### 3. 1. 3. Uskutečnění konferenčního hovoru





Pokud to síť umožňuje, můžete vytvořit dva nebo více hovorů současně nebo vytvořit konferenci:




- 1) Během hovoru klepněte na  , poté zadejte telefonní číslo. Klepnutím na číslo jej vytočíte. Druhé číslo je vytočeno
- 2) První hovor je nyní přidružen
- 3) Klepnutím na  přepnete na první hovor, pro spuštění konference klepněte na 
- 4) Chcete-li ukončit hovor, klepněte na zavěsit 

### 3. 2. Zprávy

Můžete použít váš telefon k odesílání textových a multimediálních zpráv

#### 3. 2. 1. Odeslat zprávu

- 1) V seznamu aplikací, klepněte na tlačítko 
- 2) Klepněte na Nová zpráva 
- 3) Zadejte číslo nebo klepněte na  a vyberte číslo z telefonního seznamu
- 4) Vyberte textové pole a zadejte text zprávy
- 5) Klepněte na  > Přidat předmět a přidejte předmět zprávy

- 6) Chcete-li vložit emotikony, stiskněte tlačítko  a vyberte Vložit smajlíka
- 7) Klepněte na tlačítko  a připojte soubor (obrázky, videa, audio nebo prezentace)
- 8) Klepněte na  čímž odešlete zprávu



*Poznámky: Soubory chráněné autorskými právy nelze zasílat pomocí MMS*

### 3. 3. Email

#### 3. 3. 1. Gmail

Ujistěte se, že se přihlásíte do svého účtu Google před použitím služby Gmail. Pokud jste tak neučinili, přejděte do nastavení "Účty a synchronizace" a přihlaste se. Můžete také nastavit více než jeden účet Google a potom mezi nimi jednoduše přepínat.


##### 3. 3. 1. 1. Odeslání e-mailu

- Ve složce Doručené stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku Vytvořit
- Pokud jste si nastavili více účtů Google, zvolte adresu, kterou chcete použít pro odeslání e-mailu
- Zadejte příjemce zprávy (emailovou adresu) v poli Komu. Pokud e-mail posíláte několika příjemcům, oddělte emailové adresy čárkou
- Zadejte podrobné informace, klepněte na položku > Připojit, chcete-li přidat přílohu
- Klepnutím odešlete e-mail nebo jej uložíte jako koncept, nebo stisknutím  zrušíte zprávu

#### 3. 3. 2. Email





Naučte se odesílat a zobrazovat emaily vašeho osobního nebo firemního emailového účtu.

##### 3. 3. 2. 1. Nastavení emailového účtu

- 1) Na domovské obrazovce klepněte na 
- 2) Zadejte emailovou adresu a heslo
- 3) Vyberte Ruční nastavení a vyberte POP3/IMAP/Exchange a potom klepněte na tlačítko Další
- 4) Pokud typ účtu, který chcete nastavit, není v databázi telefonu, budete vyzváni k zadání více informací
- 5) Postupujte podle pokynů na obrazovce

*Poznámka: Po dokončení nastavení emailového účtu, jsou emailové zprávy staženy do vašeho zařízení. Obrat'te se na svého provozovatele poštovních služeb pro konfiguraci poštovního serveru.*

##### 3. 3. 2. 2. Odeslání e-mailu








- 1) Klepněte na tlačítko  a začněte upravovat email
- 2) Vyberte pole předmětu a pole pro zadávání textu a zadejte předmět a text emailu
- 3) Stiskněte tlačítko , zvolte Kopie/Skrytá pole a přidejte více příjemců
- 4) Stiskněte  a připojte soubor. Můžete připojit multimediální soubory, kontakty nebo informace o poloze
- 5) Klepnutím na  odešlete e-mail

*Tip: Pokud jste v režimu offline nebo mimo dosah sítě, bude zpráva uložena v seznamu zpráv k odeslání dokud nebudete online, nebo v dosahu sítě.*

##### 3. 3. 2. 3. Zobrazit emailové zprávy

Po dokončení nastavení emailového účtu, budou emailové zprávy staženy do vašeho zařízení. Pokud jste vytvořili dva nebo více účtů, můžete mezi nimi přepínat.



V části zobrazení emailů máte k dispozici následující možnosti:

- Chcete-li přejít na další zprávu, zvolte 
- Chcete-li přesunout zprávu do jiné složky, stiskněte tlačítko  > Přesunout
- Chcete-li odstranit zprávu, zvolte 
- Chcete-li odpovědět na zprávu, zvolte 
- Chcete-li předat zprávu pro ostatní, vyberte  > Předat dál
- Pro vyhledání pošty, zvolte 
- Chcete-li aktualizovat seznam zpráv, zvolte 

### 3. 4. Správa telefonního seznamu



Další informace o základních funkcích telefonního seznamu.

#### 3. 4. 1. Přidat nový kontakt



- 1) Klepnutím na  přejdete na Kontakty
- 2) Klepněte na tlačítko  a vyberte umístění kontaktu
- 3) Přidejte telefonní číslo a další požadované podrobnosti požadované
- 4) Pro uložení kontaktu klepněte na Hotovo

*Tip: Můžete vytvářet kontakty přímo z obrazovky pro vytvoření čísla výběrem Přidat do kontaktů. Kontaktům v telefonním seznamu můžete přidat podrobnější informace, jako je číslo domu, číslo kanceláře, kontaktní fotografii nebo vyzváněcí tóny, atd.*



#### 3. 4. 2. Vyhledávání kontaktů

- 1) Na domovské obrazovce klepněte na tlačítko  pro vstup do kontaktů
- 2) Rolujte seznamem nahoru nebo dolů
- 3) Klepněte na tlačítko  a zadejte několik prvních písmen jména do vyhledávacího řádku. (Například pro vyhledání "Karel Novák" zadejte KN)
- 4) Vyberte kontakt ze seznamu

#### 3. 4. 3. Používání zrychlené volby




- 1) V seznamu aplikací, klepněte na tlačítko 
- 2) Klepněte na  > Rychlá volba
- 3) Zvolte číslo umístění a přiřaďte kontakt
- 4) Můžete volat číslo rychlé volby klepnutím a podržením čísla na příslušné pozici na obrazovce vytáčení

#### 3. 4. 4. Vytvoření vizitky

- 1) V seznamu aplikací, klepněte na  > 
- 2) Vyberte Můj profil v horní části obrazovky




#### 3. 4. 5. Vytvoření skupiny kontaktů

Vytvořením skupiny kontaktů můžete spravovat více kontaktů najednou a zasílat zprávy celé skupině:

- 1) V seznamu aplikací, klepněte na  > 
- 2) Klepněte na tlačítko  a vyberte umístění v paměti
- 3) Zadejte název a přizpůsobte nastavení pro skupinu
- 4) Přidejte kontakty do skupiny
- 5) Klepněte na Hotovo

### 3. 4. 6. Import/Export kontaktů

Můžete importovat kontakty z paměťové karty do přístroje anebo z vašeho přístroje na paměťovou kartu.


- 1) V seznamu aplikací, klepněte na 
- 2) Klepněte na  > Import/Export
- 3) Vyberte umístění
- 4) Vyberte kontakty pro export/import
- 5) Klepněte na  pro potvrzení










## 4. Multimedia

### 4. 1. Hudba


Naučte se poslouchat vaši oblíbenou hudbu na cestách díky hudebnímu přehrávači.

#### 4. 1. 1. Přehrávání hudebních souborů

- 1) Klepnutím na  otevřete hudební obrazovku
- 2) Vyberte hudební kategorii
- 3) Pomocí následujících kláves můžete ovládat přehrávání

Funkce	Popis
	Přehrávat nebo pokračovat v přehrávání
	Pozastavit přehrávání
	Přepnout na následující skladbu
	Přepnout na předchozí skladbu
	Vybrat režim přehrávání:
	• Opakování jednou (přehrává aktuální soubor opakovaně)
	• Opakování všeho (opakovaně přehrává všechny soubory ve složce)
	Aktivace režimu náhodného přehrávání (přehrávání souborů v náhodném pořadí)
	Vyberte položky do playlistu
	Návrat na domovskou stránku

#### 4. 1. 2. Nastavení hudby

Klepnutím na  a přejděte na Nastavení:





- Party shuffle: Náhodné přehrávání všech souborů ve složce
- Přidat do seznamu skladeb: Přidá novou hudbu do playlistu
- Použít jako vyzvánění: Vyberte si skladbu jako vyzvánění
- Odstranit: Odstranění skladby z playlistu
- Zvukové efekty: Výběr zvukového efektu
- Knihovna: Návrat do hudebních kategorií


*Poznámka: Při poslechu hudby, nastavte hlasitost na střední úroveň. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch.*

## 4. 2. Fotoaparát

Naučte se používat funkce aparátu, abyste mohli fotit podle vlastní potřeby.



### 4. 2. 1. Pořízení fotografie

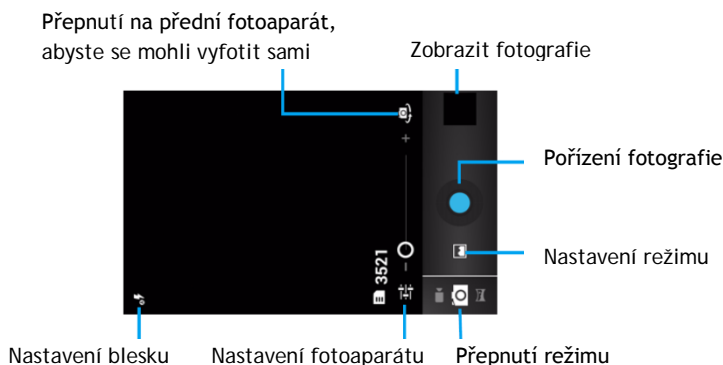- 1) V seznamu aplikací, klepněte na 
- 2) Přejděte na  pro zapnutí režimu fotoaparátu
- 3) Namiřte objektiv fotoaparátu na předmět a proveďte požadované úpravy
- 4) Tažením ikony  dojde k přiblížení nebo oddálení objektu
- 5) Klepnutím na  pořídíte fotografii





### 4. 2. 2. Pořízení panoramatické fotografie

Můžete si pořídit panoramatické snímky pomocí režimu panoráma. Tento režim je vhodný pro fotografování krajiny.

- 1) V seznamu aplikací, klepněte na 
- 2) Vyberte režim Panorama 
- 3) Namiřte objektiv fotoaparátu a pořídte první fotografii
- 4) Pomalu pohybujte telefonem v libovolném směru a srovnejte zelený rámeček s hledáčkem. Když se sladí zelený rámeček a hledáček, fotoaparát automaticky pořídí další fotografii
- 5) Opakujte krok 4 pro dokončení panoramatického snímku

### 4. 2. 3. Pořízení fotografie v akčním režimu


Můžete zachytit záběry pohybujících se objektů a pak je zkombinovat do jedné fotografie:

- 1) V seznamu aplikací, klepněte na 
- 2) Vyberte akční režim 
- 3) Namiřte objektiv fotoaparátu a pořídíte první fotografii
- 4) Namiřte zařízení na pohybující se objekt. Přístroj automaticky zachytí další fotografie
- 5) Dále sledujte pohybující se objekt, dokud přístroj nezachytí všechny záběry potřebné pro akční fotografii






### 4. 2. 4. Prohlížení fotografií

Po vyfocení, vyberte Prohlížeč obrázků ikonu zobrazíte přijatých fotografií nebo klepněte na prohlížení fotografií.










- Chcete-li zobrazit další fotografie, rolujte vlevo nebo vpravo

- Chcete-li zvětšit nebo zmenšit fotografii, položte dva prsty na obrazovku a pomalu s nimi pohybujte od sebe nebo k sobě. Chcete-li se zobrazit původní velikosti, poklepejte na obrazovku
- Chcete-li odeslat fotografii ostatním, klepněte na tlačítko
- Chcete-li odstranit fotografii, klepněte na tlačítko
- Chcete-li spustit prezentaci, klepněte na tlačítko
- Pro přístup k následujícím možnostem klepněte na  :
  - **Prezentace:** Chcete-li spustit prezentaci
  - **Upravit:** Chcete-li upravit fotografii v editoru obrázků
  - **Tisk:** Chcete-li tisknout fotografie přes Wi-Fi nebo USB
  - **Otočit doprava:** Chcete-li otočit fotografii ve směru hodinových ručiček
  - **Otočení doleva:** Chcete-li otočit fotografii proti směru hodinových ručiček
  - **Kopírovat do schránky:** Chcete-li zkopírovat fotografii do schránky
  - **Nastavit obrázek jako:** Chcete-li nastavit obrázek jako tapetu nebo obrázek kontaktu

#### 4. 2. 5. Pořízení videozáznamu











- 1) Pro zapnutí klepněte na 
- 2) Přejděte na  pro zapnutí režimu videa
- 3) Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy
- 4) Tažením ikony  dojde k přiblížení nebo oddálení objektu
- 5) Klepnutím  /  spustíte/zastavíte nahrávání. Videozáznam se automaticky uloží

#### 4. 2. 6. Přehrávání videozáznamu

- 1) V seznamu aplikací, klepněte na  a vyberte Video
- 2) Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:
  - Klepnutím na  nebo  zapnete nebo zastavíte přehrávání
  - Pro nastavení hlasitosti stiskněte boční tlačítka hlasitosti
  - Klepněte na  pro smazání video
  - Klepněte na  pro sdílení video
  - Chcete-li nastavit obrazovku videa, klepněte na  /  / 
- 3) Klepnutím na  se vrátíte o krok zpět

#### 4. 2. 7. Změna režimu snímání

Můžete fotografovat s různými režimy fotografování:

Ikona	Název	Popis
	Snímání sama sebe	Můžete se pohodlně vyfotografovat pomocí předního objektivu fotoaparátu
	Normální	Pořízení fotografie v normálním režimu
	Automatický	Automaticky vybere správný režim vzhledem ke světelným podmínkám a fotografovanému objektu
	Krása obličeje	Skryje vady pleti
	Snímek úsměvu	Nastavte přístroj tak, aby rozpoznával tváře osob. Fotografie bude pořízena, když se některá z fotografovaných osob usměje
	Nejlepší záběr	Vybere nejlepší režim pro fotografování
	EV bracket	Nastaví správnou hodnotu expozice pro vaše fotografování
	4 snímky	Funkce kontinuálního snímání - 4 snímky
	8 snímků	Funkce kontinuálního snímání - 8 snímků
	16 snímků	Funkce kontinuálního snímání - 16 snímků

#### 4. 2. 8. Nastavení fotoaparátu

Před pořízením fotografie/videoa, přizpůsobte nastavení fotoaparátu, klepnutím na následující možnosti:




Možnost	Popis
HDR	Fotoaparát vyfotí tři snímky s různými expozicemi a pak je sloučí s cílem zlepšit kontrastní poměr
Režim blesku	Zapnutí / vypnutí režimu blesku v závislosti na světelných podmínkách
Vyvážení bílé	Vyvážení bílé umožňuje fotoaparátu zachytit přesněji více barev a to nastavením aktuálního světelného prostředí
Barevný efekt	Použití speciálního efektu, například hnědého nebo černobílého odstínu
Scénické režimy	Změna scénického režimu
Úložiště	Nastavte fotoaparát aby do souboru fotografie zahrnul i údaje o poloze vašich fotografií. Chcete-li použít tuto funkci, musíte aktivovat služby určení polohy
Expozice	Nastavte hodnotu expozice pro změnu jasu
Samospoušť	Výběr délky prodlevy před pořízením fotografie
Ostrost	Zostření nebo rozmazání hranice mezi objekty
Odstín	Nastavte úroveň odstínu
Saturace	Barvy snímku mohou být více či méně výrazné
Jas	Upravte úroveň jasu

Kontrast	Nastavte kontrast
Velikost snímku	Vyberte velikost snímku
ISO	Nastavte manuálně úroveň ISO
AE měření	Vyberte bodové, středové či průměrné měření
Anti-flicker	Snížení rizika rozmazání snímků způsobené vibracemi nebo pohybem fotoaparátu
Obnovit výchozí nastavení	Obnovení výchozího nastavení
Interval časové prodlevy	Výběr délky prodlevy před začátkem nahrávání videa
EIS	Nastavte úroveň EIS
Zaostřovací režim	Vyberte režim ostření
Délka videa	Vyberte maximální délku a velikost souboru
Mikrofon	Zapnutí / vypnutí mikrofonu


### 4. 3. Diktafon

Naučte se ovládat diktafon telefonu.

#### 4. 3. 1. Nahrání hlasové poznámky

- 1) V seznamu aplikací, klepněte na 
- 2) Klepnutím na tlačítko  zahájíte nahrávání
- 3) Mluvte do mikrofonu
- 4) Až budete hotovi, klepněte na tlačítko 








#### 4. 3. 2. Přehrání hlasové poznámky

- 1) Klepnutím na  přejdete na seznam hlasových poznámek
- 2) Vyberte hlasovou poznámku, kterou si chcete poslechnout

### 4. 4. FM rádio

Naučte se jak poslouchat hudbu nebo zprávy na FM rádiu. Chcete-li poslouchat FM rádio, je nutné připojit sluchátka, která slouží jako anténa rádia.

#### 4. 4. 1. Poslech FM rádia

- 1) Připojte sluchátka k telefonu
- 2) Klepněte na  pro vstup do FM rádia
- 3) Klepněte na  > Hledat. FM rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice
- 4) Klepněte na  /  přejdete na předchozí / další dostupnou stanici FM
- 5) Klepněte na  pro ladění frekvence rádia o + / - 0,1 MHz
- 6) Klepněte na  pro zapnutí reproduktoru
- 7) Klepněte na  > Vypnout FM rádio

*Tip: Při prvním zapnutí FM rádia začne automatické ladění*




## 5. Obchodní aplikace



### 5. 1. Kalendář

Můžete si vytvořit svůj seznam úkolů, nebo si vytvořit plán ve vašem kalendáři.

#### 5. 1. 1. Zobrazení kalendáře

- 1) V seznamu aplikací, klepněte na 
- 2) Klepněte na datum v horní části obrazovky
- 3) Vyberte režim zobrazení:
  - Den: hodinové bloky pro jeden celý den
  - Týden: hodinové bloky pro dny v jednom týdnu
  - Měsíc: celý měsíc na jedné stránce
  - Agenda: seznam všech událostí a úkolů plánovaných na určitou dobu


#### 5. 1. 2. Vytvoření události

- 1) V seznamu aplikací, klepněte na 
- 2) Klepněte  > Nová událost
- 3) Zadejte podrobnosti o události a vyberte Hotovo

### 5. 2. Budík

Další informace o tom, jak nastavit a používat budík. Můžete nastavit až pět upozornění.

#### 5. 2. 1. Nastavení upozornění

- 1) V seznamu aplikací, klepněte na 
- 2) Vyberte možnost Přidat budík a nastavte podrobnosti
- 3) Klepnutím na tlačítko OK dokončíte nastavení budíku

#### 5. 2. 2. Zapnutí upozornění

- 1) Přejděte na budík
- 2) Vyberte budík, který chcete zapnout
- 3) Klepněte na položku Zapnout budík

#### 5. 2. 3. Vypnutí budíku

Když budík zvoní, máte následující možnosti:




- Zamítnout: alarm se zastaví
- Odložit: alarm se spustí znovu po 10 minutách

### 5. 3. Správce souborů

Informace o tom, jak používat a spravovat soubory a složky.






#### 5. 3. 1. Sdílení souborů

Můžete sdílet své fotografie, audio nebo video soubory s ostatními prostřednictvím MMS, emailu nebo Bluetooth:


- 1) Klepnutím na  otevřete soubory
- 2) Klepněte na tlačítko  a vyberte fotografie, zvukové soubory nebo videosoubory, které chcete sdílet
- 3) Klepněte na tlačítko  a vyberte Sdílet v seznamu voleb

### 5. 3. 2. Správa souborů

Můžete kopírovat, přesunout nebo odstranit soubory ve složkách:


- Otevřete soubor, klepněte na  a vytvořte novou složku
- Klepněte na  pro výběr souboru nebo složky
- Klepněte na  pro zkopírování souboru
- Zvolte  pro vložit / vyjmout / přejmenovat soubor
- Zvolte  pro smazání souborů

### 5. 3. 3. Hledání

- 1) V seznamu aplikací klepněte na tlačítko 
- 2) Zadejte klíčové slovo
- 3) Vyberte si výsledek hledání

### 5. 4. Kalkulačka

Naučte se provádět výpočty na telefonu

- Pomocí tlačítek na obrazovce můžete provádět základní výpočty (můžete přepnout na zobrazení vědecké kalkulačky)
- Stisknutím tlačítka  > Vymazat, čímž vymažete historii výpočtů

## 6. Připojení

### 6. 1. Bluetooth


Pro výměnu dat váš telefon můžete připojit ke kompatibilnímu zařízení prostřednictvím Bluetooth.

#### 6. 1. 1. Zapnutí/vypnutí Bluetooth

- 1) Na domovské obrazovce klepněte na tlačítko  > Bezdrátová připojení a sítě > Bluetooth
- 2) Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Bluetooth

*Poznámka: Pro šetření baterie vypněte Bluetooth, pokud je nepoužíváte, nebo v místech, kde je používání bezdrátových zařízení zakázáno, např. na palubě letadla nebo v nemocnicích*

#### 6. 1. 2. Příjem dat přes Bluetooth

- 1) Nejdříve zapněte Bluetooth, potom klepněte na položku  > Bezdrátová připojení a sítě > Bluetooth aby bylo zařízení viditelné pro ostatní uživatele
- 2) Poté zvolte Hledat zařízení
- 3) Vyberte zařízení, zadejte párovací heslo a vyberte možnost Spárovat s jiným zařízením
- 4) Na přijímacím zařízení přijměte soubor

*Poznámka: Některá zařízení, zejména sluchátka nebo hands-free sady do auta, mohou mít pevný kód PIN, například 0000. Pokud druhý přístroj vyžaduje kód PIN, musíte jej zadat.*

*Přijatá data se uloží do složky Bluetooth. Pokud obdržíte kontakt, je automaticky uložen do telefonního seznamu.*


#### 6. 1. 3. Odesílání dat přes Bluetooth

- 1) Vyberte soubor nebo položku, např. kontakt, událost v kalendáři upozornění, memo, či mediální soubor z příslušné aplikace nebo složky Moje soubory
- 2) Vyberte možnost odesílání dat přes Bluetooth
- 3) Vyhledejte a spárujte se se zařízením podporujícím technologii Bluetooth

## 6. 2. Wi-Fi

Naučte se používat přístroje bezdrátové sítě. Dostupnost a síla signálu Wi-Fi se bude lišit v závislosti na objektech jako jsou budovy nebo stěny mezi místnostmi, mezi kterými Wi-Fi signál nemusí projít.

### 6. 1. Zapnutí Wi-Fi a připojení k bezdrátové síti WLAN


- 1) Na domovské obrazovce klepněte na tlačítko  > Bezdrátová připojení a sítě > Wi-Fi
- 2) Zapněte Wi-Fi
- 3) Zobrazí se veškeré nalezené Wi-Fi sítě v dosahu
- 4) Vyberte Wi-Fi síť, ke které se chcete připojit a klepněte na tlačítko Připojit
- 5) Pokud vyberete zabezpečenou síť, budete vyzváni k zadání síťového klíče nebo hesla

*Tip: Pokud v seznamu není bezdrátová síť, kterou chcete, klepněte na tlačítko Přidat síť Wi-Fi a přidejte ji ručně*

## 6. 3. VPN


Naučte se vytvářet virtuální privátní sítě (VPN) a připojte se k nim

### 6. 3. 1. Nastavení VPN profilu

- 1) V seznamu aplikací, klepněte na tlačítko  > Bezdrátová připojení a sítě > VPN > Přidat síť VPN
- 2) Zadejte název serveru VPN a vyberte typ VPN
- 3) Změňte ostatní možnosti, jak potřebujete
- 4) Po skončení vyberte Uložit

*Tipy: Tyto možnosti které jsou k dispozici se mohou lišit v závislosti na typu VPN. Váš přístroj by již měl být nakonfigurován k přístupu na internet. Pokud máte potíže s přístupem k internetu, musíte upravit připojení. Pokud si nejste jisti, jaké informace zadat, zeptejte se svého správce sítě VPN.*

### 6. 3. 2. Připojení k VPN

- 1) V seznamu aplikací, klepněte na tlačítko  > Bezdrátová připojení a sítě > VPN
- 2) Vyberte soukromou síť
- 3) Zadejte uživatelské jméno a heslo, a poté vyberte možnost Připojit

## 6. 4. Sdílení mobilní sítě

Naučte se nastavit zařízení jako bezdrátový modem nebo bezdrátový přístupový bod a sdílejte své mobilní síťové připojení s jinými uživateli.

### 6. 4. 1. Sdílejte o své mobilní sítě přes WLAN

- 1) V seznamu aplikací, zvolte Nastavení > Bezdrátové sítě > Tethering a přenosný hotspot
- 2) Pro aktivaci vyberte Přenosný Wi-Fi hotspot
- 3) Pro nastavení sítě a použití zařízení jako přístupového bodu vyberte položku Konfigurovat Wi-Fi hotspot:
  - **Identifikátor SSID sítě:** Můžete zobrazit a upravit název zařízení, které se zobrazí na externím zařízení
  - **Bezpečnost:** zvolte typ zabezpečení
- 4) Po skončení vyberte Uložit
- 5) Z jiného zařízení vyhledejte název přístroje v seznamu dostupných připojení a připojte se k síti. Váš přístroj sdílí mobilní síťové připojení s jinými zařízeními

#### 6. 4. 2. Sdílení mobilní sítě přes USB


- 1) Pomocí kabelu USB propojte multifunkční konektor zařízení s PC
- 2) V seznamu aplikací, zvolte Nastavení > Bezdrátové sítě > Tethering a přenosný hotspot
- 3) Pro aktivaci vyberte USB tethering. Váš přístroj sdílí mobilní síťové připojení s počítačem.
- 4) Chcete-li ukončit sdílení připojení k síti, klepněte na tlačítko vypnout USB tethering.

*Tip: Tento způsob sdílení síťového připojení se může lišit v závislosti na operačním systému počítače.*





#### 6. 5. Internet

Naučte se procházet a ukládat své oblíbené webové stránky.

##### 6. 5. 1. Procházení webových stránek

- 1) V seznamu aplikací, klepněte na tlačítko 
- 2) Chcete-li získat přístup k určité webové stránce, vyberte pole adresy URL a zadejte webovou adresu
- 3) Nyní můžete procházet stránku

Při procházení webové stránky máte k dispozici následující možnosti:

- Chcete-li zvětšit nebo zmenšit prohlíženou stránku, položte dva prsty na obrazovku a pomalu je posouváte k sobě, nebo od sebe
- Chcete-li otevřít nebo zavřít okno, klepněte na tlačítko 
- Chcete-li uložit do záložek aktuální webovou stránku, stiskněte  > Přidat záložku
- Chcete-li zobrazit historii stahování, stiskněte  > Stažení
- Chcete-li změnit nastavení prohlížeče, stiskněte  > Nastavení

#### 6. 6. Připojení k PC


Naučte se jak připojit telefon k počítači pomocí kabelu USB v režimech připojení přes USB:

- 1) Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB
- 2) Po připojení vyberte možnost Zapnout úložiště USB
- 3) Váš telefon bude fungovat jako vyměnitelný disk. Pokud vložíte paměťovou kartu do přístroje, můžete také procházet soubory na paměťové kartě
- 4) Zkopírujte soubory z počítače na paměťovou kartu
- 5) Po skončení vyberte možnost Vypnout úložiště USB

#### 6. 7. Synchronizovat

Klepněte na  > Účty a synchronizace a dokončete nastavení on-line účtu před synchronizací.

##### 6. 7. 1. Synchronizace s účtem Google

- 1) Klepněte na položku  > Účty a synchronizace > Přidat účet
- 2) Pro přihlášení nebo vytvoření nového účtu postupujte podle pokynů na obrazovce
- 3) Pokud zvolíte Data na pozadí, aplikace bude odesílat a přijímat informace o online účtech i když je právě nepoužíváte
- 4) Pokud zvolíte Automatickou synchronizaci, aplikace bude používat plán synchronizace definovaný v nastavení účtů. Pokud tato možnost vybrána není, musíte synchronizaci provést ručně

## 7. Nastavení

### 7. 1. Bezdrátová připojení a sítě

Funkce	Popis
Nastavení SIM karet	Nastavení Dual SIM/nastavení SIM karty pro datové připojení, volání, zprávy
Wi-Fi	Aktivace Wi-Fi pro připojení k přístupovému bodu, internetu a jiným síťovým zařízením
Bluetooth	Aktivace Bluetooth dovoluje výměnu informací na krátké vzdálenosti s jinými zařízeními
Přenesená data	Přehled o využití vašich dat a přizpůsobení nastavení pro různá omezení
Režim V letadle	Aktivace režimu zakáže všechny bezdrátové funkce přístroje. Můžete použít pouze nesíťové funkce.
Síť VPN	Nastavení a správa virtuálních privátních sítí (VPN)
Tethering a přenosný hotspot	<ul style="list-style-type: none"><li>- Nastavení přístroje pro používání jako bezdrátový modem</li><li>- Vytvoření bezdrátového přístupového bodu pro další zařízení</li><li>- Aktivace funkce sdílení internetu prostřednictvím Bluetooth a sdílení mobilní sítě s počítačem přes Bluetooth</li></ul>
Mobilní síť	<ul style="list-style-type: none"><li>- Nastavení datového připojení na jakékoli mobilní síti</li><li>- Nastavení datového připojení při roamingu</li></ul>
GPRS preferovaný režim	Zapnutí přenosu GPRS dat

### 7. 2. Zařízení

Funkce	Popis
Zvukové profily	<ul style="list-style-type: none"><li>- Výběr profilů telefonu</li><li>- Nastavení hlasitosti a typu vyzvánění, alarmu a oznámení</li></ul>
Displej	Změňte nastavení pro ovládání displeje a podsvícení na vašem zařízení
Úložiště	Zobrazení informací o paměti pro váš přístroj a na paměťové kartě. Můžete také formátovat paměťovou kartu
Baterie	Zobrazení množství bateriové energie spotřebované zařízením
Aplikace	Správa spuštěných aplikací; přesun aplikací na nebo z paměťové karty; instalace nebo odinstalace programů a aplikací

### 7. 3. Osobní

Funkce	Popis
Účty a synchronizace	<ul style="list-style-type: none"><li>- Nastavení automatické synchronizace a nastavení synchronizace účtů</li><li>- Přihlášení se k vašim účtům na sociálních sítích, účtů Google a Exchange ActiveSync</li></ul>
Služby určování polohy	Výběr zdrojových dat pro použití určování polohy
Zabezpečení	Nastavení zámku obrazovky nebo správa úložiště přihlašovacích údajů
Jazyk a zadávání	Nastavení region a jazyka operačního systému; možnosti obrazovkové klávesnice
Zálohování a obnovení dat	Resetování nastavení na tovární hodnoty a smazání všech vašich dat

## 7. 4. Účty

Funkce	Popis
Účty a synchronizace	- Nastavení automatické synchronizace a nastavení synchronizace účtů - Přihlášení se k vašim účtům na sociálních sítích, účtů Google a Exchange ActiveSync

## 7. 5. Systém

Funkce	Popis
Datum a čas	Nastavení data a času, časového pásma a formátu data a času
Naplánovat zapnutí/vypnutí	Nastavení automatického zapnutí/vypnutí telefonu
Usnadnění	Nastavení nástrojů dostupnosti jako je Čtečka obrazovky, která zajišťuje hlasovou odezvu
Pro vývojáře	Změna nastavení pro vývoj aplikací
Info o telefonu	Informace o telefonu, baterii, právní informace, číslo modelu, verze software, verze pásma a číslo sestavení

## 8. Bezpečnost

### 8. 1. Bezpečnostní opatření

#### Uchovávejte telefon mimo dosah malých dětí

Uchovávejte telefon a veškeré příslušenství mimo dosah malých dětí. U malých dětí může dojít k udušení nebo vážnému zranění při požití.

#### Rádiové vlny

Váš telefon vysílá/přijímá rádiové vlny v GSM frekvenci (900/1800/1900MHz) a WCDMA (2100 MHz). Informujte se u výrobce vozidla, že elektronická zařízení používaná ve vozidle nebudou ovlivňována rádiovou energií.

#### Vypněte telefon...

- V letadle. Používání mobilních telefonů v letadle může být nebezpečné pro provoz letadla a může být nezákonné.
- V nemocnicích, klinikách, dalších střediscích zdravotní péče a kdekoli jinde, kde můžete být v těsné blízkosti zdravotnického zařízení.
- V oblastech s nebezpečím výbuchu (např. čerpací stanice a také oblasti, kde vzduch obsahuje prachové částice, jako jsou kovové částičky).
- Ve vozidlech přepravujících hořlavé produkty nebo poháněných zkpalněným ropným plynem (LPG)
- V lomech nebo v jiných oblastech kde se pracuje s řízenými odpaly a výbuchy.

#### Váš mobilní telefon a váš vůz

Nepoužívejte telefon při řízení a dodržujte veškeré předpisy, které omezují používání mobilních telefonů při řízení. Použijte Hands Free příslušenství pro zvýšení bezpečnosti. Ujistěte se, že váš telefon a sada do auta neblokuje žádné bezpečnostní zařízení namontované v autě.

## **Manipulujte s telefonem opatrně a rozumně**

Pro optimální a vyhovující provoz telefonu doporučujeme používat telefon v normálních provozních podmínkách:

- Nevystavujte telefon extrémním teplotám
- Neponořujte telefon do jakékoli kapaliny, pokud je telefon vlhký, vypněte jej, vyjměte baterii a nechte oschnout na 24 hodin před opětovným použitím
- Telefon čistěte pouze měkkým hadříkem
- V horkém počasí nebo po delším pobytu na slunci (např. za oknem nebo sklem) se může telefon zahřát na vysokou teplotu. V tomto případě buďte velmi opatrní, když telefon berete do rukou. Nepoužívejte telefon při okolní teplotě nad 40 °C

## **Chraňte baterie před poškozením**

Měli byste používat pouze originální příslušenství Philips, použití jiného příslušenství může poškodit telefon a může být nebezpečné, což může vést ke ztrátě záruky. Použití nespécifikované typu baterií může také způsobit výbuch.

Ujistěte se, že poškozené části jsou neprodleně vyměněny kvalifikovaným servisem a že jsou nahrazeny originálními náhradními díly Philips.

- Telefon je napájen dobíjecí baterií
- Používejte pouze originální nabíječku
- Nevhazujte do ohně
- Zařízení neničte a neotvírejte baterii
- Nedovolte, aby kovové předměty (např. klíče v kapse) způsobily do zkrat zařízení
- Nevystavujte nadměrným teplotám (> 60 °C) a vlhkosti

## **9. Řešení problémů**

### **Telefon se nezapne**

Vyjměte a znovu vložte baterii. Poté připojte nabíječku a nabíjejte telefon, dokud nebude baterie plně nabitá. Odpojte nabíječku a zkuste telefon zapnout znovu.

### **Na displeji se při zapnutí telefonu zobrazilo BLOKOVÁNO**

Někdo se pokusil použít váš telefon, ale neznal PIN kód ani odblokovací kód (PUK). Obrat'te se na svého poskytovatele služeb.

### **Na displeji se zobrazí selhání IMSI**

Tento problém souvisí s vaším tarifem. Obrat'te se na svého operátora.

### **Telefon se nevrací na úvodní obrazovku**

Vypněte telefon dlouhým stisknutím tlačítka pro vypnutí telefonu, poté zkontrolujte, zda jsou SIM karta a baterie správně nainstalovány. Znovu zapněte telefon.

### **Symbol sítě není zobrazen**

Připojení k síti není dostupné. Buď jste v rozhlasovém stínu (v tunelu nebo mezi vysokými budovami) nebo jste mimo dosah sítě. Zkuste se připojit z jiného místa, pokuste se znovu připojit k síti (zejména v zahraničí), zkontrolujte, zda je anténa vytažena, pokud váš mobilní telefon má externí anténu. Nebo se obrat'te na operátora sítě.

### **Nalezení GPS satelitů trvá dlouho**

Váš telefon je vybaven čipem GPS. Zaměření satelitů je ovlivněno počasím a případnými překážkami pro příjem signálu ze satelitu, zaměření proto může někdy trvat déle. Pro urychlení nalezení polohy povolte funkci A-GPS nebo stáhněte EPO soubor (Systémová nastavení > Služby určování polohy > GPS EPO asistence nebo Nastavení EPO nebo A-GPS).

### **Displej nereaguje (nebo reaguje pomalu) na stisknutí kláves**

Displej reaguje pomaleji při velmi nízkých teplotách. To je normální a nemá to vliv na provoz telefonu. Vezměte telefon na teplejší místo a zkuste to znovu. V ostatních případech kontaktujte výrobce.

### **Baterie se přehřívá**

To může být zapříčiněno nabíječkou, která nebyla určena pro tento telefon. Ujistěte se, že jste vždy používáte autorizované příslušenství EVOLVE dodané s telefonem.

### **Telefon nezobrazuje telefonní čísla příchozích hovorů**

Tato funkce je závislá na síti a poskytovateli služeb. Pokud síť neposílá číslo volajícího, bude telefon zobrazovat "hovor 1" nebo "Anonym". Kontaktujte svého operátora pro podrobné informace o tomto tématu.

### **Nelze odesílat textové zprávy**

Některé sítě neumožňují výměnu zpráv s jinými sítěmi. Nejprve zkontrolujte, že jste zadali číslo vašeho SMS centra. Pro podrobné informace o tomto tématu se obraťte na svého operátora.

### **Nelze přijímat a/nebo ukládat JPEG obrázky**

Obrázek nemusí být přijat vaším mobilním telefonem pokud je příliš velký, jeho název je příliš dlouhý, nebo pokud nemá správný formát.

### **Máte pocit, že jste telefon nezaregistroval některé hovory**

Zkontrolujte možnosti přesměrování hovorů.

### **Při nabíjení se ikona baterie zobrazuje bez výplně a obrys bliká**

Baterie se nabíjí pouze v prostředí, kde teplota neklesá pod 0°C nebo nad 50°C. V ostatních případech kontaktujte výrobce telefonu.

### **Na displeji se zobrazuje selhání SIM karty**

Zkontrolujte, zda je SIM karta správně vložena. Pokud problém přetrvává, může být vaše SIM karta poškozená. Obrat' se na svého operátora.

### **Při pokusu o použití některých funkcí v menu displej ukazuje NENÍ POVOLENO**

Některé funkce jsou závislé na síti. Jsou dostupné pouze v případě, že je síť nebo váš tarif podporuje. Kontaktujte svého operátora pro podrobné informace o tomto tématu.

### **Na displeji se zobrazilo VLOŽTE SIM KARTU**

Zkontrolujte, zda je karta SIM správně vložena. Pokud problém přetrvává, může být vaše SIM karta poškozená. Obrat' se na svého operátora.



### Telefon nefunguje správně v autě

Auto obsahuje mnoho kovových dílů, které absorbují elektromagnetické vlny, které mohou mít vliv na telefonní výkon. K dispozici máte sadu do auta s externí anténou, která umožňuje volat a přijímat telefonní hovory bez složité manipulace.

*Poznámka: Informujte se u místních úřadů, zda je povoleno používat telefon za jízdy.*


### Telefon se nenabíjí

Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než baterie začne ukazovat nabíjecí ikonu na obrazovce (v některých případech až 5 minut).

### Obrázek pořízený fotoaparátem není čistý

Ujistěte se, že je objektiv fotoaparátu čistý.

## Telefon se chová nestandardně, nelze provést některé požadované úkony. RECOVERY MODE (restart do továrních hodnot)

Zapněte telefon stisknutím zapínacího tlačítka 3 a současně přidržte tlačítko 4 (hlasitost -). Vyberte stiskem tlačítka 4 (hlasitost -) volbu "Clear eMMC" a výběr potvrďte stisknutím ikony "Domů" ve spodní části displeje (  ). Telefon provede požadovaný úkon a celý proces bude ukončen resetem do Domovské obrazovky Android.

**Pozor, telefon bude restartován do původního nastavení, budou smazána hesla, nainstalované aplikace atd!**

## 9. Záruka a servis

Seznam servisních míst naleznete na [www.evolve-europe.com](http://www.evolve-europe.com).

Váš balíček s telefonem, který zasíláte do opravy, by měl obsahovat: přístroj zabalený proti poškození přepravou (bublínková folie) - platný záruční list, případně daňový doklad obsahující IMEI přístroje - popis vady - kontakt na vás (adresa, telefon, email).

### Záruka se NEVZTAHUJE na:

- instalaci jiného firmwaru, než který byl v EVOLVE telefonu nainstalován jako originální z továrny nebo který je ke stažení na [ftp.evolve-europe.com](http://ftp.evolve-europe.com)
- mechanické poškození telefonu nevhodným používáním (např. prasklý displej, prasklý přední nebo zadní kryt telefonu, poškozený napájecí microUSB konektor nebo vstup pro sluchátka apod.)
- poškození přírodními vlivy jako oheň, voda, statická elektřina, zvýšená teplota apod.
- poškození neautorizovanou opravou
- úmyslné poškození



### ■ Likvidace

Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, literatuře nebo obalu znamená, že na území Evropské unie musí být všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.

Nastavení, manuály a další informace týkající se produktů EVOLVE naleznete na [www.evolve-europe.com](http://www.evolve-europe.com).

Copyright © 2013 ABACUS Electric spol. s r.o.

Všechna práva vyhrazena.

Vzhled a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Tiskové chyby vyhrazeny