

# EVOLVED



Procesor: 1.5 GHz Quad Core

**Operačný systém:** Android 4.2

**Operačná pamäť:** 1 GB

**Interná pamäť:** 16 GB

Displej: 4.5" IPS multikapacitný

Rozlíšenie: qHD 960 \* 540 pixlov

Rozšírenie flash pamäti:

pomocou microSDHC karty

8 Mpix fotoaparát s autofocusom

FM rádio

**Bezdrôtové pripojenie:**

Wireless LAN 802.11 b/g

**Dáta:**

GSM/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz;

WCDMA/UMTS/HSPA: 850/2100 MHz

Batéria: 1 600 mAh

## Užívateľský manuál

**SK**

Vážený zákazník,  
Ďakujeme, že ste si vybrali mobilný telefón značky EVOLVEO.

### Doporučenie pre starostlivosť o telefón a jeho bezpečné použitie

- tento telefón je zložitý elektronický zariadenie, preto ho chráňte pred nárazmi a pred pôsobením magnetického poľa, udržiajte ho v čistom a bezprašnom prostredí
- pre čistenie displeja telefónu používajte suchú mäkkú handričku (nepoužívajte rozpúšťadlá, ako je benzín, riedidlá či alkohol)
- nevystavujte telefón pôsobeniu tekutín alebo vlhkosti, v prípade, že sa telefón dostane do kontaktu s vodou osušte ho handričkou a vytrite dosucha
- netlačte veľkým tlakom na displej telefónu alebo na tlačidlá na tele telefónu
- varovanie: batérie môže pri vhození do ohňa explodovať!
- opravy a servis je možné prevádzkať výhradne v autorizovanom servisnom mieste pre telefóny EVOLVEO (viac na [www.evolveo.eu](http://www.evolveo.eu)), v opačnom prípade môžete telefón poškodiť a prísť tak o záruku

### Dôležité obchodno-právne ustanovenia

- akúkoľvek časť tohto manuálu nie je možné kopírovať, rozširovať alebo upravovať bez predošlého písomného súhlasu výrobcu
- výrobca/distribútor si vyhradzuje právo na zmeny v produkte (firmware) oproti stavu popísanému v tomto manuáli bez predošlého upozornenia, pretože produkt prechádza neustálym vývojom a vylepšovaním, prípadný rozdiel nie je chybou výrobku a nezakladá preto právo na reklamáciu
- výrobca, distribútori ani predajcovia nezodpovedajú za akékoľvek straty dát alebo priame či nepriame škody spôsobené v súvislosti s prevádzkou telefónu, nech už vzniknú akýmkoľvek spôsobom


Nabíte batériu telefónu v prípade, že:

- vám Android systém oznámi nízku kapacitu batérie
- tlačidlá nereagujú na stlačenie
- telefón nepoužívate aspoň raz za mesiac
- sa telefón vypne v dôsledku vybitia batérie, musíte po pripojení nabíjačky chvíľu počkať kým sa batéria trochu dobije a telefón je opäť pripravený k použitiu

**TIPY pre predĺženie výdrže batérie telefónu:**

- zapnuté WiFi, nastavenie podsvietenia displeja alebo hranie hier vybíja batériu viac než obvykle
- pre hranie hier väčšinou zapnuté WiFi nie je nutnosťou
- znížte jas displeja a nastavte kratší interval pre vypínanie displeja
- vypnite automatickú synchronizáciu pre Gmail, Kalendár, Kontakty, Automatické aktualizácie aplikácií, aktualizácie statusov Facebooku/Twitteru - aktualizácie na pozadí
- používajte "Správcu aplikácií" pre získanie kontroly nad bežiacimi procesmi v telefóne
- zakážte alebo odinštalujte aplikácie, ktoré nepoužívate
- zakážte "Widgety" na úvodnej obrazovke, ktoré nepotrebujete
- nepoužívajte "Živé" tapety pre pozadie
- zabráňte prehrievaniu batérie telefónu - nevystavujte ju vysokým teplotám, dlhšiemu priamemu pôsobeniu slnka a pod.
- kapacita batérie taktiež závisí na úrovni nabitia
- po dokončení nabíjacieho procesu odpojte nabíjačku

## Úvod

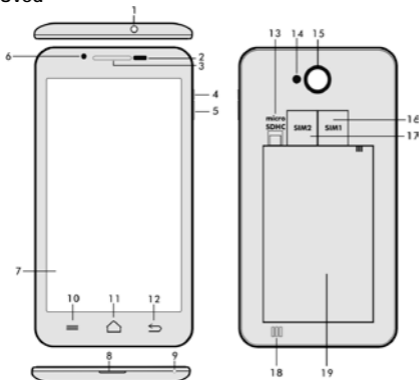

- |                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| 1. Vstup pre slúchadlo         | 13. Slot pre microSDHC kartu |
| 2. Senzor svetla a priblíženia | 14. Blesk                    |
| 3. Slúchadlo                   | 15. Fotoaparát               |
| 4. Tlačidlo napájania/zámku    | 16. Slot pre SIM 1           |
| 5. Tlačidlo hlasitosti         | 17. Slot pre SIM 2           |
| 6. Predná kamera               | 18. Reproduktor              |
| 7. Dotykový displej            | 19. Batéria                  |
| 8. USB vstup                   |                              |
| 9. Mikrofón                    |                              |

10. Možnosti - pre zobrazenie možností na obrazovke alebo v bežiackej aplikácii.

11. Hlavná obrazovka - pre návrat na Hlavnú obrazovku, pridržením tohto tlačidla vyvoláte okno s poslednými spustenými aplikáciami, pretiahnutím okna s aplikáciou doľava túto aplikáciu zmažete zo zoznamu.

12. Späť (pre návrat na predošlú obrazovku)

### Vloženie batérie

Vložte batériu a pritlačte na okraje zadného krytu tak, aby došlo k jeho bezpečnému uzavretiu.

### Vloženie SIM kariet a pamäťovej karty microSDHC

Odklopte zadný kryt a vložte SIM karty do príslušných SIM slotov. Pamäťovú kartu microSDHC vložte do čítačky a zaistite ju v slotu proti vysunutiu zámkom.

### Zapnutie a vypnutie telefónu

Stlačte a pridržiňte napájacie tlačidlo na boku telefónu po dobu 2 sekúnd. Po spustení telefónu odomknete displej pretiahnutím ikony zámku doprava a telefón bude pripravený k použitiu. Pretiahnutím zámku doľava na ikonu kamery spustíte Fotoaparát. Telefón vypnete stlačením a pridržaním napájacieho tlačidla. V zobrazenom dialógu vyberte požadovanú akciu a voľbu potvrdte. Pokiaľ napájacie tlačidlo len krátko stlačíte, dôjde k uzamknutiu a zhasnutiu LCD obrazovky, pre jeho odomknutie stlačte toto tlačidlo znova.


### Pripojenie k počítaču a prenos súborov

Po pripojení k počítaču bude zobrazené dialógové okno s žiadosťou o povolenie režimu vymeniteľného disku. Pre povolenie klepnite na potvrdzovacie tlačidlo. Súbory do telefónu kopírujte rovnako ako do počítača (“Kopírovať” a “Vložiť”).

### Pripojenie k nabíjačke

V priebehu nabíjania bude zobrazený stav nabíjania. Po nabití neponechávajte prístroj v nabíjačke príliš dlho. V priebehu nabíjania sa prístroj môže mierne zahriať, toto je normálne a nie je to prejavom chyby. Časom však akumulátor (ako všetky typy) stráca svoju kapacitu, preto pokiaľ je doba od nabitia po vybitie extrémne krátka, bude treba v prístroji akumulátor vymeniť. Táto kapacita by však mala vydržať po celou dobu morálnej životnosti prístroja. V prípade, že prístroj nabíjate, môžete ho normálne používať. Pritom však dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby ste pri manipulácii s ním neodlomili nabijací konektor alebo nevytrhli kábel z USB portu.

## Informačný prúžok

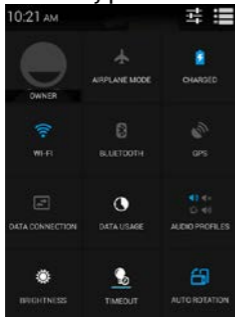

Pretiahnite prstom horný informačný pruh v Hlavnej obrazovke smerom nadol pre zobrazenie niektorých informácií ako napríklad zapnutie/vypnutie WiFi siete, GPS, vstup do Nastavení telefónu a pod.

### Aktivácia dotykom

Pre aktivovanie položiek na displeji, ako sú ikony aplikácií a nastavenia, pre písanie znakov a symbolov pomocou virtuálnej klávesnice alebo pre stlačenie tlačidiel na displeji jednoducho klepnite na príslušné tlačidlá prstom.

### Presunutie položky na displeji

Pridržte prst na položke a bez nadvihnutia posuňte prstom po displeji, až kým nedosiahnete cieľovú pozíciu. Posúvajte položky na Domovskej obrazovke, aby ste zmenili ich polohu.

### Dvojité klepnutie

Dvakrát rýchlo klepnite na zobrazenú webovú stránku, mapu alebo na iné zobrazenie, aby sa zväčšilo.

### Otočenie zobrazenia


Pri väčšine zobrazení sa orientácia otočí podľa otočenia telefónu na výšku alebo na šírku. Túto funkciu môžete zapnúť alebo vypnúť.

### Pritiahnutie/ Roztiahnutie

V niektorých aplikáciách (napr. Mapy, Prehliadač a Galéria) môžete prevádzať zväčšenie/zmenšenie tak, že položíte dva prsty na displej súčasne a pritiahnete ich k sebe (pre zmenšenie)

alebo rozťahnete od seba (pre zväčšenie).

## Dual SIM režim

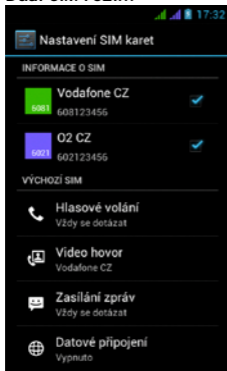

Otvorením ponuky je možné upraviť detaily o SIM1 a SIM2 karte

Nastavenia preferovanej SIM karty pre:  
Volania

Videohovory


Správy

Dátové pripojenie  
(3G podpora iba pre SIM1)

## Operačný systém Android

Bol vytvorený firmou Google a preto je v telefóne možno nájsť niektoré ich aplikácie, ako napríklad Google Gmail, Google Play d'ašie. Ďalšie aplikácie je možné nainštalovať z Google Play - k tomu je nutné založiť si u Google účet.

## Ako si zriadiť Google účet

V Hlavnej obrazovke zvolte , ďalej „Nastavenia“ > „Účty & Synchronizácia“ > „Pridať účet“.

## Riešenie problémov


Pokiaľ sa pri používaní telefónu stretnete s problémom, skontrolujte možnosti riešenia podľa nasledujúcej tabuľky. Pokiaľ riešenie nenájdete, kontaktujte predajcu alebo servis. Nepokúšajte sa telefón rozobrať a opravovať, môžete prísť o záruku.

Zoznam servisných miest nájdete na [www.evolveo.eu](http://www.evolveo.eu). Váš balíček

s telefónom, ktorý zasielate do opravy by mal obsahovať: prístroj zabalený proti poškodeniu prepravou (bublínková fólia) - platný záručný list, prípadne daňový doklad obsahujúci IMEI prístroje - popis chyby - kontakt na vás (adresa, telefón, email).

Problém	Riešenie
Telefón nie je možné zapnúť	Pridržte tlačidlo zapnuté aspoň na 2 sekundy alebo viac
	Nabite batériu
	Skontrolujte alebo vymeňte SIM kartu
Nie je počut' zvuk	Skontrolujte, či nie je úplne stišnený zvuk
	Skontrolujte, že telefón nie je prepnutý do režimu „Lietadlo“
Zlyhanie nabíjania	Skontrolujte kontakty, vymeňte kábel alebo nabíjačku
	Najprv nabíjajte približne pol hodiny, potom nabíjačku odpojte a znovu pripojte a nabije batériu úplne
	Použite vhodnú nabíjačku
Nie je možné telefonovať	Skontrolujte alebo vymeňte SIM kartu
	Vytočte číslo znovu
	Kontaktujte operátora
Čiastočné zlyhanie hovoru	Skontrolujte telefónne číslo
	Skontrolujte blokovanie hovorov
Nie je možné odoslať SMS	Kontaktujte operátora a získajte číslo SMS centra
Chyba PIN	Kontaktujte operátora
Telefón zamrzá alebo sa reštartuje	Odiinštalujte aplikáciu, ktorá spôsobuje problém.



	Preved'te reset do továrenského nastavenia
Mobilný telefón sa sám vypína	Nabite batériu
	Skontrolujte, či nie je aktívna funkcia automatického vypnutia
Telefón pri prichádzajúcom hovore nevyzváňa	Nastavte znovu hlasitosť
Nájdenie GPS satelitov trvá dlho	Váš telefón je vybavený čipom GPS. Zameranie satelitov je ovplyvnené počasím a prípadnými prekážkami pre príjem signálu zo satelitu, zameranie preto môže niekedy trvať dlhšie. Pre urýchlenie nájdenie polohy povoľte funkciu A-GPS alebo stiahnite EPO súbor (Systémové nastavenia > Služby určovania polohy > GPS EPO asistencie alebo Nastavenia EPO alebo A-GPS)
Telefón sa chová neštandardne, nemožno vykonať niektoré požadované úkony RECOVERY MODE (reštart do továrenských hodnôt)	Zapnite telefón stlačením zapínacieho tlačidla 3 a súčasne pridržte tlačidlo 4 (hlasitosť -). Vyberte stlačením tlačidla 4 (hlasitosť -) voľbu "Clear MŠP EM" a výber potvrdíte stlačením ikony "Domov" v spodnej časti displeja (  ). Pozor, telefón sa reštartuje do pôvodného nastavenia, budú zmazané hesla, nainštalované programy atď!

#### Záruka sa NEVZŤAHUJE na:

- inštaláciu iného firmware, ako ktorý bol v EVOLVEO telefóne nainštalovaný ako originálny z továrne alebo ktorý je ku stiahnutiu na <ftp://ftp.evolveo.eu>
- mechanické poškodenie telefónu nevhodným používaním (napr. prasknutý displej, prasknutý predný alebo zadný kryt telefónu, poškodený napájací microUSB konektor alebo vstup pre slúchadlá apod.)

- poškodenie prírodnými vplyvmi ako oheň, voda, statická elektrina, zvýšená teplota apod.
- poškodenie neautorizovanou opravou
- úmyselné poškodenie



### **Likvidácia**

Symbol preškrtnutého kontajnera na výrobku, literatúre alebo obale znamená, že na území Európskej únie musia byť všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory po ukončení svojej životnosti uložené do oddeleného zberu. Neodhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.

Nastavenia, manuály a ďalšie informácie týkajúce sa produktov EVOLVEO hľadajte na [www.evolveo.eu](http://www.evolveo.eu).

## **ⓘ CE 0197 PREHLÁSENIE O ZHODE**

Spoločnosť ABACUS Electric spol. s r.o. týmto prehlasuje, že model EVOLVEO XtraPhone 4.5 Q4 16GB (EAN: 8594161335764) spĺňa požiadavky noriem a predpisov, príslušných pre daný druh zariadení.

Kompletný text prehlásenia o zhode je k dispozícii na <ftp://ftp.evolveo.eu/ce>

Copyright © 2014 ABACUS Electric spol. s r.o.

Všetky práva vyhradené.

Vzhľad a špecifikácie môžu byť zmenené bez predošlého upozornenia. Tlačové chyby vyhradené.