

EVOLVED



Procesor: 1.5 GHz Quad Core

Sistem de operare: Android 4.2

Memorie dinamică:

1 GB RAM/16 GB ROM

Afișaj: 4.5" multi-capacitiv, IPS

Extensie memorie Flash: cu
utilizarea cardurilor de memorie
microSDHC

Rezoluție: qHD 960 * 540 pixeli

Cameră video cu funcție autofocus
8.0 Mpx

Radio FM

Conexiune Wireless:

Wireless LAN 802.11 b/g

Conexiune date:

GSM/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz;

WCDMA/UMTS/HSPA: 850/2100 MHz

Acumulatorul: 1 600 mAh

Manual utilizare

RO

Stimate client,
Îți mulțumim că ai ales un telefon mobil EVOLVEO.

Recomandări de întreținere și utilizare în deplină siguranță a aparatului telefonic

- Acest telefon este un echipament electronic complex, motiv pentru care vă rugăm să-l protejați de lovituri și de influența câmpurilor magnetice, păstrați-l într-un mediu curat și fără praf;
- Pentru curățarea afișajului telefonului folosiți un material textil uscat și neted (de dimensiuni reduse) (nu utilizați solvenți, precum benzina, diluantul sau alcoolul);
- Nu expuneți telefonul efectelor umidității sau lichidelor, iar dacă telefonul ajunge în contact cu apa, uscați-l și curățați-l cu un material textil de dimensiuni reduse;
- Nu apăsați excesiv pe afișajul telefonului sau pe tastele de pe telefon;
- Avertizare: Bateria telefonului poate exploda dacă este pusă în foc!
- Reparațiile și intervențiile de service se pot efectua într-o unitate de service autorizată pentru telefoanele EVOLVEO (informații suplimentare pe pagina de internet www.evolveo.eu), în caz contrar fiind posibil să deteriorați telefonul și să pierdeți garanția.

Norme juridice și comerciale importante

- Este strict interzisă copierea, multiplicarea, distribuirea și modificarea integrală sau parțială a prezentului manual fără aprobarea scrisă prealabilă a producătorului.
- Având în vedere faptul că produsul este supus unui proces continuu de dezvoltare și îmbunătățire, producătorul își rezervă dreptul de a modifica fără înștiințare prealabilă oricare dintre caracteristicile produselor prezentate în cadrul prezentului manual, posibilele diferențe nereprezentând defecte ale produsului și nefiind motive de reclamație.
- Nici producătorul, nici furnizorul, nici comerciantul nu răspund în nicio formă pentru daunele cauzate de pierderile de date, de pierderile materiale sau de alte daune accidentale sau indirecte, indiferent de modul în care au survenit acestea.

Acumulatorul (bateria) telefonului se va încărca în următoarele situații:


- Sistemul Android notifică descărcarea acestuia;
- Tastele nu reacționează la apăsare;
- Aparatul telefonic nu a fost folosit o perioadă de timp de cel puțin o lună;
- Aparatul telefonic se închide din cauza stării de descărcare a acumulatorului; caz în care după conectarea încărcătorului va fi necesar să așteptați o scurtă perioadă de timp, până când acumulatorul se încarcă puțin pentru ca telefonul să poată fi utilizat din nou.

RECOMANDĂRI pentru prelungirea duratei de utilizare a acumulatorului telefonului:

- Funcția Wi-Fi activă, lumina de fundal a afișajului sau jucatul unor jocuri determină descărcarea mai rapidă a acumulatorului;
- În majoritatea cazurilor nu este necesară activarea funcției Wi-Fi pentru a juca jocuri;
- Reduceți luminozitatea afișajului și setați un interval de timp mai scurt după care lumina de fundal se întreprue în mod automat;
- Dezactivați sincronizarea automată cu serverele Gmail, a calendarului, a contactelor, actualizarea automată a aplicațiilor, actualizarea statusului de Facebook/ Twitter, actualizările din fundal;
- Utilizați funcția de gestiune a aplicațiilor - "Application manager" pentru controlul proceselor care rulează pe telefonul D-voastră;
- Blocați sau dezinstalați aplicațiile pe care nu le utilizați;
- Blocați widget-urile (micile aplicații) inutile de pe fereastra de pornire;
- Nu utilizați imagini de fundal „Live” drept imagini de fundal ale afișajului telefonului;
- Evitați supraîncălzirea acumulatorului telefonului - nu-l expuneți efectului direct prelungit al razelor solare sau unor temperaturi ridicate etc.;
- Durata de utilizare a bateriei depinde și de nivelul de încărcare;
- După finalizarea încărcării complete a acumulatorului

deconectați încărcătorul de la telefon și de la priză.

Introducere

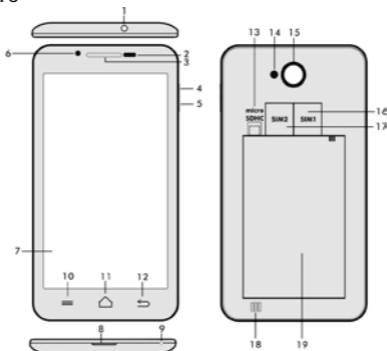

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Intrare audio | 14. bliț |
| 2. Senzor de lumină și | 15. Camera foto proximitate |
| 3. Cască | 16. Locaș pentru cartela SIM1 |
| 4. Tastă de pornire / blocare | 17. Locaș pentru cartela SIM2 |
| 5. Tasta de volum | 18. Difuzorul |
| 6. Cameră frontală | 19. Acumulatorul |
| 7. Afișaj sensibil la atingere | |
| 8. Intrare USB | |
| 9. Microfonul | |
| 10. Tasta de opțiuni - se utilizează pentru afișarea pe ecran a opțiunilor telefonului sau ale unei aplicații care este în curs de rulare | |
| 11. Fereastra principală - se folosește pentru revenirea la fereastra principală; prin apăsarea acestei taste se activează fereastra ultimei aplicații deschise, această aplicație se poate șterge din listă prin „tragerea” ferestrei cu aplicația către stânga. | |
| 12. Tasta de revenire (pentru revenirea la fereastra anterioară) | |
| 13. Locaș pentru cardul de memorie microSDHC | |

Introducerea acumulatorului

Se introduce acumulatorul și se apasă marginile capacului posterior pentru a-l închide etanș.

Introducerea cartelelor SIM și a cardului de memorie SDHC

Se deschide capacul posterior și se introduc cartelele SIM în locașurile corespunzătoare. Se introduce cardul de memorie SDHC în locașul cititorului de card și se fixează cu ajutorul elementului de închidere.

Pornirea și oprirea aparatului telefonic


Se apasă și se ține apăsată timp de 2 secunde tasta de pornire de pe partea laterală a aparatului telefonic. După pornirea telefonului, afișajul se poate debloca prin tragerea iconiței de blocare către dreapta, după care telefonul va fi gata de utilizare. Camera video se poate activa prin tragerea iconiței către stânga, către iconița de cameră. Pentru oprirea telefonului, se apasă și se ține apăsată din nou tasta de pornire. În fereastra de dialog se va selecta și se va confirma opțiunea dorită.

Dacă tasta de pornire se apasă doar scurt, afișajul LCD se va stinge și va intra în stare de blocare, după care pentru deblocare se va apăsa scurt tasta de pornire din nou.

Conectarea la încărcător

În timpul încărcării telefonului se va afișa iconița corespunzătoare procesului de încărcare. Nu se va ține echipamentul la încărcat prea mult timp după finalizarea completă a procesului de încărcare. În timpul încărcării telefonul se poate încălzi ceva mai mult, acesta fiind un comportament uzual și nu un defect. În timp acumulatorul (ca toate acumulatorile) își pierde din capacitate și va fi necesară înlocuirea sa, imediat ce durata dintre încărcarea și descărcarea completă devine extrem de scurtă. Totuși, această capacitate ar trebui să rămână satisfăcătoare pe durata în care echipamentul poate fi considerat neuzat din punct de vedere moral. Telefonul poate fi utilizat în timp ce este încărcat. Va fi totuși necesar să fiți atent pentru a nu rupe sau deteriora conectorul de încărcare și pentru a nu extrage cablul din portul USB în timp ce manipulați telefonul.

Bara de informații

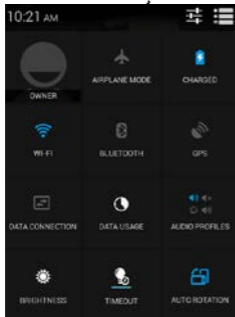

Prin tragerea (deplasarea cu contact continuu) a degetului peste bara de informații din partea superioară a ferestrei principale vor fi afișate mai multe informații privind diferitele funcții, cum ar fi starea activă sau inactivă a funcției Wi-Fi, a receptorului GPS, etc.

<p>Activarea prin atingere</p>	<p>Pentru activarea elementelor de pe afișaj, cum ar fi iconițele aplicațiilor sau setările, pentru scrierea caracterelor sau simbolurilor cu ajutorul tastaturii virtuale sau pentru apăsarea tastelor de pe afișaj este suficient să se atingă cu degetul respectivele taste, zone ale ecranului.</p>
<p>Deplasarea unui element pe afișaj</p>	<p>În acest scop se va păstra degetul în contact cu respectivul element și se va deplasa degetul pe afișaj, fără a-l ridica de pe element până ce se ajunge la poziția dorită. În acest mod se va realiza și modificarea poziției elementelor de pe fereastra de pornire.</p>
<p>Dublu click</p>	<p>Pentru mărirea unei pagini web, a unei hărți sau a unui alt element de afișaj se va da rapid un dublu-click peste aceasta.</p>
<p>Rotirea afișajului</p>	<p>Orientarea ferestrei afișate se rotește în principal din cauza rotirii telefonului în poziție verticală sau orizontală. Această funcție se poate activa sau dezactiva.</p>
<p>Mărirea sau micșorarea</p>	<p>În cadrul diferitelor aplicații (cum ar fi Hărțile, funcția de Vizualizare sau Galerieile</p>


elementelor de
pe afișaj

de imagini) există posibilitatea măririi sau a reducerii dimensiunii elementelor afișate prin aducerea simultan în contact cu afișajul a două degete, pe care apoi le distanțăm (pentru apropiere) sau le apropiem (pentru distanțare) fără a întrerupe în timpul acestui proces contactul acestora cu afișajul.


Sistemul de operare Android

Acest sistem de operare a fost realizat de firma Google și, ca atare în acest aparat telefonic se regăsesc câteva dintre aplicațiile firmei respective, cum ar fi Google Gmail, Google Play și altele. Este de asemenea posibilă instalarea unor alte aplicații din Google Play - în acest scop fiind necesar un cont Google.

Cum se creează un cont Google

Din fereastra principală se alege , apoi funcția de Setări - „Settings“ > Conturi și sincronizare - „Accounts & Synchronization“ > Adăugare cont - „Add account“.

Modul Dual SIM

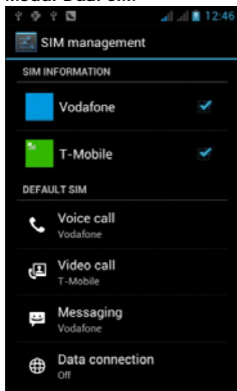

Prin accesarea acestui meniu devine posibilă setarea detaliilor legate de cartelele SIM1 și SIM2

Setarea cartelei SIM preferate pentru:


Apelurile voce

Apelurile video

Mesagerie

Conexiunile de date (suportul 3G este asigurat numai pentru locașul corespunzător cartelei SIM1)

Setări


Din fereastra principală se alege , apoi funcția de Setări - „Settings”.

Depanarea

În situația în care întâmpinați probleme în timpul utilizării aparatului telefonic, verificați posibilele soluții de remediere în tabelul de mai jos. În cazul în care nu găsiți o soluție corespunzătoare, luați legătura cu asistentul de vânzări sau cu unitatea de service. Nu încercați să demontați sau să reparați aparatul telefonic, întrucât în acest mod puteți pierde garanția.

Lista unităților de service se găsesc pe pagina www.evolveo.eu.

Problema	Soluția de remediere
Nu se poate porni aparatul telefonic	Apăsați tasta de pornire cel puțin timp de cel puțin 2 secunde (sau mai mult).
	Încărcați acumulatorul.
	Verificați sau înlocuiți cartela SIM.
Nu se aud sunetele	Verificați să nu fie activată funcția silențios
	Verificați ca telefonul să nu fie trecut pe modul corespunzător zborurilor aeriene
Defecțiuni la încărcare	Verificați contactele, înlocuiți cablul sau unitatea de încărcare.
	Încărcați acumulatorul timp de circa 30 de minute după care deconectați alimentarea de la rețea, cuplați din nou alimentarea și încărcați complet acumulatorul.
	Utilizați un încărcător corespunzător.
Nu se poate iniția un apel telefonic	Verificați sau înlocuiți cartela SIM.
	Formați din nou numărul de apel.
	Adresați-vă furnizorul de servicii de telefonie mobilă.
Eroare parțială de	Se verifică numărul de apel format.

apelare	Se verifică setările de apelare (blocarea apelării).
Imposibilitatea de a transmite mesaje SMS.	Adresați-vă furnizorului de servicii de telefonie mobilă și aflați numărul centrului de mesagerie.
Eroare la codul PIN	Adresați-vă furnizorului de servicii de telefonie mobilă
Telefonul se blochează sau se repornește singur	Dezinstalați aplicația care cauzează această problemă
	Reveniți la setările implicite din fabrică
Telefonul se oprește automat	Reîncărcați acumulatorul
	Verificați la setări dacă nu ați activat oprirea automată.
Telefonul nu sună la un apel intrat.	Setați din nou volumul sonor al sunetului de apel.
Detectarea sateliților artificiali GPS durează prea mult	Telefonul dvs este echipat cu un chip GPS. Localizarea sateliților artificiali este influențată de către starea vremii și eventualele obstacole în calea recepției astfel încât localizarea poate dura câteodată mai mult timp. Pentru accelerarea procesului activați funcția A-GPS sau descărcați fișierul EPO (Setări sistem - Serviciu identificare poziție - Asistență GPS EPO sau Setări EPO sau A-GPS).
Telefonul nu funcționează normal, anumite operații nu pot fi efectuate. MODUL RECOVERY (restartare cu aducerea terminalului la setările inițiale)	Porniți telefonul prin apăsarea butonului 3 și simultan țineți apăsat butonul 4 (volum -). Alegeți opțiunea "Clear eMMC" prin apăsarea butonului 4 (volum -) și confirmați alegerea prin apăsarea icoanei "Home" din partea inferioară a ecranului tactil (). Atenție, telefonul va porni cu setările inițiale din fabrică, toate parolele memorate, programele instalate ș.a.m.d. vor fi șterse!

Garanția nu este aplicabilă în următoarele situații:

- Instalarea unui alt firmware decât cel care a fost instalat pe telefonul EVOLVEO din fabrică sau care se poate descărca de pe <ftp://ftp.evolveo.eu>
- Deteriorarea mecanică a telefonului cauzată de utilizarea sa necorespunzătoare (de exemplu spargerea afișajului, spargerea capacului frontal sau posterior, deteriorarea conectorului microUSB sau audio etc.)
- Daunele cauzate de elementele naturale, cum ar fi focul, apa, electricitatea statică, temperaturile ridicate etc.
- Daunele cauzate de reparațiile neautorizate
- Daunele cauzate intenționat.



Evacuarea

Simbolul de container tăiat afișat pe produs, în cadrul documentației sau pe ambalaj atenționează asupra faptului că în cadrul Uniunii Europene toate produsele electrice și electronice, bateriile și acumulatorii se evacuează în containere separate după ce au ieșit din uz. Aceste produse nu se aruncă ca deșeu municipal nesortat.

Setările, manualele și alte informații legate de produsele EVOLVEO se pot găsi la pagina de internet www.evolveo.eu.

ⓘ CE 0197 DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta societatea ABACUS Electric spol. s r.o. declară că telefonul GSM EVOLVEO XtraPhone 4.5 Q4 16GB (EAN: 8594161335764) corespunde prevederilor standardelor și directivelor aplicabile tipului de echipamente din care face parte. Textul complet al declarației de conformitate se găsește pe pagina de internet <ftp://ftp.evolveo.eu/ce>

Copyright © 2014 ABACUS Electric spol. s r.o.

Toate drepturile rezervate.

Forma de prezentare și datele tehnice pot fi modificate fără înștiințare prealabilă.