

EVOLVED



XtraTab 7 QC

Экран: 7" мультиемкостный

Разрешение: 1024 * 600 пикселей

Процессор: 1.3 GHz Quad Core

Операционная память: 1 GB RAM

Внутренняя память: 8 GB

Увеличение памяти:

с помощью микро SDHC карты

Беспроводное подключение:

WiFi LAN 802.11 b/g/n

Операционная система: Андроид 4.1

Уважаемый покупатель,
благодарим за покупку планшетного компьютера марки EVOLVEO.
Мы уверены, что устройство принесет Вам много развлечений и удовольствия.

Внимание!

- Данный планшетный компьютер (далее планшет) является сложным электронным устройством, поэтому оберегайте его от ударов и от воздействия магнитного поля.
- Когда планшет заряжается, не трогайте его мокрыми руками во избежание поражения электрическим током или серьезного повреждения самого планшета.
- Для очистки экрана планшета пользуйтесь сухой мягкой тканью.
(Не пользуйтесь растворителями, бензином, или спиртом)
- Не прикасайтесь к экрану острыми предметами во избежание повреждения планшета.
- Не подвергайте планшет воздействию жидкости или влаги.
- Не разбирайте планшет или аккумулятор во избежание их необратимого повреждения.
- Ремонт и техническое обслуживание может производиться только авторизованным сервисным центром для планшетов EVOLVEO (подробнее на www.evolveo.eu), в противном случае возможны повреждение планшета и и потеря гарантии.

Важные торгово-юридические положения

- запрещается копировать, распространять или перерабатывать любые части данной инструкции без предварительного письменного согласия производителя
- производитель/дистрибьютор оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять продукт с точки зрения его состояния, описанного в данной инструкции, поскольку изделие подвергается процессу постоянного развития и усовершенствования
- производитель, дистрибьюторы и продавцы не несут ответственности за потерю каких -

угодно данных а также за прямой или косвенный ущерб, возникший любым способом в связи с эксплуатацией планшета

- содержание данной инструкции не подлежит гарантии
- производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять данную инструкцию или полностью его снять с пользования.

Советы по повышению выдержки аккумулятора планшета

- включенная Wi-Fi, использование подсветки экрана или игры разряжают аккумулятор больше обычного
- для игр в большинстве случаев нет необходимости подсоединяться к Wi-Fi
- уберите яркость экрана и установите более короткий интервал для его выключения
- выключите автоматическую синхронизацию для функций «Gmail», «Календарь», «Контакты», «Автоматическая актуализация приложений», актуализацию статуса Facebook/Twitter-актуализация на фоне
- используйте «Администратора приложений» для контроля над происходящими процессами в планшете
- запретите или удалите приложения, которые не используете
- запретите ненужные «Виджеты» на вводном экране
- не пользуйтесь «живыми» обоями для фона
- не допускайте перегрева планшетного аккумулятора - не подвергайте его воздействию высокой температуры, длительному прямому солнечному освещению и т.п.
- емкость аккумулятора также зависит от уровня зарядки
- после окончания зарядки отсоедините зарядное устройство

Совет по повышению мощности планшета

В процессе работы планшет использует свою операционную память RAM. Некоторые приложения работают постоянно на «фоновом режиме» и тем самым загружают эту память. Для лучшего администрирования приложений используйте, например, “ES Task Manager”.



1. Включить/Выключить
2. Разъем для наушников
3. microUSB
4. Питание
6. HDMI/microUSB слот
7. Меню

ВВЕДЕНИЕ

Включить/Выключить:

Нажмите и придержите кнопку питания в течение 5 секунд, устройство выключите, пппнажав и придерживая кнопку питания и подтвердив выбор выключения в изображенном диалоге. Короткое нажатие на кнопку питания заблокирует и выключит LCD экран. Для включения экрана нажмите эту кнопку еще раз.

Чтобы разблокировать устройство, перетащите значок замка вправо. Перетаскиванием замка влево на икону камеры включается Фотоаппарат.






Подсоединение к зарядному устройству

В случае разрядки аккумулятора необходимо его снова зарядить с помощью прилагаемого зарядного устройства. В процессе зарядки будет изображаться уровень зарядки (в текстовой или графической форме). После окончания зарядки не оставляйте аппарат в зарядном устройстве слишком долго. В течение зарядки планшет может несколько подогреться, что является нормальным явлением, а не дефектом. Однако со временем аккумулятор (все виды) теряет свою ёмкость, поэтому если промежутки времени между зарядкой и разрядкой бывают слишком короткими, аккумулятор придётся заменить. Тем не менее, данная ёмкость аккумулятора должна выдержать в течение всей моральной жизнеспособности устройства. Планшетом можно пользоваться и в процессе зарядки, но обращайтесь с ним особенно осторожно во избежание поломки коннектора зарядки или отрыва кабеля от USB порта.

Заряжайте аккумулятор, если:

- Андроид сигнализирует низкую заряженность аккумулятора
- клавиши не реагируют на нажатие
- планшетом пользуетесь редко - заряжайте аккумулятор хотя бы один раз в месяц
- планшет выключится в результате разрядки аккумулятора. В этом случае нужно подсоединить зарядное устройство и немного подождать, пока аккумулятор слегка подзарядится - после этого аппарат снова готов к использованию
- в процессе зарядки планшет должен находиться в режиме готовности, включенный экран или использование устройства при зарядке намного увеличивает время зарядки.

Иконы Главного меню

	Назад - для возврата на предыдущий экран
	Икона «Главное меню».
	Список «Актуально открытые приложения». Прикосновением к соответствующему приложению переключаетесь в выбранное приложение.
	Икона «Все приложения» расположена с правой стороны вверху. Прикосновением к ней откроются «Приложения» и «Виджеты».
	Настройка планшета

Сенсорное оживление

Для оживления элементов на экране (иконки приложений и настройки), для написания знаков и символов при помощи виртуальной клавиатуры или для нажатия на клавиши на дисплее просто слегка коснитесь (ударьте) на соответствующую клавишу пальцем

- Нажатие и придерживание клавиши** Поместите палец на элемент и не поднимая его придерживайте пока не начнётся действие. Например, чтобы открыть меню для настройки «Домашнего экрана», положите палец на пустое место на «Домашнем экране» и держите его на экране, пока не откроется меню.
- Перемещение элементов на дисплее** Придержите палец на элементе и, не отрываясь от дисплея, перетащите его на целевую позицию. Перетаскивайте элементы на «Домашнем экране», чтобы изменить их местонахождение.
- Навигация по меню и изменение вида** Для быстрого передвижения быстро и без отрыва двигайте пальцем по поверхности экрана с момента первого прикосновения к нему (т.е. не делаете классическое перетаскивание). Например, если вы выполните прокрутку вверх или вниз по появляющемуся списку и в любом режиме представления(например, в «Календаре») сделаете быстрое движение по экрану, тем самым измените отображаемый период времени.
- Двойное касание** Для увеличения изображения веб-сайта, карты или другого мотива дважды быстро и слегка прикоснитесь к изображению. Например, при нажатии на какую-либо часть веб-страницы в «Браузере» она увеличивается так, чтобы ее ширина соответствовала размеру экрана. В некоторых приложениях, например, в «Браузере», после увеличения изображения двойным касанием переставляются колонки текста таким образом, чтобы ширина области текста приспособилась ширине

области отображения. Нажмите быстро на экран - и веб-страница или другое приложение отобразится в увеличенном виде

Поворот изображения Большинство изображений изменит соответственно свою ориентировку при повороте планшета по ширине или по высоте. Данную функцию можно включить или выключить.

Уменьшение/Растяжение В некоторых приложениях (напр., «Карты», «Браузер», «Галерея») можно произвести увеличение-уменьшение просматриваемого изображения, используя щипковые движения двух пальцев, приложив их на дисплей и соединив к себе (уменьшение) или раздвинув от себя (увеличение).

Состояние планшета

Подробности вы найдете в правом нижнем углу экрана в «**Главном меню**», нажмите на отображение времени, или например, на состояние сети (Wi-Fi), зарядку батареи и т.д. Вы можете также получить доступ к «**Быстрой настройке**» для просмотра и управления наиболее часто употребляемых настроек планшета, а также доступ к полной «**Настройке**» планшета.

Быстрые настройки:

Режим полета: переместите ползунок для «Включения/Выключения» беспроводного подключения и для отключения мобильных данных.

Wi-Fi: Нажатием откроете параметры для беспроводного доступа в Интернет

Автом. поворот экрана: переместите ползунок «Включения/Выключения для поворота экрана»

Яркость: настройка яркости дисплея

Уведомления: «Включение/Выключение уведомлений для приложений» - Новые сообщения,

приглашения в чат и т.д.

Настройки: для открытия меню полного набора всех функций планшета

Включение Wi-Fi:

Прежде чем запускать какие-либо интернет-приложения, убедитесь, что вы подключены к интернету через Wi-Fi. Для быстрого доступа к WiFi, щелкните на иконку часов в системном трее (в области уведомлений) главного меню.

- a. Выберите «Включено» и, если необходимо, выберите «Поиск» в правом верхнем углу или «Добавить сеть». EVOLVEO планшет найдёт доступные сети. Нажмите на Wi-Fi, чтобы открыть меню
- b. Нажмите на сеть, к которой вы хотите подключиться. Если сеть защищена, вам будет предложено ввести пароль или другие проверочные данные (обратитесь к администратору сети за подробностями).

ПРИЛОЖЕНИЯ

На «Домашнем экране» планшета EVOLVEO нажмите в верхний правый угол. Отображается список установленных приложений. Коротко нажмите на выбранное приложение, чтобы его запустить. Придержав и перетащив иконку приложения вы создадите ярлык (shortcut) на Домашнем экране. Для снятия с «Домашнего экрана» переместите иконку в верхнюю часть экрана на элемент «Удалить».

Чтобы получить приложения для программы Андроид, запустите на планшете иконку «**Google Play**». Для просмотра всех приложений, нажмите на иконку «**Все приложения**» на «Домашнем экране». Это место, где можно увидеть все приложения установленные на планшете, в том числе приложения загруженные и установленные из «Google Play» или других источников.

Описание меню строки состояния

Левая часть: кнопка «Назад», «Домой», «Переключение» между открытыми приложениями


Правая часть: состояние батареи/зарядка аккумулятора, время, MicroSD карта памяти, USB-соединение и Wi-Fi сигнал.

На «Домашний экран» вы можете добавить следующие типы элементов:



1. **«Приложения»:** Добавление ссылок на приложения, закладки веб-сайтов, любимые контакты, месторасположения на карте, Gmail ссылки, список воспроизведения музыкальных файлов и многие другие элементы. Доступные ссылки зависят от установленных приложений.


2. **«Виджеты»:** Вы можете добавить любое из множества мини-приложений (виджеты) на ваш «Домашний экран», в том числе виджеты часов, аудиоплеера, фоторамки, поискового бара Google, менеджера питания; календаря, сообщающего о предстоящих встречах а также виджеты новостей и погоды. Виджеты Вы можете также загрузить из «Google Play».

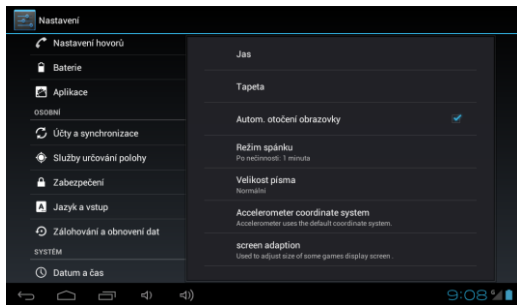

Настройка


Вы можете изменить настройку на вашем планшете.

Язык управления планшетом - «Язык и ввод» - нажмите на «Язык» и выберите нужный язык.

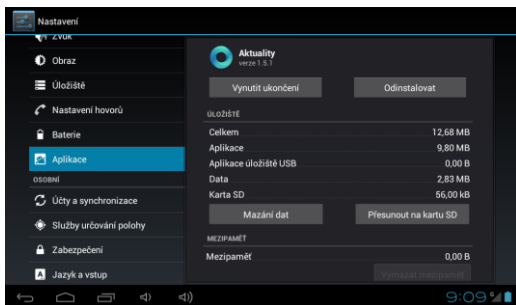

Приложения.


Управление всеми установленными приложениями.

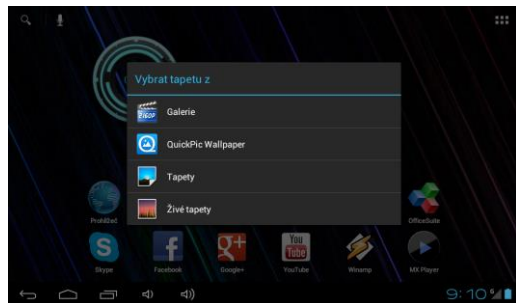

Смена фона

Фон - это картинки из «Галереи», служащие в качестве фона для «Главного меню».

- Нажмите и удерживайте кнопку в любом месте на «Домашнем экране», которое не занято.
- Выберите источник «Галерея» или «Рабочий стол».
- Выберите картинку, и нажмите кнопку «Установить фон»

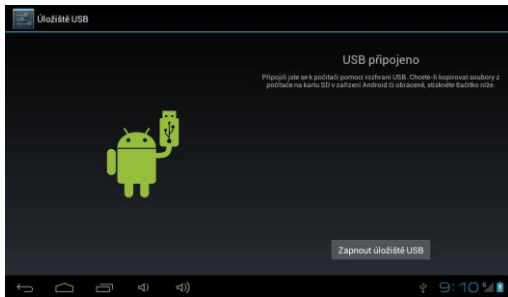

Подключение к компьютеру и передача файлов.

После подключения к компьютеру отобразится диалоговое окно с запросом разрешения режима съемного диска. Для включения нажмите кнопку подтверждения. Через некоторое время можно будет получить доступ как к внутренней памяти так и к содержанию карты памяти. С помощью USB-соединения вы можете сохранять файлы для последующего использования. Копирование файлов на устройство делается как обычно при работе с жестким диском. Можно создавать папки, перемещать, удалять и переименовывать файлы.

Примечание: Постарайтесь выяснить, что вызвало зависание компьютера и в следующий раз попытайтесь избежать использования проблемного файла/приложения (если им было вызвано зависание).

Решение проблем

Проблема	Возможное решение
Планшет не включается	Проверьте, если заряжена батарея/аккумулятор.
Планшет выключается в процессе запуска	Подзарядите батарею планшета зарядным адаптером.
Не слышен звук	Проконтролируйте, не установлена ли громкость звука на нуле;

	не поврежден ли воспроизводимый музыкальный файл а также проверьте правильность подсоединения наушников к планшету.
Невозможно копировать файлы в планшет	Разрешите « Mass storage» в планшете. Проконтролируйте, если достаточно места на планшете а также если в порядке USB-кабель.
Невозможно подсоединиться к Wi-Fi	Проконтролируйте свой Wi-Fi роутер. Убедитесь, что в планшете предусмотрена возможность пользования Wi-Fi. В случае, что подключить Wi-Fi все же не удастся, попробуйте подключиться другими устройствами, например, смартфоном или ноутбуком. Если подсоединение удалось, воспользуйтесь таким же подсоединением и для планшета. Убедитесь в доступности Wi-Fi и правильности конфигурации.
Планшет ведет себя нестандартно	Сбросьте планшет в «Заводскую настройку» или выключите и включите его. Произведите резервное копирование данных перед выполнением сброса в «Заводскую настройку» Примечание: все пользовательские данные, приложения, файлы и настройки будут удалены.

Данный продукт подвергается постоянному развитию и усовершенствованию. Вследствие этого фактический внешний вид, функции или способы управления возможно не будут полностью соответствовать условиям, описанным в данной инструкции. Возникшие отличия не являются дефектами изделия и не подлежат реклаamacии.

Информация о технической поддержке

Вам нужен наш совет и после ознакомления в данной инструкцией? Прочитайте, пожалуйста, секцию «Частые вопросы» у нашей модели планшета на www.evolveo.eu или обратитесь непосредственно к - службе технической поддержки **EVOLVEO**.

Гарантия НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ на:

- использование устройства в других целях, чем он предназначен
- установку иного firmware, отличительного от оригинала, фабрично установленного в планшете EVOLVEO или доступного для скачивания на [ftp.evolveo.eu](ftp://ftp.evolveo.eu)
- механические повреждения планшета, вызванные несоответствующим обращением (например, трещины на экране, на задней или передней крышке планшета, поврежденный заряжающий или микро-USB коннектор и т. п.)
- повреждения природными явлениями (огонь, вода, статическое электричество, перенапряжение и т. д.)
- повреждения в результате неквалифицированного ремонта
- умышленные повреждения
- повреждение гарантийного клейма или нечеткий серийный номер устройства



ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ для России и Украины:

Компания ABACUS ELECTRIC spol. s r. o. заявляет, что планшетный компьютер EVOLVEO XtraTab 7 QC (EAN: 8594161335191) отвечает требованиям норм и положений, действующих по отношению к данному виду устройств. Полный текст Декларации соответствия находится на <ftp://ftp.evolveo.eu/ce>

Copyright © 2013 ABACUS ELECTRIC spol. s r. o.

Все права защищены. Внешний вид и спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления. Возможность ошибки при печати оговорена.