

MANUAL **EVOLVEO**

MODEL

VERSION / DATE

EasyPhone ET

II. / 12. 1. 2024




GR

Πίνακας περιεχομένων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΤΗΛΕΦΨΝΟΥ.....	3
Εικονίδια κατάστασης τηλεφώνου:	9
Φόρτιση της μπαταρίας	11
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του τηλεφώνου σας.....	11
Ξεκλείδωμα/κλείδωμα του πληκτρολογίου.....	12
Καλέστε	12
MENΟΥ	13
ΝΕΑ	13
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ.....	14
ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΚΛΗΣΕΩΝ	16
MULTIMEDIA	16
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ SOS	18
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ	20
ΛΙΣΤΑ ΑΡΧΕΙΩΝ.....	23
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ	23
LUPA	24

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ



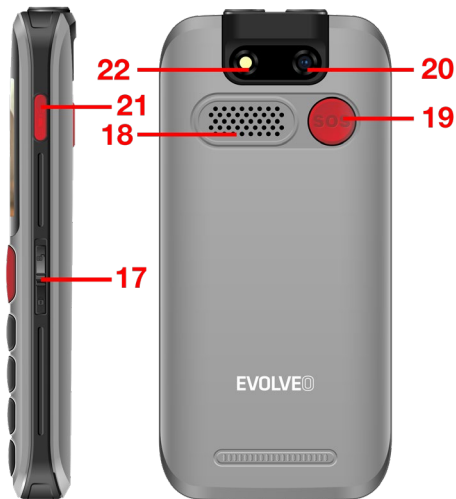

1	Φακός	12	Υποδοχή USB-C
2	Ακουστικό	13	Βάση φόρτισης
3	Κουμπί κλήσης	14	Ρύθμιση έντασης ήχου +
4	Κουμπί τερματισμού κλήσης	15	Ρυθμίσεις έντασης ήχου -
5	Κουμπί Enter	16	Διακόπτης ραδιοφώνου FM
6	Κουμπί 'Up'	17	Κλείδωμα πληκτρολογίου
7	Κουμπί 'Κάτω', κλήση μενού	18	Ομιλητής
8	Το κουμπί *	19	Κουμπί SOS
9	# button	20	Κάμερα
10	Οπή για λουρί	21	Διακόπτης φακού
11	Υποδοχή ακουστικών	22	Flash της φωτογραφικής μηχανής

<p>PUSH BUTTON</p>	<p>ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</p>
<p>Κουμπί κλήσης</p>	<p>Πατήστε αυτό το κουμπί για να ξεκινήσει η λειτουργία, η οποία θα εμφανιστεί αμέσως στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης. Πατήστε αυτό το κουμπί για να ξεκινήσετε μια κλήση προς τον επιλεγμένο αριθμό τηλεφώνου, Πατήστε το για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση, Πατήστε το κουμπί σε κατάσταση αναμονής για να προβάλετε το ιστορικό κλήσεων.</p>
<p>Κουμπί τερματισμού κλήσης</p>	<p>Πατήστε αυτό το κουμπί σε κατάσταση αναμονής για να μεταβείτε στη λίστα επαφών, Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού,</p>

	<p>Απενεργοποίηση του τηλεφώνου: Κρατήστε πατημένο το κουμπί αναμονής περισσότερο για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο.</p> <p>Ενεργοποίηση του τηλεφώνου σας: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί απενεργοποίησης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να ενεργοποιήσετε ξανά το τηλέφωνο.</p> <p>Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιστρέψετε στη λειτουργία αναμονής.</p> <p>Πατήστε αυτό το κουμπί για να τερματίσετε την κλήση.</p>
<p>Κουμπί 'Κάτω', κλήση μενού</p>	<p>Πιέστε για να μετακινηθείτε στις επιλογές στη λίστα λειτουργιών, Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο 'Down' για να εισέλθετε στο μενού και πατήστε το πλήκτρο 'Up' για να</p>

	καλέσετε τη λειτουργία SMS, Στη λειτουργία 'FM Radio', χρησιμοποιήστε τα κουμπιά 'Up' και 'Down' για να ρυθμίσετε τη συχνότητα.
Αριθμητικ ά κουμπιά	Σε κατάσταση αναμονής, σας επιτρέπουν να εισάγετε τον αριθμό που καλέσατε και σε κατάσταση επεξεργασίας, σας επιτρέπουν να εισάγετε αριθμούς και γράμματα,
Το κουμπί *	Πατήστε το κουμπί * δύο φορές στη λειτουργία αναμονής για να εισέλθετε στο σύμβολο "+" για διεθνείς κλήσεις.
# button	Πατήστε το κουμπί για να αλλάξετε τον τρόπο εισαγωγής κειμένου. Αλλαγή προφίλ (παρατεταμένο πάτημα).

**Πλαϊνό
κουμπί**

Κουμπί έντασης ήχου (14): Ρυθμίστε την ένταση ήχου για κλήσεις, βίντεο και ραδιόφωνο FM.



Κουμπί ραδιοφώνου FM (15): Πατώντας αυτό το κουμπί προς τα πάνω/κάτω

ενεργοποιείτε/απενεργοποιείτε το ραδιόφωνο.

Κουμπί φακού (16): ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τον φακό.

Κουμπί κλειδώματος πληκτρολογίου (17): κλειδώνει/ξεκλειδώνει το πληκτρολόγιο.

Εικονίδια κατάστασης τηλεφώνου:

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Σήμα GSM
	Επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας

	Ο συναγερμός είναι ενεργός
	Bluetooth ενεργοποιημένο
	Έχετε ένα αδιάβαστο SMS
	Ρύθμιση προφίλ δόνησης
	Ρύθμιση προφίλ σε εξωτερικούς χώρους
	Προφίλ τηλεφώνου Silent

Θέση του τηλεφώνου σας σε

Λειτουργία

Εισάγετε το νύχι σας στην υποδοχή κάτω από το πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου και αφαιρέστε το κάλυμμα.


Τοποθετήστε την κάρτα SIM1/2 και, κατά περίπτωση, την κάρτα μνήμης, εάν έχετε αγοράσει μία. Τοποθετήστε την μπαταρία.

Οι μεταλλικές επαφές της μπαταρίας πρέπει να είναι στραμμένες προς τις

επαφές του τηλεφώνου.

Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της μπαταρίας.

Υποδοχή κάρτας SIM1/2 / υποδοχή κάρτας TF

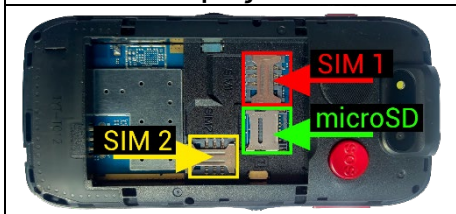

Φόρτιση της μπαταρίας

Συνδέστε το φορτιστή στην υποδοχή USB-C

ή τοποθετήστε το τηλέφωνό σας στη βάση φόρτισης. Η φόρτιση ξεκινά αυτόματα. Το τηλέφωνο μπορεί να φορτιστεί τόσο ενεργοποιημένο όσο και απενεργοποιημένο. Η στάθμη της μπαταρίας εμφανίζεται στην οθόνη του τηλεφώνου.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του τηλεφώνου σας

Για να ενεργοποιήσετε, κρατήστε πατημένο

το κόκκινο κουμπί (4) μέχρι να ενεργοποιηθεί το τηλέφωνο. (Ενδέχεται να σας ζητηθεί να εισαγάγετε τον κωδικό PIN σας, εάν είναι ενεργοποιημένη η προστασία PIN). Κατά την πρώτη ενεργοποίηση, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε τη γλώσσα του τηλεφώνου σας.

Για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κόκκινο κουμπί (4) μέχρι να απενεργοποιηθεί το τηλέφωνο.

Ξεκλείδωμα/κλείδωμα του πληκτρολογίου

Για να ξυπνήσετε το τηλέφωνο, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί και, στη συνέχεια, για να το ξεκλειδώσετε, ενεργοποιήστε το κουμπί κλειδώματος του πληκτρολογίου (17) ή πατήστε το κουμπί κλήσης (3) ακολουθούμενο από το κουμπί τερματισμού κλήσης (4). Για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο, ενεργοποιήστε το κουμπί κλειδώματος πληκτρολογίου (17).

Καλέστε

Σε κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε το κουμπί "κλήση" (3) για να ξεκινήσετε την κλήση.

Πατήστε το κουμπί τερματισμού κλήσης (4)

για να τερματίσετε ή να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση .

MENΟΥ

Για να εισέλθετε στο μενού, πατήστε το κουμπί Down (7).

NEA

Το τηλέφωνό σας μπορεί να λαμβάνει και να στέλνει μηνύματα SMS. Όταν εισέλθετε στο μενού, θα δείτε:

Γράψτε ένα μήνυμα - δημιουργήστε και στείλτε ένα νέο SMS

Εισερχόμενα - ληφθέντα μηνύματα

Μη απεσταλμένα μηνύματα - μηνύματα που είναι

απέτυχε να στείλει

Έννοιες - μηνύματα που αποθηκεύονται για αργότερα

εργασία

Απεσταλμένα μηνύματα - απεσταλμένα μηνύματα

Ασφαλή αποστελλόμενα μηνύματα - προστατευμένα με κωδικό πρόσβασης αποστελλόμενα μηνύματα

Πρότυπα - προκαθορισμένος κατάλογος μηνυμάτων

Ρυθμίσεις SMS - σας επιτρέπει να ορίσετε προτιμώμενη αποθήκευση, κατάσταση μνήμης κ.λπ.

Γράψτε ένα μήνυμα

Επιλέξτε Μενού/Μηνύματα/Γράψτε ένα μήνυμα. Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου χειροκίνητα ή επιλέξτε τον από τη λίστα επαφών. Εισάγετε το κείμενο του μηνύματος. Χρησιμοποιώντας τον τύπο. #(9) για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων/μικρών γραμμάτων/αριθμών, *(8) για εισαγωγή ειδικών συμβόλων. Πατήστε το πράσινο κουμπί (3) και επιλέξτε Αποστολή.

Διαβάστε την έκθεση

Για να διαβάσετε μηνύματα Επιλέξτε Μενού/ Μηνύματα/ Εισερχόμενα, επιλέξτε το σχετικό μήνυμα και πατήστε το πράσινο κουμπί (3) Ανάγνωση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Εισαγωγή νέας επαφής

Επιλέξτε Μενού/Επαφές/Επιλογές/Νέο και πατήστε το πράσινο κουμπί (3). Επιλέξτε τη θέση αποθήκευσης (στην κάρτα SIM ή στο τηλέφωνό σας). Αφού εισαγάγετε το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου, πατήστε το πράσινο κουμπί (3) για να αποθηκεύσετε την επαφή.

Βρείτε μια αποθηκευμένη επαφή

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις Επαφές, πατήστε το κόκκινο κουμπί (4) ή επιλέξτε Μενού/Επαφές. Για αναζήτηση,

πληκτρολογήστε το όνομα της επαφής ή χρησιμοποιήστε το κουμπί Up/Down (6/7) για να μετακινηθείτε στη λίστα. Αφού βρείτε την επαφή, πατήστε το πράσινο κουμπί (3) και επιλέξτε τις ακόλουθες επιλογές.

Γράψτε μήνυμα - σας επιτρέπει να γράψετε και να στείλετε SMS στην επιλεγμένη επαφή.

Κλήση - καλεί την επιλεγμένη επαφή

Προβολή - εμφανίζει τις λεπτομέρειες του επιλεγμένου

Επαφή και σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε την επιλεγμένη επαφή

Διαγραφή - διαγράφει την επιλεγμένη επαφή

Εισαγωγή/Εξαγωγή-σας επιτρέπει να αντιγράψετε

επαφές μεταξύ της μνήμης SIM και της μνήμης του τηλεφώνου και εισαγωγή-εξαγωγή επαφών.

Άλλο - σας επιτρέπει να δείτε την κατάσταση

μνήμης, ρυθμίστε τον επιλογέα ταχύτητας ή.

άλλα χαρακτηριστικά

Ταχεία κλήση

Επιλέξτε

Μενού/Συνεντεύξεις/Επιλογές/Άλλα/ Ταχεία κλήση" και πατήστε το πράσινο κουμπί (3).

Είναι δυνατή η ρύθμιση και αποθήκευση 8

αριθμών ταχείας κλήσης που αντιστοιχούν στους αριθμούς 2-9.

Αφού ενεργοποιήσετε την ταχεία κλήση σε κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα ένα από τα 8 αλφαριθμητικά κουμπιά και το τηλέφωνό σας θα καλέσει τον αντίστοιχο αριθμό τηλεφώνου από τη λίστα ταχείας κλήσης.

ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΚΛΗΣΕΩΝ

Επιλέξτε Μενού/Καταγραφές κλήσεων. Από το κύριο μενού, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο Ιστορικό κλήσεων, το οποίο εμφανίζει αναπάντητες κλήσεις/κατηχούμενους αριθμούς/εισερχόμενες κλήσεις/απορριφθείσες κλήσεις και αρχεία διάρκειας κλήσεων.

MULTIMEDIA

Επιλέξτε Menu/Multimedia

1. Κάμερα

Πατήστε το κουμπί Up (6) ή Enter (5). για να τραβήξετε φωτογραφίες με την ενσωματωμένη κάμερα. Πατήστε το πράσινο κουμπί (3) για να εισέλθετε στο μενού όπου μπορείτε να προβάλετε τις εικόνες ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της κάμερας.

2. Συσκευή εγγραφής βίντεο

Πατήστε το κουμπί Up (6) ή Enter (5) για να ξεκινήσει η εγγραφή του βίντεο. Η διάρκεια της εγγραφής εξαρτάται από το χρονικό όριο και τη χωρητικότητα της κάρτας μνήμης. Χρησιμοποιήστε το πράσινο κουμπί (3) για να εισέλθετε στο μενού όπου μπορείτε να δείτε τα βίντεο ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εγγραφής.

3. MP3

Το τηλέφωνό σας μπορεί να αναπαράγει αρχεία μουσικής, π.χ. αρχεία MP3. Πατήστε το πράσινο κουμπί (3) ή το Enter (5) για αναπαραγωγή ή διακοπή.

4. Video player

Πατήστε το πράσινο κουμπί (3) για να επιλέξετε την έναρξη ή τη διακοπή βίντεο, τη μέθοδο αναπαραγωγής κ.λπ.

5. Ραδιόφωνο FM

Για να ξεκινήσετε, χρησιμοποιήστε το πλευρικό κουμπί (15) ή εισέλθετε στο μενού/πολυμέσα/ραδιόφωνο FM. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Up-Down για να ξεκινήσετε την αυτόματη αναζήτηση σταθμού.

Πατήστε το πράσινο κουμπί (3) για να εμφανιστούν οι άλλες επιλογές:

Αυτόματη αναζήτηση: Αυτόματη εύρεση και αποθήκευση σταθμών.

Λίστα καναλιών: εμφανίζει μια λίστα με σταθμούς που αναζητήθηκαν χειροκίνητα ή

αυτόματα.

Χειροκίνητη αναζήτηση: Οι σταθμοί μπορούν να ακουστούν εισάγοντας χειροκίνητα τη συχνότητα. Το κουμπί * (8) λειτουργεί ως ",". Για να εισαγάγετε τον 89.9, απλώς πατήστε "89 * 9".

Εγγραφή: Με αυτή τη λειτουργία "μπορείτε να εγγράψετε το πρόγραμμα FM.

6. Εξοπλισμός εγγραφής

Εισέλθετε στη συσκευή εγγραφής φωνής, πατήστε το κουμπί Επιλογές για να ξεκινήσετε την εγγραφή, να αποθηκεύσετε τη θέση ή τη μορφή αρχείου.

7. Συλλογή φωτογραφιών

Με αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε εικόνα και να πατήσετε το πράσινο κουμπί (3) για να προβάλετε, να μετονομάσετε, να διαγράψετε κ.λπ.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ SOS

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να στέλνετε αυτόματα ένα προειδοποιητικό μήνυμα κειμένου και να καλείτε καθορισμένους αριθμούς όταν πατάτε το κουμπί SOS (19). Επιλέξτε Μενού/ Ρυθμίσεις SOS. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, να ορίσετε τους αριθμούς στους οποίους το τηλέφωνο θα καλεί αυτόματα και το κείμενο του μηνύματος SMS.

Ρυθμίσεις SOS: Επιλέξτε Ρυθμίσεις λειτουργίας SOS και ρυθμίστε το σε "Ενεργό". Στη συνέχεια, εισαγάγετε έως και 5 τηλεφωνικούς αριθμούς στο μενού Ρυθμίσεις SOS. Μπορείτε επίσης να ορίσετε αν θα σταλεί μήνυμα SMS και να αλλάξετε το κείμενο του μηνύματος. Στο μενού Συναγερμός SOS, επιλέξτε αν θέλετε το τηλέφωνο να ηχεί συναγερμό όταν ενεργοποιείται αυτή η λειτουργία. Εάν η λειτουργία SOS είναι ενεργοποιημένη, ένα παρατεταμένο πάτημα του κουμπιού "SOS" θα ενεργοποιήσει τη λειτουργία SOS, η οποία θα προχωρήσει ως εξής:

Θα ακουστεί ένας δυνατός συναγερμός και θα σταλεί SMS σε όλους τους αριθμούς έκτακτης ανάγκης με το ακόλουθο περιεχόμενο: "Παρακαλώ βοηθήστε."

Στη συνέχεια θα αρχίσουν να καλούνται οι καθορισμένοι αριθμοί έκτακτης ανάγκης, κάθε αριθμός θα καλείται τρεις φορές.

Η κλήση SOS σταματά εάν απαντήσει κάποιο άτομο στην κλήση ή εάν κανένα άτομο δεν απαντήσει στην κλήση μετά την τρίτη κλήση.

Σημαντική ειδοποίηση: Το τηλέφωνο είναι εξοπλισμένο με τη λειτουργία αποστολής της κατά προσέγγιση θέσης του τηλεφώνου

μέσω μηνύματος SOS μετά την ενεργοποίηση ενός συναγερμού SOS. Το τηλέφωνο χρησιμοποιεί το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας GSM για τον προσδιορισμό της θέσης του. Η ακρίβεια του εντοπισμού εξαρτάται από την πυκνότητα της κάλυψης του δικτύου GSM - στις πόλεις η ακρίβεια είναι δεκάδες έως εκατοντάδες μέτρα, ενώ εκτός πόλεων η ακρίβεια είναι σημαντικά χαμηλότερη.

Δεν υπάρχει καμία εγγύηση για την υπηρεσία αυτή και η ακρίβεια των αποτελεσμάτων ή η διαθεσιμότητα της υπηρεσίας δεν διασφαλίζεται με κανέναν τρόπο.

προμηθευτή τηλεφώνου, φορέα εκμετάλλευσης ή πάροχος χάρτη. Η παροχή της υπηρεσίας μπορεί να γίνεται χωρίς η κοινοποίηση τερματίζεται ανά πάσα στιγμή.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Επιλέξτε Μενού/Ρυθμίσεις για να εισέλθετε.

Ρυθμίσεις κλήσης

Διπλή SIM: Με αυτή τη λειτουργία, η Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία κάρτας SIM "Δύο κάρτες SIM", "Μόνο κάρτα SIM 1", "Μόνο κάρτα SIM 2", "Λειτουργία αεροπλάνου".

Πρώθηση κλήσεων: Περιλαμβάνει πέντε

διαφορετικές ρυθμίσεις - Ανακατεύθυνση πάντα, Ανακατεύθυνση όταν δεν είναι διαθέσιμη, Ανακατεύθυνση όταν δεν ανταποκρίνεται, Ανακατεύθυνση όταν είναι απασχολημένος. Πατήστε Ακύρωση για να απενεργοποιήσετε όλες τις προωθήσεις κλήσεων.

Αναμονή κλήσης: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας, επιλέξτε για να ελέγξετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις αυτής της λειτουργίας.

Μπλοκάρισμα κλήσεων: Αποκλεισμός αριθμών που καλείτε εσείς ή που σας καλούν.

Άλλοι: Εδώ μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις υπενθυμίσεις κλήσεων, την αυτόματη επανάκληση όταν μια κλήση απορρίπτεται, την απάντηση SMS όταν μια κλήση απορρίπτεται ή την αυτόματη καταγραφή κλήσεων.

Υπενθύμιση διάρκειας κλήσης.

Προειδοποίηση: Ορισμένες λειτουργίες απαιτούν υποστήριξη από τον χειριστή.

Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Επιλέξτε Μενού/ Ρυθμίσεις/ Ρυθμίσεις τηλεφώνου. Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη ρύθμιση των ακόλουθων παραμέτρων:

Ωρα και ημερομηνία - Ρυθμίζεις ώρα, ημερομηνίας, ζώνη ώρας και μορφή.

Ρυθμίζεις γλώσσας - Ορίστε τη γλώσσα του τηλεφώνου σας και την προεπιλεγμένη γλώσσα για τη σύνταξη κειμένων.

Συντομεύσεις - σας επιτρέπει να ορίσετε δύο συντομεύσεις από το μενού του τηλεφώνου.

Αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου - Ορίστε το χρόνο που χρειάζεται για να κλειδώσει το πληκτρολόγιο.

Επαναφορά - Μετά την εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης '1234', το τηλέφωνο θα επανέλθει στην προεπιλεγμένη κατάσταση.

Εμφάνιση

Αυτή η λειτουργία ρυθμίζει το χρόνο οπίσθιου φωτισμού των πλήκτρων, την αντίθεση και το τι θα εμφανίζεται στην οθόνη. Η αντίθεση αλλάζει με τα πλήκτρα * και #.

Ασφάλεια

Για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να ρυθμίσετε την ασφάλεια της κάρτας SIM ή του τηλεφώνου, έναν κατάλογο ανεπιθύμητων αριθμών κ.λπ.

Προφίλ

Αυτό το κινητό τηλέφωνο προσφέρει διάφορα προκαθορισμένα προφίλ.

Μπορείτε να επιλέξετε ή να επεξεργαστείτε ένα προφίλ και να το ενεργοποιήσετε.

ΛΙΣΤΑ ΑΡΧΕΙΩΝ

Η διαχείριση αρχείων διαχειρίζεται τα αρχεία στο τηλέφωνό σας και στην εξωτερική κάρτα μνήμης. Σε αυτό το μενού μπορείτε να διαχειριστείτε εικόνες, αρχεία MP3 και άλλους φακέλους αυτού του μενού.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

1. Ημερολόγιο

Στο ημερολόγιο, μπορείτε να δείτε την ημερομηνία, να προσθέσετε ένα συμβάν, να διαγράψετε ένα συμβάν κ.λπ.

2. Αριθμομηχανή

Αυτή η λειτουργία προσφέρει τις συνήθεις λειτουργίες της αριθμομηχανής, όπως συν, πλην, πολλαπλασιασμό και διαίρεση.

3. Ξυπνητήρι

Το ξυπνητήρι μπορεί να ρυθμιστεί σε 3 ξυπνητήρια με επανάληψη, αναστολή ή τύπο ειδοποίησης.

4. Χρονόμετρο / χρονόμετρο

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας ως απλό χρονόμετρο. Πατώντας το κουμπί κλήσης ξεκινά το χρονόμετρο και πατώντας ξανά το ίδιο κουμπί το σταματά.

Μετά τη διακοπή, μπορούν να επαναρυθμιστούν με το αριθμητικό κουμπί 5.

5. Bluetooth

Μπορείτε να το ενεργοποιήσετε και στη συνέχεια να βρείτε μια άλλη συσκευή Bluetooth, να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με μια άλλη συσκευή και να το χρησιμοποιήσετε μαζί. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε εξωτερικό αποθηκευτικό χώρο, να αποκτήσετε πρόσβαση σε αρχεία ήχου κ.λπ. μέσω Bluetooth.

LUPA

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Up-Down για να ρυθμίσετε τη μεγέθυνση. Επιλέξτε Μενού/ Μεγεθυντικός φακός/.

Προδιαγραφές προσαρμογέα ρεύματος	
Όνομα, διεύθυνση και αριθμός μητρώου επιχείρησης του κατασκευαστή του εξοπλισμού	Abacus Electric, s.r.o. Planá 2, 370 01, Τσεχία, 1891486

Αριθμός μοντέλου συσκευής	EP-851-ET
Όνομα ή εμπορικό σήμα, αριθμός εμπορικού μητρώου και διεύθυνση του κατασκευαστή του προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος	Shenzhen Heliansheng Electronic Co., Ltd. 802.E κτίριο, Nan Chang Jianyu No 1 βιομηχανικό πάρκο, Gusu Xixiang Street, Bao'an district, Shenzhen, Guandgong, Κίνα
Αναγνωριστικό μοντέλου προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος	HLS006
Τάση τροφοδοσίας	100 - 240 V~
Συχνότητα εισόδου AC	50/60 Hz

Τάση εξόδου	5V
Ρεύμα εξόδου	0,5A
Ισχύς εξόδου	2,5W
Μέση δραστηριότητα σε ενεργή λειτουργία	69%
Απόδοση σε χαμηλό φορτίο	62%
Κατανάλωση ισχύος χωρίς φορτίο	0,1W

Εγγύηση και εξυπηρέτηση μετά την εγγύηση

Η εγγύηση ΔΕΝ καλύπτει:

- Εγκατάσταση firmware διαφορετικού από αυτό που είχε αρχικά εγκατασταθεί στο τηλέφωνο EVOLVEO.
- Ηλεκτρική ή μηχανική βλάβη στο τηλέφωνό σας που προκλήθηκε από ακατάλληλη χρήση (π.χ. ραγισμένη οθόνη, ραγισμένο μπροστινό ή πίσω κάλυμμα, κατεστραμμένη υποδοχή τροφοδοσίας

USB-C, υποδοχή κάρτας SIM, υποδοχή κάρτας microSDHC, είσοδος ακουστικών κ.λπ.)

- Ζημιά στο ηχείο και τα ακουστικά που προκαλείται από μεταλλικά σωματίδια.
- Ζημιές από φυσικές επιδράσεις όπως φωτιά, νερό, στατικός ηλεκτρισμός, υψηλή θερμοκρασία.
- Βλάβες που προκαλούνται από φυσιολογική φθορά.
- Ζημιά που προκλήθηκε από επισκευές που πραγματοποιήθηκαν από μη ειδικευμένο άτομο
- Το υλικολογισμικό του τηλεφώνου σας, εάν χρειάζεται ενημέρωση λόγω αλλαγών στις παραμέτρους του δικτύου κινητής τηλεφωνίας.
- Αποτυχίες δικτύου κινητής τηλεφωνίας
- Η μπαταρία εάν δεν διατηρεί την αρχική της χωρητικότητα μετά από 6 μήνες ή περισσότερο (η εγγύηση χωρητικότητας της μπαταρίας είναι 6 μήνες).
- Εσκεμμένη ζημιά.

Εγγύηση και εξυπηρέτηση μετά την εγγύηση

Οι επισκευές και η συντήρηση μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο σε εξουσιοδοτημένο σημείο εξυπηρέτησης για προϊόντα EVOLVEO (περισσότερα στη διεύθυνση www.evolveo.com), διαφορετικά

μπορεί να προκληθεί ζημιά στο κινητό σας τηλέφωνο και να χάσετε την εγγύησή σας.



■ Διάθεση: Το σύμβολο του διαγραμμένου δοχείου στο προϊόν, στη συνοδευτική τεκμηρίωση ή στη συσκευασία σημαίνει ότι στις χώρες της ΕΕ, όλες οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, οι ηλεκτρικές στήλες και οι συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται χωριστά στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους ως διαχωρισμένα απόβλητα. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα σε μη διαλεγμένα αστικά απορρίμματα.



ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η εταιρεία Abacus Electric, s.r.o. δηλώνει με το παρόν ότι το EVOLVEO EasyPhone ET πληροί τις απαιτήσεις των προτύπων

και των κανονισμών που ισχύουν για αυτόν τον τύπο συσκευής.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης βρίσκεται στη διεύθυνση <http://ftp.evolveo.com/ce/>.

Εισαγωγέας / Παραγωγός

Abacus Electric, s.r.o.

Planá 2, 370 01, Τσεχία

Κατασκευασμένο στην Κίνα

Πνευματικά δικαιώματα © Abacus Electric, s.r.o.

www.evolveo.com

www.facebook.com/EvolveoCZ

Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Η εμφάνιση και οι τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.