

# MANUAL EVOLVE<sup>0</sup>

MODEL

VERSION / DATE

EasyPhone FL

1. / 8. 1. 2024






SK





# Obsah

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE .....	3
POPIS TELEFÓNU .....	5
VÝZVA.....	13
SPRÁVA .....	13
KONTAKTY .....	14
ZÁZNAMY O VOLANIACH .....	15
MULTIMEDIA .....	16
NASTAVENIA SOS.....	20
NASTAVENIA.....	21
ZOZNAM SÚBOROV .....	25
APLIKÁCIE.....	26
LUPA .....	28

Vážený zákazník,  
Ďakujeme, že ste si vybrali mobilný  
telefón **EVOLVEO**.


## DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

	Ak riadite motorové vozidlo, pri telefonovaní používajte náhlavnú súpravu s mikrofónom. V naliehavých situáciách zaparkujte auto na okraji cesty, aby ste mohli pokračovať v dôležitom hovore.
	Pri nástupe do lietadla vypnite telefón a nezapínajte ho na palube.
	Budte veľmi opatrní pri používaní telefónu v blízkosti zariadení, ako sú kardiostimulátory, načúvacie prístroje alebo iné zdravotnícke zariadenia, pretože telefón môže rušiť ich činnosť.

	<p>Nepokúšajte sa telefón sami rozoberať. Ak máte s telefónom akékoľvek problémy, požiadajte o pomoc predajcu alebo poskytovateľa služieb.</p>
	<p>Telefón nepripájajte k nabíjačke, kým nie je vložená batéria.</p>
	<p>Chráňte svoj telefón pred účinkami magnetických polí. Nepribližujte ho k magnetickým prvkom, ako sú kreditné karty.</p>
	<p>Chráňte pred tekutinami. Ak sa do telefónu dostane tekutina alebo korózia, okamžite vyberte batériu a požiadajte predajcu o pomoc.</p>

# POPIS TELEFÓNU



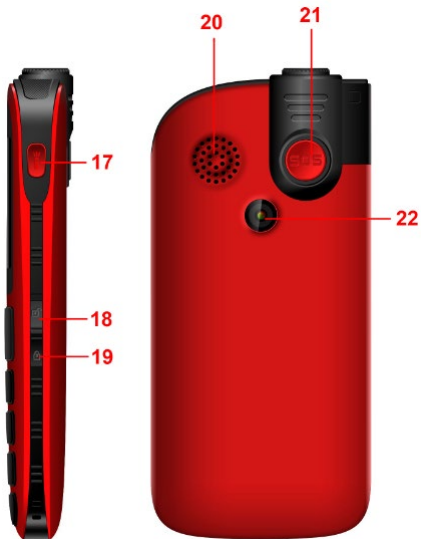

<b>1</b>	<b>Baterka</b>	<b>12</b>	<b>Konektor USB C</b>
<b>2</b>	<b>Slúchadlá</b>	<b>13</b>	<b>Nabíjacia kolíska</b>
<b>3</b>	<b>Tlačidlo hovoru</b>	<b>14</b>	<b>Objem +</b>
<b>4</b>	<b>Tlačidlo ukončenia hovoru</b>	<b>15</b>	<b>Hlasitosť -</b>
<b>5</b>	<b>Číselné tlačidlo</b>	<b>16</b>	<b>Vypínač FM-rádia</b>
<b>6</b>	<b>Tlačidlo "Nahor</b>	<b>17</b>	<b>Spínač baterky</b>
<b>7</b>	<b>Tlačidlo "dole",</b>	<b>18</b>	<b>Odomknutie stránky</b>

	<b>vyvolanie ponuky</b>		
<b>8</b>	<b>Tlačidlo "Hviezdička"</b>	<b>19</b>	<b>Zámok</b>
<b>9</b>	<b>Tlačidlo "Križ"</b>	<b>20</b>	<b>Reproduktor</b>
<b>10</b>	<b>Otvor pre popruh</b>	<b>21</b>	<b>Tlačidlo SOS</b>
<b>11</b>	<b>Konektor pre slúchadlá</b>	<b>22</b>	<b>Fotoaparát</b>




<p><b>PUSH</b></p> <p><b>BUTTON</b></p>	<p><b>FUNKCIE</b></p>
<p><b>Tlačidlo</b> <b>hovoru</b></p>	<p>Stlačením tohto tlačidla spustíte funkciu, ktorá sa okamžite zobrazí v ľavom dolnom rohu displeja.</p> <p>Stlačením tohto tlačidla spustíte hovor na vybrané telefónne číslo;</p> <p>Stlačením prijmete prichádzajúci hovor;</p> <p>Stlačením tlačidla v pohotovostnom režime zobrazíte históriu hovorov.</p>
<p><b>Tlačidlo</b> <b>ukončenia</b> <b>hovoru</b></p>	<p>Stlačením tohto tlačidla v pohotovostnom režime prejdete do zoznamu kontaktov;</p> <p>Stlačením tohto tlačidla sa vrátite do predchádzajúcej ponuky;</p>

	<p>Vypnutie telefónu: Ak chcete telefón vypnúť, podržte tlačidlo pohotovostného režimu dlhšie.</p> <p>Zapnutie telefónu: Stlačením a dlhším podržaním tlačidla telefón opäť zapnete.</p> <p>Stlačením tohto tlačidla sa vrátite do pohotovostného režimu.</p> <p>Stlačením tohto tlačidla ukončíte hovor.</p>
<p><b>Tlačidlo "dole",</b>  <b>vyvolanie ponuky</b></p> <p><b>Tlačidlo "Hviezdička"</b></p>	<p>Ich stlačením môžete prechádzať zoznamom funkcií;</p> <p>V pohotovostnom režime stlačením tlačidla "nadol" vstúpte do Menu a stlačením tlačidla "nahor" vyvolajte funkciu SMS;</p> <p>V režime "FM rádio" nastavte frekvenciu pomocou tlačidiel "hore" a "dole".</p>

<b>Číselné tlačidlá</b>	V pohotovostnom režime umožňujú zadávať volané číslo a v režime úprav umožňujú zadávať čísla a písmená;
<b>Tlačidlo *</b>	Stlačením tlačidla * dvakrát v pohotovostnom režime zadajte symbol "+" pre medzinárodné hovory.
<b># tlačidlo</b>	Stlačením tlačidla zmeníte spôsob zadávania textu.
<b>Bočné tlačidlo</b>	Tlačidlo hlasitosti: Nastavenie hlasitosti hovorov, videí a rádia FM. Stlačením tohto tlačidla hore/dole zapnete/vypnete telefón. Tlačidlo baterky: zapnutie/vypnutie baterky.

**Umiestnenie slotu na kartu SIM/TF,  
pozri obrázok nižšie:**

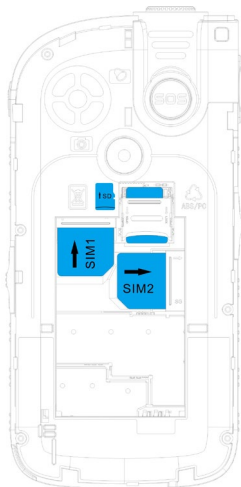

## **VÝZVA**

V pohotovostnom režime zadajte telefónne číslo a stlačením tlačidla "call" spustíte hovor.

Stlačením tlačidla Ukončiť hovor ukončíte alebo odmietnete prichádzajúci hovor .

## **SPRÁVA**

Po vstupe do ponuky:

- Napíšte správu
- Doručené správy
- Neodoslané správy
- Koncepty
- Odoslané správy
- Zabezpečenie správ v priečinku doručenej pošty
- Šablóny
- Nastavenia

- Kapacita správy

Kapacita správ je určená maximálnou kapacitou pamäte telefónu a externých kariet SIM. Môžete skontrolovať stav pamäte karty SIM alebo telefónu.

## **KONTAKTY**

Do telefónneho zoznamu možno uložiť až 250 telefónnych čísel, kapacita kontaktov na karte SIM závisí od telefónneho operátora, informácie vám poskytne váš telefónny operátor.

### **1. Rýchle vytáčanie**

Nastavenie telefónnych čísel, ktoré možno rýchlo vytáčať dlhým stlačením tlačidiel 2-9.

Vyberte položku "Menu" a pomocou

tlačidla nadol vyhľadajte položku "Telefónny zoznam".

Vyberte položku "Options/Further/Fast Dial" a nastavte čísla 2-9: Je možné nastaviť a uložiť 8 čísel rýchlej voľby zodpovedajúcich číslam 2-9.

Po aktivácii funkcie rýchlej voľby v pohotovostnom režime stlačte a podržte jedno z 8 alfanumerických tlačidiel a telefón vytočí príslušné telefónne číslo zo zoznamu rýchlej voľby.

## **ZÁZNAMY O VOLANIACH**

Z hlavného menu môžete vstúpiť do Histórie hovorov, ktorá zobrazuje zmeškané hovory/vytočené čísla/prichádzajúce hovory/odmietnuté hovory a záznamy o trvaní hovorov.

# MULTIMEDIA

## 1. Fotoaparát

Stlačte tlačidlo "Nahor". na fotografovanie pomocou zabudovaného fotoaparátu. Rovnaké tlačidlo môžete použiť aj na úpravu nastavení fotoaparátu. Ak vám dôjde pamäť, odstráňte niektoré obrázky alebo iné súbory v "Správcovi súborov".

Obrázok je možné zobrazit' v možnostiach fotoaparátu a upraviť pomocou "Nastavenia fotoaparátu" a "Nastavenia obrazu".

## 2. Videorekordér

Stlačte tlačidlo fotoaparátu "Nahor". spustite nahrávanie videa. Dĺžka záznamu závisí od časového limitu a



kapacity pamäťovej karty. Po vstupe do ponuky Možnosti môžete vybrať nasledujúce nastavenia: Prepnete na položku Fotoaparát, Nastavenia fotoaparátu, Nastavenia videa a Ukladanie.

### **3. MP3**

Na obrazovke sa zobrazí nasledujúca legenda: Zoznam, späť. V zozname sa zobrazia mená na sklade, ktoré ste nahrali. Vyberte jednu z nich a vstúpte do zoznamu: Ak chcete prehrať, aktualizovať zoznam alebo zmeniť nastavenia, vyberte možnosť z podrobného zoznamu. Ak sa v zozname nenachádzajú žiadne skladby, zobrazí sa len položka Aktualizovať zoznam alebo Nastavenia.

Stlačením tlačidiel **nahor a nadol** prejdete na predchádzajúcu alebo

nasledujúcu skladbu.

**Číselné tlačidlo 5:** Zastaviť sa a hrať

**Objem:** Stlačením tlačidla hlasitosti zmeníte hlasitosť prehrávania.

#### **4. Prehrávač videa**

Vyvolajte prehrávač videa. Stlačením tlačidla hovoru otvorte položku Možnosti.

#### **5. FM rádio**

Môžete vybrať nasledujúce možnosti:

**Stlačte prepínač FM rádia** pre zapnutie alebo vypnutie.

**Stlačením tlačidla Hlasitosť'** upravte hlasitosť prehrávania.

Pomocou **tlačidiel** hore-dole spustíte automatické vyhľadávanie staníc

**Zoznam staníc:** zobrazí zoznam manuálne alebo automaticky vyhľadaných staníc.

**Nastavenia:** Funkcie "Background Playback" a "Speaker" môžete zapnúť alebo vypnúť.

**Nahrávanie:** Pomocou funkcie "Nahrávanie" môžete nahrávať program FM.

## **6. Nahrávacie zariadenie**

Vstúpte do diktafónu, stlačením tlačidla Možnosti vyberte položku Nový záznam a môžete si vybrať jednu z nasledujúcich možností: Nový záznam, Prehrať,

Zoznam.

## **7. Fotogaléria**

Pomocou tejto funkcie môžete vybrať ľubovoľný obrázok a stlačením tlačidla volania vybrať nasledujúce možnosti: Prehľadávať, premenovať, vymazať atď.

## **NASTAVENIA SOS**

Funkciu môžete zapnúť/vypnúť, nastaviť číslo a text SMS správy.

Nastavenia SOS: Vyberte "Menu" → "Settings" → "SOS Settings", nastavte "Status" na "On" a potom nastavte SOS číslo na čísla 1-5. Môžete tiež nastaviť znenie správy.

Postup: Ak je zapnutá funkcia SOS, dlhším podržaním tlačidla "SOS" sa aktivuje funkcia SOS, ktorá bude

prebiehať nasledovne:

Ozve sa hlasný alarm a na všetky tiesňové čísla sa odošle SMS s nasledujúcim obsahom: "Prosím, pomôžte."

Potom sa začnú vytáčať nastavené tiesňové čísla, pričom každé číslo sa vytočí trikrát.

Volanie SOS sa zastaví, ak niektorá osoba odpovie na hovor alebo ak po treťom vytočení čísla žiadna osoba na hovor neodpovie.

## **NASTAVENIA**

### **1. Nastavenia hovorov**

**Nastavenie dvoch kariet SIM :**

Pomocou tejto funkcie môžete nastaviť režim SIM karty "Dve SIM karty", "Len SIM karta 1 ", "Len SIM karta 2 ", "Režim lietadlo".

**Presmerovanie hovorov:** Obsahuje päť rôznych nastavení - Presmerovanie vždy, Presmerovanie pri nedostupnosti, Presmerovanie pri neprijatí hovoru, Presmerovanie pri obsadení a Presmerovanie všetkých dátových hovorov. Stlačením tlačidla Zrušiť deaktivujete všetky presmerovania hovorov.

**Čakajúci hovor:** Aktivácia alebo deaktivácia tejto funkcie, výberom

skontrolujete aktuálne nastavenia tejto funkcie.

**Blokovanie hovorov:** Blokovanie čísel, ktoré vytočíte sami alebo ktoré vám zavolajú.

Rozšírené nastavenia:

**Automatická opakovaná voľba** Keď aktivujete túto funkciu, telefón bude automaticky opakovane vytáčať číslo vždy, keď bude hovor prerušený alebo odmietnutý.

**Varovanie:** Niektoré funkcie vyžadujú podporu operátora.

## **2. Nastavenia telefónu**

Pomocou tejto funkcie môžete nastaviť dátum a čas, jazyk, klávesové skratky a automatické uzamknutie displeja.

## **3. Displej**

Táto funkcia nastavuje oneskorenie pred vypnutím displeja, kontrast a čas podsvietenia. Jednotlivé hodnoty sa menia pomocou tlačidiel \* a #.

## **4. Zabezpečenie**

Na ochranu osobných údajov môžete nastaviť zabezpečenie karty SIM alebo telefónu, zoznam neželaných čísel atď.



## **Obnovenie továrenských nastavení**

Vložte heslo ,1234‘

### **5. Profily**

Tento mobilný telefón ponúka niekoľko prednastavených profilov. Môžete vybrať alebo upraviť profil a aktivovať ho. K dispozícii sú tieto možnosti:

Normálne

Tichý

Stretnutia

Vnútri

Venku

## **ZOZNAM SÚBOROV**

Správca súborov spravuje súbory v telefóne a na externej pamäťovej karte.

V tejto ponuke môžete spravovať obrázky, súbory MP3 a ďalšie zložky tejto ponuky.

Moja hudba - Zvukový priečnik  
Fotografie - priečnik Fotografie  
Videa - složka Videa

## **APLIKÁCIE**

### **1. Kalendár**

V kalendári môžete zobrazit' dátum, pridať udalosť, odstrániť udalosť atď.

### **2. Kalkulačka**

Táto funkcia ponúka bežné funkcie kalkulačky vrátane plus, mínus, násobenia a delenia.

### **3. Budík**

Budík je možné nastaviť na 3 alarmy s

opakovaním, odložením alebo typom upozornenia.

#### **4. Stopky / časovač**

Telefón môžete používať ako jednoduché stopky. Stlačením tlačidla hovoru spustíte stopky a opätovným stlačením toho istého tlačidla ich zastavíte. Po zastavení ich môžete vynulovať pomocou číselného tlačidla 5.

#### **5. Bluetooth**

Funkciu Bluetooth môžete vypnúť alebo zapnúť.

Bluetooth: Môžete ho zapnúť a potom nájsť iné zariadenie Bluetooth, spárovať telefón s iným zariadením a používať ho spoločne. Môžete tiež nastaviť externé úložisko, pristupovať k zvukovým súborom atď. cez Bluetooth.

## **LUPA**

Pomocou tlačidiel nahor a nadol nastavte zväčšenie.

## **Záručný a pozáručný servis**

Opravy a servis možno vykonávať len v autorizovanom servise výrobkov EVOLVEO (viac na [www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)), inak môže dôjsť k poškodeniu mobilného telefónu a strate záruky.



## ■ **Likvidácia:** Symbol

prečiarknutého kontajnera na výrobku, v sprievodnej dokumentácii alebo na obale znamená, že v krajinách EÚ sa všetky elektrické a elektronické zariadenia, batérie a akumulátory musia po skončení ich životnosti likvidovať oddelene ako separovaný odpad. Tieto výrobky nevyhadzujte do netriedeného komunálneho odpadu.



## **VYHLÁSENIE O ZHODE**

Spoločnosť Abacus Electric, s.r.o. týmto vyhlasuje, že EVOLVEO EasyPhone FL spĺňa požiadavky noriem a predpisov, ktoré sa vzťahujú na tento typ zariadenia.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode nájdete na adrese

<http://ftp.evolveo.com/ce/>.

Dovozca / výrobca

**Abacus Electric, s.r.o.**

Planá 2, 370 01, Česká republika

Vyrobené v Číne

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

[www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)

[www.facebook.com/EvolveoCZ](http://www.facebook.com/EvolveoCZ)

Všetky práva vyhradené.

Vzhľad a technické špecifikácie výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.