

EVOLVEO

MultiMedia Box C4



www.evolveo.com

Stimate client,

Vă mulțumim pentru achiziționarea produsului EVOLVEO MultiMedia Box C4. Sperăm că vă va aduce o mulțime de bucurie și satisfacții. Înainte de utilizare citiți manualul. Android și Android TV sunt mărci înregistrate de compania Google LLC.

Instrucțiuni de securitate

- Păstrați echipamentul în poziția orizontală.
- Folosiți transformatorul atașat.
- Păstrați echipamentul departe de sursă de căldură, ca să împiedicați defecturi de echipament.
- Păstrați echipamentul în spațiu bine aerisit.
- Nu folosiți echipamentul în mediu umed și prăfuit, ca să împiedicați focul și șocul electric.
- În caz că iese fum din echipament sau în caz că simțiți mirosul de arsură, imediat stingeți echipamentul și deconectați sursa de curent.
- În caz că nu folosiți echipamentul un timp mai lung, deconectați transformatorul din priză.
- Nu puneți pe echipament obiecte grele.
- Nu conectați echipamentul în priză cu mâinile ude.
- Nu demontați echipamentul însuși nici nu adaptați, ca să împiedicați defecturi de echipament.
- Nu folosiți cablul de rețea deteriorat nici ștecărul.

Lista de accesorii


- Android TV Box
- Cablul de rețea
- Telecomandă
- Cablu HDMI
- Manualul de utilizator

Hardware


Panoul anterior



Panoul lateral

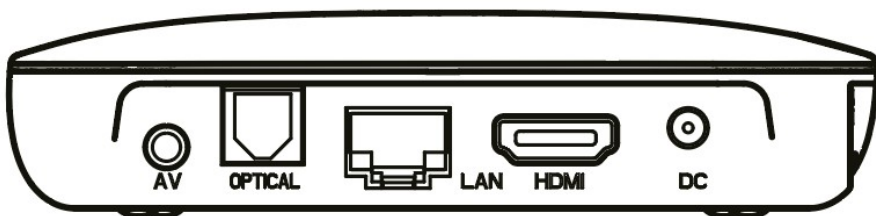

Panoul din spate

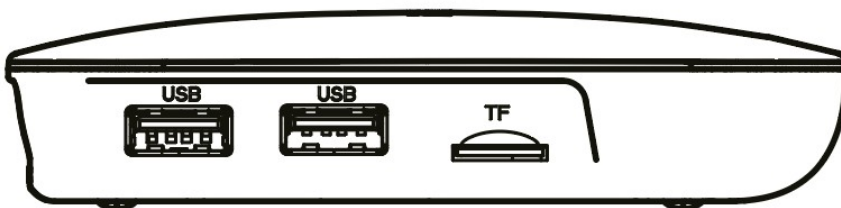

Telecomanda



Conectarea sistemului

Pentru conectare la televizor, sursa de curent, rețea și la ceilalte echipamenturi procedați după imagini și instrucții mai jos.

Notă: Înainte de conectare comutați la toate echipamentele conectate (de exemplu acest echipament și sursa de televizor).

Conectare la televizor:

Conectați cablul HDMI/AV în portul HDMI/AV la Boxul Android TV la televizor.

Conectare la rețea

Conectați cablul ethernet în portul LAN la Boxul Android TV și a doua parte în portul LAN de la router sau în portul LAN de rețeaua de casă.

Conectare la sursă

Conectați transformatorul în Android TV Box. Echipamentul pornește automatic după aprindere.

Suport pentru tastatură fără fir și maus

EVOLVEO MultiMedia Box C4 acordează standard fără fir 2,4 GHz pentru conectare la tastatură sau maus.

Notă: Înainte de conectare comutați semnalul input TV la sursa corectă.

Pont: Android TV Box la fel acordează conectare Wi-Fi. Urmăți Setare-Rețea și alegeți SSID corect. Alegeți conectare și introduceți parola Wi-Fi.

Specificări tehnice

- procesor cu patru nuclee de 64bit ARM® Cortex™ A55
- procesor ARM G31™ MP2 GPU
- Android 9.0 AOSP
- HDMI 2,1, AV output, S/PDIF
- 4 GB RAM, 32 GB memorie de depozitare
- 1× USB 3.0, 1× USB 2.0
- Dual Band Wi-Fi 2.4/5.8G 802.11 b/g/n/ac (2T2R MIMO)
- RJ45 Ethernet, Bluetooth 4.2
- Micro SDHC/SDXC slot pentru card (suport max. 32 GB)
- Temperatura de funcționare 0 - 40 °C
- input DC 5V, 2A
- Transformator AC100-240V, 50/60Hz
- Consum de energie <8W

Soluție de probleme

Problema	Cauza posibilă	Soluție
Ecranul nu se afișează după aprindere	Sursa de curent nu este atașată sau ștecărul nu are curent	Atașați ștecărul, asigurați-vă că ștecărul are voltajul normal
TV arată imaginea, dar nu se aude sunetul	<ul style="list-style-type: none">• Cablul sonor nu este atașat• Android TV Box este în regimul silențios• Sonorul este prea încet	<ul style="list-style-type: none">• Atașați din nou cablul sonor• Apăsăți butonul silențios• Creșteți sonorul
Nu se poate conecta la rețea	<ul style="list-style-type: none">• Conectarea cablului nu este obișnuit• Wi-Fi este stins sau semnalul este prea slab	<ul style="list-style-type: none">• Conectați -vă din nou la internet• Restartați Wi-Fi sau schimbați poziția de router

Defectare de telecomandă	<ul style="list-style-type: none"> • Telecomanda nu este în direcția corectă • Telecomanda este descharchată • Telecomanda este stricată 	<ul style="list-style-type: none"> • Îndreptați telecomanda către senzor la panoul anterior și încercați din nou • Schimbați bateriile • Echipamentul trimiteți la întreținere
--------------------------	---	---

Manualul de utilizator Android 9

Metoda detaliată cum să folosiți sistemul de operație Android găsiți pe pagina web: <http://support.google.com>.

Aveți nevoie să vă sfătuiți și după citirea acestui manual?

Prima dată citiți “FAQ - Întrebări frecvente” pe adresa: www.evolveo.com sau contactați suportul tehnic **EVOLVEO**.

Servisul de garanție și după garanție

Reparațiile și servisul poate fi realizat doar la locul servis autorizat pentru produsele EVOLVEO (mai mult la www.evolveo.com), alfel puteți defecta centrul multimedial și pierdeți garanția.

Garanția NU SE REFERĂ LA:

- folosirea echipamentului cu un alt scop decât cu care a fost propus
- instalația altului firmware decât cel care a fost instalat în echipament de producător, sau firmware care poate fi descărcat manual sau automatic din meniul echipamentului
- defect mecanic cauzat de folosire nepotrivită;
- defecte cauzate de forțele a naturii, deci foc, apă, electricitate statică, supravoltaj etc.,

- defecte cauzate de reparații realizate de persoană necalificată,
- defecte de sigiliu de garanție sau numărul de producție ilizibil al produsului



Debarasare: Simbolul de containerul tăiat pe produs, în documentatia atașată sau pe ambalaje înseamnă, că în țările Uniunii Europene trebuie să fie toate echipamentele electronice, bateriile și acumulatorii după ce termină durata lor de viață debarasate separat în cadrul de deșeu sortat. Nu aruncați aceste produse la deșeu comunal neasortat.



ADMITEREA TEHNICĂ

Prin prezenta compania ABACUS Electric, s.r.o. declară, că produsul EVOLVEO MultiMedia Box C4 împlinește cerințele de norme și reglementări, care sunt relevante pentru acest tip de echipament. Formulare plină de Admiterea tehnică găsiți pe <ftp://ftp.evolveo.com/ce>.

Producător

Naxya Limited

No. 5, 17/F, Strand 50, 50
Bonham Strand, Sheung Wan
Hong Kong

Importator

Abacus Electric, s.r.o.

Planá 2, 370 01
Republica Cehă

Toate drepturile sunt rezervate. Înfățișarea și specificările tehnice al produsului se poate schimba fără atenționare precedentă.

Copyright © Abacus Electric, s.r.o. www.evolveo.com |
www.facebook.com/EvolveoCZ